

ウォークマン® ケータイ
W42S
by Sony Ericsson

目次

ご利用の準備
au ICカード

基本機能

ペア機能

メール

Hello Messenger

メニュー（設定）

カメラ

データフォルダ

メモリースティック
（市販品）

EZweb

EZナビ

au Music

EZアプリ
（BREW®）

EZ・FM

赤外線通信

PCサイトビューアー

auのネットワーク
サービス

付録/索引
クイックガイド

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、W42Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W42S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W42S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W42Sのマニュアル

W42Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



このW42S
『取扱説明書』を
お読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属のW42S
『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZweb からご利用いただけます。

<アクセス方法> EZ トップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website(from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

安全上のご注意

W42Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W42Sからは⇒**[E]** (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

お知らせ ●本書では、「ウォークマン® ケータイ W42S」を「W42S」と表記しています。●本書では、「ステレオイヤレシーバー」を「ステレオイヤホン」と表記しています。●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- W42Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

お知らせ ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

免責事項について




- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、W42Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明








 危険	 警告	 注意
この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の説明

行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 禁止  分解禁止  水ぬれ禁止  ぬれ手禁止	 指示  プラグをコンセントから抜く

W42S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

危険 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

 指示	必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 W42S専用周辺機器： 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) 電池パック (32SQUAA) 卓上ホルダ (42SOPUA) 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) 電池充電器セット (32SOPTA) (別売)
 禁止	高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスが発生するような場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。
 禁止	電子レンジや高压容器などの中に入れないでください。 発火・破裂・故障・火災の原因となります。
 禁止	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 発火・破裂・火災の原因となります。
 禁止	充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。
 禁止	共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
 禁止	カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠ 警告 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



分解禁止

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証外となり修理できません。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害などの原因となる場合があります。



禁止

お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のW42S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

金属製のストラップをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



禁止

リアカバーを外したまま使用しないでください。



禁止

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



水ぬれ禁止

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。



指示

使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

おし様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。

W42S本体について



警告 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



禁止

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



禁止

W42Sはフライトライトを内蔵しています。フライトライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

フライトライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フライトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



禁止

自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフライトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。
 - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときには周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はさんだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



禁止

イヤホン端子、外部接続端子、“メモリースティック Duo”挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、“メモリースティック Duo”挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
W42Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
番号キー、音量キー、センターキー	PC樹脂	—
アドレス帳キー、メールキー、アプリキー、EZキー、マナーキー、メモキー、発信キー、クリアキー、電源キー	PC樹脂	UV塗装処理
クロスコントローラー	PC樹脂	すず蒸着＋UV塗装処理
イヤホン端子カバー	ABS樹脂	すず蒸着＋UV塗装処理
カメラキー	ABS樹脂	すず蒸着＋UV塗装処理
マクロスイッチ	ABS樹脂	—
充電ランプ、明るさセンサ	アクリル樹脂	ハードコート処理
赤外線ポート	PET樹脂	—
外装ケース	PC＋ABS樹脂	UV塗装処理 すず蒸着＋UV塗装処理
ディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート処理
カメラレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地ニッケル)
外部接続端子カバー、“メモリースティック Duo”挿入口カバー	エラストマー樹脂＋PC＋ABS樹脂	UV塗装処理
ネジ	鉄	クロムメッキ処理(下地ニッケル)
ミュージックシャトル(外側部)	PC＋ABS樹脂	すず蒸着＋UV塗装処理
ミュージックシャトル(内側部)	金属	ルテニウムメッキ処理(下地ニッケル) 金メッキ処理(下地ニッケル) クロムメッキ処理(下地ニッケル)
スパークピンク		
ヒートブラック		
プリズムホワイト		



指示

スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ハンドストラップなどをはさみ込まないようご注意ください。はさみ込んだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。



指示



指示

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



指示

ステレオイヤホンやau電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



指示

レシーバーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。金属片が目にはさるなどしてけがの原因となります。

電池パックについて

W42Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



Li-ion



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

電池パックの(+) (－)をショートさせないでください。



禁止

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、端子の(+) (－)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認ください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



禁止

持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



水ぬれ禁止

電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは取り付けないでください。

充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止






指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。
	電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
	通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
	雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。
	au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01(別売)や共通DCアダプタ01(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
	共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。
	車載機器などは、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
	長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
	お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
	水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。


	風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
	共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
	卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。
	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
	電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

ステレオイヤホンについて



警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない事故の原因となります。
---	--

注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

ステレオイヤホンを使用するときは音量にご注意ください。長時間使用して難聴になったり突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。また周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

ステレオイヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホンラバーリング	NBR+PVC	—
イヤホン外装	ABS樹脂	—
イヤークッション	ポリウレタン	—
ケーブル(ステレオイヤホン)	エラストマー樹脂	—
ケーブル(マイク付リモコン)	ポリエチレン樹脂	—
平型プラグ(先端)	ポリフタルアミド樹脂	—
平型プラグ(ボディ)	ポリプロピレン樹脂	—
ブッシュ	エラストマー樹脂	—
ケース(上)	PC+ABS樹脂	UV塗装処理
ケース(下)	PC+ABS樹脂	—
十字キー	ABS樹脂	クロムメッキ処理(下地ニッケル)
センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ処理(下地ニッケル)
クリップ	PC+ABS樹脂	—
Telスイッチ	PC+ABS樹脂	—
ホールドスイッチ	PC+ABS樹脂	—



指示

歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏み切りや横断歩道で事故の原因となることがあります。



指示

取り扱い上のお願い

W42S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
(周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。

W42S本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W42Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- W42Sの“メモリースティック Duo”挿入口には、“メモリースティック Duo”(市販品)以外のものは挿入しないでください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W42S内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ディスプレイの背面やキーのある面にシールなどを貼らないでください。故障・破損の原因となります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W42S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。

- 他のICカードリーダー /ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- au ICカードはKDDI(株)からの貸与品ですので、不要になったau ICカードはauショップもしくはPi Pitまでお持ちください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

カメラ機能について


- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きとりやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
 - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
 - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
 - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

音楽/ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZ・FMを聞かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に路切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- コードをW42S本体に巻き付けて使用すると感度が落ちて音声途切れたり、雑音が入る場合があります。

ミュージックシャトルについて

- ミュージックシャトルに指をかけて、引っ張ることをしないでください。故障・破損の原因となります。万一、壊れた場合は、保証の対象外となります。

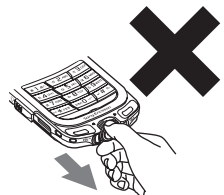

各種暗証番号

W42Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただけます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ロックNo.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(122ページ)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツご契約時に設定(4桁)

■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4～8桁)

■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁)

ロックNo.の入力が必要な機能

履歴	54ページ	EZweb制限	122ページ	EZナビ設定 プライバシーフィルター	225ページ
着信拒否登録				データフォルダ(本体)	
Eメール受信ボックス フォルダリセット	77ページ	EZアプリ制限	122ページ	プライベートフォルダ使用	160ページ
なかよしボックス フォルダリセット	77ページ	ハロー制限	122ページ	メモリースティック デジカメフォルダ フォルダ消去	283ページ
Eメール設定 アドレス 変更送信 初期値に戻す	82ページ	シークレットモード	122ページ	メモリースティック バックアップ 保存	187ページ
Cメール受信ボックス 受信フィルター登録	89ページ	PCサイト制限	122ページ	メモリースティック バックアップ 復元	187ページ
Cメール設定 受信フィルター	92ページ	着信制限	123ページ	メモリースティック バックアップ 消去	187ページ

スケジュール 前日以前消去	284ページ	ハロー着信制限	124ページ	メモリースティック フォーマット	188ページ
スケジュール 先月以前消去	284ページ	機能リセット	125ページ	メモリースティック デジカメフォルダ 領域削除	188ページ
赤外線受信 上書保存	254ページ	メモリリセット	125ページ	メモリースティック データフォルダ(M.S.) 領域削除	188ページ
オートロック	121ページ	EZアプリリセット	125ページ	メモリースティック PCフォルダ 領域削除	188ページ
遠隔オートロック	122ページ	オールリセット	125ページ	メモリースティック バックアップ領域 領域削除	188ページ
ロックNo.変更	122ページ	時間料金リセット	112ページ	メモリースティック Eメール受信ボックス フォルダ名リセット	77ページ
ダイヤル制限	122ページ	通話料金倍率	113ページ	メモリースティック M.S. Music フォルダ グループ内消去	283ページ
アドレス帳制限	122ページ	PCサイト通信量 リセット	114ページ		
メール制限	122ページ	EZナビ設定 ナビパスワード リセット	225ページ		

以下の登録内容を全件消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

履歴	メモ帳
アドレス帳	通常辞書編集
Eメール新規作成 - 全宛先消去	予測辞書編集
Eメール新規作成 - 送受信履歴	辞書フォルダ
Eメール受信ボックス/振分条件	タスクリスト
Eメール送信ボックス	お気に入りリスト
Eメールインフォボックス	画面メモリスト
Eメール設定 - テンプレート一覧/送受信履歴	Myスポット
Cメール新規作成 - 送受信履歴	データフォルダ(本体)
Cメール受信ボックス	メモリースティック - デジカメフォルダ
Cメール送信ボックス	メモリースティック - PCフォルダ
Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト/送受信履歴	メモリースティック - Eメール受信ボックス
スケジュール	メモリースティック - M.S. Musicフォルダ
Myボイス	

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス	メモリースティック - データフォルダ(M.S.)
お気に入りリスト	メモリースティック - Eメール受信ボックス
データフォルダ(本体)	

PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(125ページ)。また、PIN1コードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(125ページ)。

■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出的際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(125ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(125ページ)。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(125ページ)。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(125ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(125ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは証明書によって異なります。

お知らせ ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(125ページ)を行ってもリセットされません。

本書の使いかた

操作の説明について


本書では、クロスコントローラー（32ページ）のとで画面内の項目を選択する操作を、以下のよう
に省略して表記しています。

本書の表記例


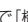
メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]


実際の操作





待受画面で
 (スタート)を押す

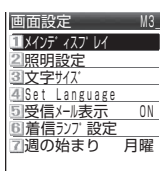

で[機能/設定]に
カーソルを移動し、
 (選択)を押す



で[画面設定]に
カーソルを移動し、
 (選択)を押す

画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキーの機能表示部(28ページ)を省略し
ている場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりす
る場合があります。ご了承ください。

お知らせ ●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプ
リ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「メモリースティック Duo® (市販品)」を「メモリースティック
Duo®」と省略して記載しています。●W42Sは、文字サイズやメニューデザインを選択できます。本書では、お買い上
げ時の状態で説明しています(文字サイズ(120ページ)：EZweb文字→[大きい文字]、Eメール文字→[大きい文字]/着
せかえメニュー (118ページ)→[Beat])。ただし、お買い上げ時に設定されている[着せかえメニュー]は本体の色に
よって異なります。

目次

au電話をご利用いただくにあたって	1
免責事項について	1
安全上のご注意	2
取り扱い上のお願い	8
各種暗証番号	11
本書の使いかた	14
目次	15

ご利用の準備 24

W42Sでできること	24
各部の名称と働き	26
画面の表示と働き	28
不在通知表示	30
ディスプレイにこんな表示が 出たときは	31
キー操作について	32
クロスコントローラー™と ソフトキー	32
ミュージックシャトルの働き	33
キーの誤動作を防止する	33
アシストライトを利用する	33
メニュー一覧	34
メニュー(M)番号を入力して メニューを呼び出す	39
マイセレクトにメニューを 登録する	39
ガイドを使う	39
電池パックを充電する	40
共通ACアダプタ01(別売)と 卓上ホルダを使って充電する	41
共通ACアダプタ01(別売)を 直接つないで充電する	42
データ通信しながら充電する	42
共通DCアダプタ01(別売)を 使って充電する	43
電池充電器セット(別売)を使って 充電する	43
電池パックを交換する	44
取り付けかた	44

取り外しかた	44
電源を入れる/切る	44
ディスプレイを確認する	45
Eメール・EZwebの初期設定をする	45
ステレオイヤホンについて	46
ステレオイヤホンを接続する	46
マイク付リモコンのキー操作	46
au ICカード	47
au ICカードを交換する	47
GLOBAL EXPERT(グローバル エキスパート)について	48

基本機能 50

電話	50
電話をかける	50
海外に電話をかける	51
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス	51
電話を受ける	52
受話音量を調節する	53
小さな声でお話する	53
通話音声メモを録音する	53
通話中にメニューを表示する	53
通話中にプッシュ信号を送る	53
発着信履歴を使う	54
アドレス帳	55
新規登録する	55
表示する	56
修正する	56
GPS情報を登録する	56
検索する	56
表示方法を設定する	57
登録件数を表示する	57
グループを設定する	57
文字入力	58
変換方法を切り替える	59
入力モードを切り替える	59
文字を英数カナに変換する	59
予測変換入力“POBox”で 入力する	61

通常変換入力で入力する	61
絵文字/記号/顔文字を入力する	62
他の機能から文字やデータを 呼び出して入力する	62
定型文などを入力する	62
数字を入力する	63
文章の一部をコピー / 切り取る	63
コピーした文章を貼り付ける	63
保持データについて	64
キャンセルについて	64

ペア機能

65

ペア画面を表示する	65
ペア相手を登録する	65
ペア機能を利用する	66

メール

67

Eメールについて	67
Eメールメニューを表示する	67
Eメールを作成し送信する	68
データを添付する	69
装飾メールを作成する (パステルメール)	70
Eメールを受信する	71
受信メールを表示する	71
Eメールの受信を確認する	72
Eメールの受信/送信/なかよし/ インフォボックス	72
送信メールを編集する	73
受信メールに返信する	74
受信メールを転送する	74
受信メールのフォルダ振分条件を 設定する	74
なかよしボックスの振分条件を 設定する(なかよし登録)	75
受信メールを別のフォルダへ 移動する	76
Eメールを保存する	76
フォルダ名を変更する	77
フォルダを初期化する	77
Eメールを保護/保護解除する	77
Eメールの詳細を表示する	78
Eメールを並べ替える	78

Eメールを検索する	78
アイコンに色を付ける	79

Eメールの設定をする

80

受信・表示設定	80
Eメールアドレス	80
メール自動受信	80
メール受信方法	80
添付自動受信	81
添付自動再生	81
フォルダ表示	81
ボックス表示設定	81
送信・作成設定	81
返信先アドレス	81
差出人名称	81
テンプレート登録	81
冒頭文/署名	81
返信メール引用	81
引用符設定	82
アドレス変更送信	82
送受信履歴	82
宛先件数制限	82
メールの使用を制限する	83
メールフィルターを設定する	83
その他のEメールの設定	85
Eメールアドレスの変更	85
自動転送先	85
メールフィルター	85
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	85
その他の設定の確認	85
auのメルマガサービス設定	85
設定した内容を確認する	86
Eメールの件数/残り容量を 確認する	86
Cメールについて(標準)	87
Cメールメニューを表示する	87
Cメールを作成し送信する	88
Cメールを受信する	89
受信メールを表示する	89
Cメールの受信/送信ボックス	90
Cメールの送信結果を表示する	90
Cメールを再送する	91
Cメールを編集する	91
受信メールに返信する	91
受信メールを転送する	91
Cメールを保護/保護解除する	91
Cメールの設定をする	91
署名	91
蓄積機能	91
返信メッセージ	91
メール制限	92

メール件数確認.....	92
受信フィルター.....	92
送受信履歴.....	92
Cメール安心ブロック機能.....	92

Hello Messenger 93

Hello Messengerでできること.....	93
Hello Messengerについて.....	94
メンバーとミーティングをする.....	94
メンバーリストを作成する.....	95
メンバーをミーティングに お誘いする.....	95
文字メッセージを送信する.....	96
フォトを撮影して送信する.....	96
音声で会話をする.....	97
お誘いを受けたミーティングに 参加する.....	97
ミーティング中画面のメニューを 使う.....	98
ミーティングから退出する.....	99
コメントログを表示する.....	99
Hello Messengerの設定をする.....	100
グループメンバーの設定をする.....	100

メニュー(設定) 101

マナー設定.....	101
マナーモードを設定する.....	101
オリジナルマナーを登録する.....	102
メモ機能.....	102
簡易留守メモを設定する.....	102
通話音声メモを再生する.....	103
Myボイスを録音する.....	103
メモ帳.....	104
新規登録する.....	104
表示する.....	104
修正する.....	104
スケジュール.....	104
新規登録する.....	104
表示する.....	105
修正する.....	106
休日を設定する.....	106
祝日を設定する.....	107
電卓.....	107

電卓として使う.....	107
アラーム.....	108
アラームを設定する.....	108
オートパワー設定.....	109
指定した時刻に電源を 入れる/切る.....	109
タスクリスト.....	109
新規登録する.....	109
表示する.....	109
修正する.....	110
クイックメッセージ.....	110
再生する.....	110
録音する.....	110
フォトミキサー.....	111
フォトミキサー作品を作成する.....	111
料金/申込.....	112
通話料金の詳細を確認する.....	112
通話時間と通話料金の目安を 確認する.....	112
通話ごとの料金の目安を 表示する.....	113
通話料金の倍率を設定する.....	113
プラン変更の申し込みや 契約情報の確認をする.....	113
通話時間アラームを設定する.....	113
PCサイトビューアーの通信量の 目安を表示する.....	114
音設定.....	114
着信時の音量/バイブレータ/ 鳴動時間/メロディ/画像/ 着信ランプを設定する.....	114
キー操作音量を調節する.....	115
イヤホンの設定をする.....	116
効果音を設定する.....	116
スケジュールアラーム音量を 調節する.....	117
画面設定.....	117
待受画面を設定する.....	117
ディスプレイの表示内容を 設定する.....	118
照明を設定する.....	119
文字サイズを設定する.....	120
日本語/英語表示に切り替える.....	120
受信メールを表示する.....	120
着信ランプの色と点滅パターンを 作成する.....	120

週の始まりの曜日を設定する	121	撮影モードと設定できる項目	140
プライバシー	121	カメラを上手に使うコツ	141
W42Sにロックをかける (セキュリティロック)	121	ディスプレイの見かた.....	142
アクセスを制限する	122	フォトを撮影する	143
着信を制限する	123	フォトの撮影モードと画質を 設定する	144
Hello Messengerの着信を 制限する	124	連写で撮影する	144
各設定や記録をお買い上げ時の 状態に戻す	125	ムービーを録画する	145
発番号通知の設定をする	125	ビデオQVGAでムービーを 録画する	146
PINコードを設定する	125	ムービーの録画モードを 設定する	147
証明書の設定をする	126	撮影時の設定をする	147
文字入力関連機能	127	ズームを調整する	147
辞書に語句を登録する	127	EV値を調整する	148
辞書フォルダを設定する	127	表示サイズを変更する	148
変換方法を切り替える	128	マクロ撮影モードを設定する	148
文字の入力モードの全角/半角を 切り替える	128	特殊効果を加える	148
定型文を登録/修正する	128	シーンに合わせて撮影する	149
ユーザー補助	129	セルフタイマーで撮影する	149
電波OFFモードで使用する	129	フラッシュを設定する	149
日付・時刻を設定する	129	スポット測光を設定する	150
よくかける相手の市外局番を 登録する	129	撮影補助線を設定する (フォトのみ)	150
外部機器とデータの 送受信をする	130	「消音」で録画する (ムービーのみ)	150
USBモードを選択する	130	日付表示を設定する	150
開閉時の設定をする	131	ホワイトバランス(色合い)を 調整する	151
ケータイアップデートを利用する	131	シャッター音を設定する	151
手動で更新する	132	使用状況を表示する	151
予約更新を変更する	133	アイコンやガイドの表示を 切り替える	151
自動的に更新する	133	GPS情報を付加する	151
プロフィール	135	フォトを編集する	152
登録/修正する	135	フレームを設定する	152
表示する	135	スタンプを設定する	152
		テキストスタンプを設定する	153
		画像を回転する	153
		ピクチャアレンジを設定する	153
		フォトの一部を切り出す	154
		画像サイズを変更する	154
		画像の明るさを補正する (レミナス変換)	155
カメラ	136	ムービーを編集する	156
カメラでできること	136	アフレコを利用する	156
持ちかたについて	136		
構えかた	136		
手ぶれ防止のポイント	136		
撮影したフォト/ムービーで できること	137		
撮影モード一覧	138		

テロップを設定する	156
ムービーの一部を切り出す	157
ムービーからフォトを切り出す	158
ムービーをEメール用に変換する	158

データフォルダ 159

データフォルダについて	159
データフォルダ(本体)画面を 表示する	159
データの種類と保存先	160
データを表示/再生する	163
画像をオートプレイで再生する	165
音データをオートプレイで 再生する	165
着うたフル®を利用する	166
着うたフル®を再生する	166
着うた®を作成する	166
壁紙を保存する	166
楽曲の詳細情報を表示する	167
データを登録する	167
データを管理する	169
フォルダ名を編集する	169
データのタイトルを編集する	169
データフォルダの使用状況を 表示する	169
データを別のフォルダへ 移動/コピーする	170
データの詳細を表示する	170
データを並べ替える	171
データを検索する	172
データにGPS情報を付加する	172

メモリースティック(市販品) 173

“メモリースティック Duo”と W42Sの概要	173
“メモリースティック Duo” について	174
ご使用可能な“メモリースティック Duo”	174
“メモリースティック Duo”に 保存できる容量の目安	174
マジックゲート対応の“メモリー スティック Duo”について	176

“メモリースティック Duo”を 装着する	177
“メモリースティック Duo”を 取り出す	178
メモリースティックメニューを 表示する	178
デジカメフォルダを利用する	179
画像をプリントする	179
ファイル番号をリセットする	180
“メモリースティック Duo”の データフォルダを表示する	181
PCフォルダを利用する	181
パソコンなどからPCフォルダに データを取り込む	182
USBケーブル(試供品)を接続して 利用する (マストレージモード)	182
パソコンからUSBケーブル(試供品)を 取り外す	183
M.S. Musicフォルダを利用する	184
グループの詳細情報を表示する	185
データを移動/コピーする	185
データを保護設定/解除する	186
PIMデータ、お気に入りリストを バックアップする	187
使用状況を表示する	188
フォーマットする	188
“メモリースティック Duo”の フォルダのデータを消去する	188
データを変換する	189

EZweb 190

EZwebについて	190
EZトップメニューを表示する	190
音や画像をダウンロードする	192
「カンタンアクセス」で アクセスする	192
キーワードを入力してサイトを 検索する	193
料金の確認やプラン変更の 申し込みなどをする	193

料金・申込・インフォ画面を 表示する	193
料金を照会する	194
プラン変更の申し込みや 契約情報の確認をする	194
EZリストを表示する	194
EZ/パスワードを登録する	194
EZ/パスワードを変更する	194
EZメニュー	195
EZメニューを表示する	195
お気に入りリストを利用する	195
画面メモを表示する	196
URLを入力してアクセスする	197
ブラウザの履歴を削除する	197
前回見ていた情報サイトを 表示する	197
ブラウザメニュー	197
ブラウザメニューを表示する	197
お気に入りリストに登録する	197
データフォルダに保存する	197
画面メモに保存する	198
ページを更新する	198
お気に入りリストを表示する	198
画面メモリストを表示する	198
URLを入力してアクセスする	198
サーバ証明書を表示する	198
EZ設定をする	199
EZ「着うたフル®」	200
着うたフル®をダウンロードする	200
ショッピング&オークション	200
EZブック	200
EZチャンネル	201
EZチャンネルメニューを 表示する	201
番組に登録する	202
番組を再生する	203
番組を保存する	204
EZチャンネルの設定をする	205
番組の継続	205
EZムービー	206
EZムービーポータルサイトを 表示する	206
EZムービーを見る	206
EZムービーからハイパーリンクを 利用する	207

EZナビでできること	208
実際にナビゲーションを 試してみよう	210
前回、検索したルートを 再表示する	210
ナビゲーション中は・・・	211
EZ助手席ナビ	211
EZナビについて	212
安心ナビについて	212
EZナビウォークを利用する	213
現在地マップを表示する	213
おでかけメニューを表示する	214
声de入力を使う	214
自宅へ帰る	215
Myスポット	216
現在地メールを作成する	217
安心ナビいつでも位置確認を 利用する	217
いつでも位置確認画面を 表示する	218
いつでも位置確認の 申込みなどをする	218
パートナーリストに登録する	218
いつでも位置確認を利用する	219
許可ユーザーリストを確認する	219
いつでも位置確認履歴を 確認する	220
いつでも位置確認の設定をする	220
安心ナビ位置確認メールを 利用する	221
位置確認メール画面を表示する	221
位置確認メールを利用する	221
位置確認メールの送受信履歴を 確認する	221
位置確認メールの設定をする	222
位置確認メールの利用規約などを 確認する	222
安心ナビエリア通知を利用する	222
安心ナビエリア通知画面を 表示する	223
エリア通知を設定する	223
指定日時になると	224
受信履歴を確認する	224
安心ナビエリア通知の 設定をする	224

安心ナビエリア通知の利用規約 などを確認する	224
EZナビの設定をする	225
au Music 226	
au Musicについて	226
au Musicのメニューを表示する	226
au Music Playerを起動する	226
楽曲を再生する	227
全楽曲を再生する	228
再生中の楽曲の詳細情報を 表示する	228
再生時の音に関する設定をする	228
再生時の音量を制限する	228
BGMとして再生する	229
プレイリストを利用する	229
プレイリストを作成する	229
再生中にプレイリストに 登録する	230
プレイリストに追加する	230
プレイリスト内のデータを 並べ替える	230
プレイリストからデータを 解除する	231
プレイリストの情報を表示する	231
楽曲のランクを設定する	231
フォトアルバムを利用する	231
フォトアルバムを作成する	231
フォトアルバムを再生する	232
フォトアルバムに追加する	232
フォトアルバム内のデータを 並び替える	232
フォトアルバムからデータを 解除する	232
フォトアルバムのタイトルを 編集する	232
フォトアルバム表示中のBGMを 設定する	233
フォトアルバムを削除する	233
うたととも™を利用する	233
au Music Playerメニューから 起動する	233
楽曲を聴きながら起動する	234
うたととも™を楽しむ	234

聴かせて検索を利用する	235
au Music Playerを終了する	236
au Music Playerの設定をする	236
au Music Port	237
au Music Portでできること	237
SonicStageで楽曲を取り込む	238
楽曲をパソコンに取り込む	238
楽曲をパソコンから“メモリー スティック Duo”に転送する	239
シャトルプレイヤーについて	240
シャトルプレイヤーを起動する	240

EZアプリ(BREW®) 241

EZアプリ(BREW®)について	241
EZアプリメニューを表示する	241
EZアプリメニューの表示を 切り替える	241
EZアプリを探そう！を利用する	242
EZアプリをダウンロードして 起動する	242
EZアプリを起動する	242
EZアプリメニューから起動する	242
指定した時刻に起動する (アラーム起動)	243
Cメールを受信して起動する	243
EZwebから起動する	243
EZアプリを起動中にできること	243
EZアプリを中断/終了する	243
EZアプリの設定をする	244
サービスダウンロードアプリ について	244
LUMINES(ルミネス)を 利用する	245
AmbientTimeを利用する	245
EZテレビ 番組ガイドを利用する	246
バーコードリーダー&メーカーを 利用する	247

EZ・FM 249

EZ・FMについて	249
EZ・FMの聞きかた	249

EZ・FMを聞く	250
音量を調節する	250
放送局を選択する	250
FM局の公式サイトへ アクセスする	251
曲名を表示する	251
音声の出力(スピーカー /イヤホン) を切り替える	251
EZ・FMを中断/終了する	251
EZ・FMを設定する	252
メニューを設定する	252

赤外線通信 253

赤外線通信について	253
赤外線通信の利用のしかた	253
データを受信する	254
データを送信する	255

PCサイトビューアー 256

PCサイトビューアーでできること ...	256
PCサイトビューアーについて	257
基本的な操作	257
PCサイトビューアーメニュー	259
お気に入りを利用する	260
アクセス履歴を利用する	260
画面メモを利用する	260
サイトの一部を待受画面に 表示する	261
URLを入力してアクセスする	261
検索ツールを利用する	261
PCサイトビューアーの設定をする ...	262

auのネットワークサービス 264

auのネットワークサービス について	264
お留守番サービス(標準).....	264
お留守番サービス 総合案内(141)	265
お留守番サービスを開始する	265
お留守番サービスを停止する	265

お留守番サービス中に電話が かかってくると	266
伝言を再生する	266
応答メッセージを録音/確認/ 変更する	267
不在通知を設定する	267
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作)	268
ボイスメール	268
外国語ガイダンスを利用する	269

着信転送サービス(標準).....	269
転送先を登録する	270
応答できない電話を転送する	270
通話中にかかってきた電話を 転送する	270
かかってきた電話をすべて 転送する	271
手動で転送する	271
海外の電話に転送する	271
着信転送サービスを停止する	271
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作)	272

割込通話サービス(標準).....	272
割込通話を受ける	272
割込通話サービスを 開始/停止する	272

三者通話サービス(オプション)	273
三人で通話する	273

発信番号表示サービス(標準)	274
発信時の操作 (自分の電話番号の通知)	274
着信時の表示(かけてきた方の 電話番号の表示)	274

番号通知リクエストサービス (標準)	274
番号通知リクエストサービスを 開始する	274
番号通知リクエストサービスを 停止する	275

EZ待ちうた(オプション)	275
楽曲を設定登録する	275
楽曲を聴かせる	275
待ちうた情報お知らせサービス	276

迷惑電話撃退サービス (オプション)	276
最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する	276

最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する	277
通話明細分計サービス (オプション)	277
データ通信サービス(標準)	278
Packet WIN	278
Packet WINご利用前の準備	278
Packet WINでインターネット 接続する	282

付録 283

よく使う機能	283
消去	283
アドレス帳に登録	284
Eメールに添付	284
データフォルダへコピー	285
データフォルダに 空きがない場合	285
項目を選択する	286
ステレオイヤホンを利用する	286
ステレオイヤホンで 電話をかける	286
ステレオイヤホンで 電話を受ける	286
お買い上げ時の設定一覧	287
周辺機器のご紹介	295
故障とお考えになる前に	296
アフターサービスについて	298
主な仕様	299

索引 310

利用許諾契約 316

クイックガイド 335

ご利用の準備

W42Sでできること

多彩な音楽入手方法 226ページ

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル®」はもちろん、au Music Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。また、インターネットの音楽配信サービス、コンビニなどのマルチメディア端末からダウンロードしたデータ(ATRAC3)の再生にも対応します。

au Music Player 226ページ

曲の特徴に合わせて音質が選べる4バンドイコライザを搭載。またお好みの曲をプレイリストに登録して再生できます。

BGM再生 229ページ、251ページ

音楽やEZ・FMを聞きながらメールの作成や送受信などができます。また、EZwebの閲覧も可能です。

EZ・FM 249ページ

W42Sには、FMラジオを聞くためのEZアプリが用意されています。オンエア中に曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

PCサイトビューアー 256ページ

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW42Sで閲覧できます。またWEBサイトの情報の一部を待受画面に表示できます。

カメラ 136ページ

有効画素数125万画素のCMOSカメラを搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

- VGA/SXGAサイズのフォトをEメールに添付する
- QVGA(横320×縦240ドット)サイズのムービーを撮影する
- プリント予約をする(179ページ)

EZナビ 208ページ


位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

- 目的地までナビゲーションする(EZナビウォーク)
- au電話の位置を確認する(安心ナビいつでも位置確認/安心ナビ位置確認メール)
- 特定の時間帯、エリアに入る(出る)とお知らせする(安心ナビエリア通知)

EZチャンネル 201ページ

お好みの番組を登録しておくと、番組が定期的に自動配信されます。お好きなときに再生してお楽しみいただけます。

EZweb 190ページ

- お気に入りリストにサイトを登録する
- 着うた®やゲームなどのEZアプリ (BREW®)をダウンロードする
-  (EZ)を1秒以上押してソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にアクセスする

EZムービー 206ページ

- 動画データをダウンロードして再生したり、「着ムービー」として登録したりできます。
- ライブカメラからの映像をリアルタイムに再生する

“メモリースティック Duo”(市販品) 対応 173ページ

- マストストレージモードでパソコンなどから“メモリースティック Duo”を1つのドライブとして利用できます(182ページ)。
- マジックゲート(著作権保護技術)対応の“メモリースティック Duo”を使用して、EZwebでダウンロードした著作権のあるデータを保存する


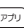
バーコードリーダー&メーカー 247ページ

バーコードリーダー機能のEZアプリにより、カメラで撮影したバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができます。また読み取った内容はアドレス帳やメール作成などに利用できます。

赤外線通信 253ページ

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話としてアドレス帳やプロフィール、データフォルダ/デジタルフォルダ内のデータなどを送受信できます。


文字入力 58ページ

- “POBox(Predictive Operation Based On eXample)”を使って、入力された文字から変換候補を予測して表示できます。
- 辞書データをダウンロードして登録する
 -  (文字)を押して、入力モードを切り替える
 -  (📄/記)を押して、絵文字や記号、顔文字を呼び出す

ディスプレイ 117ページ

- 高解像度の約2.2インチ26万色相当のTFTディスプレイを搭載しています。
- Flash®データを待受画面に登録する
 - メニューのデザインを設定する
 - 文字サイズを設定する




その他

- を押している間、アシストライトを点灯する(33ページ)
- CDMA 1X WINのPacket通信サービスを利用する(278ページ)

ステレオスピーカー 114ページ

高音質ステレオサウンドスピーカー搭載により、着うたフル®や着信メロディ、ゲーム音を表情豊かに再生できます。


各部の名称と働き

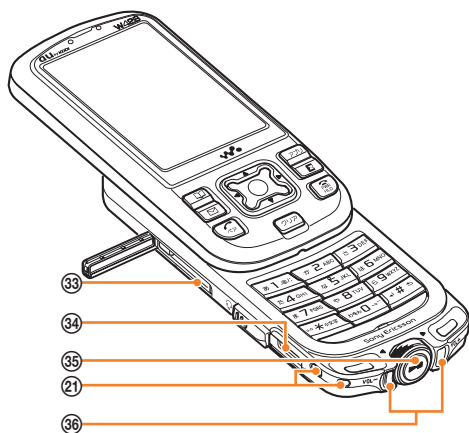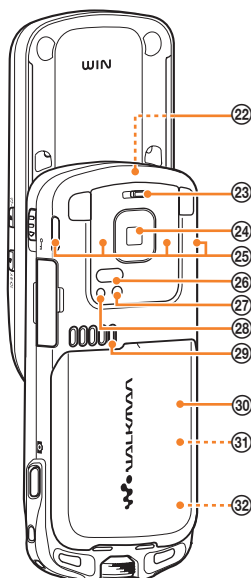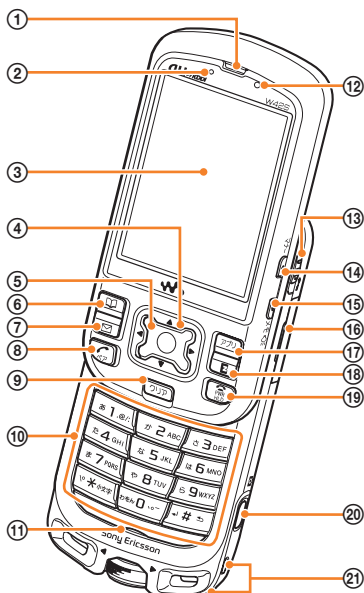







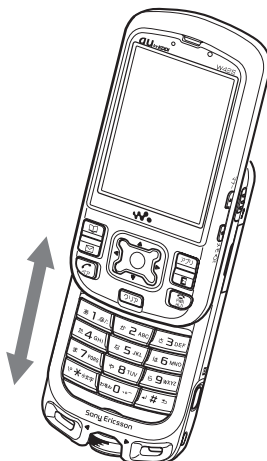



■W42Sの開閉方法

W42Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。


●開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。



- ① 受話口
- ② 充電ランプ
赤色点灯：充電中。充電完了時に消灯。
- ③ ディスプレイ
- ④ クロスコントローラー
- ⑤ 着信ランプ
- ⑥  アドレス帳キー
アドレス帳の呼び出し。
長押し(1秒以上)：アドレス帳登録画面の呼び出し。
- ⑦  メールキー
Eメールメニューの呼び出し。
長押し(1秒以上)：Cメールメニューの呼び出し。
- ⑧  発信/受信キー
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや、受けるときに使用。
- ⑨  クリアキー
操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。
長押し(1秒以上)：不在着信表示中は、不在着信表示を消去。文字入力時は、カーソル以降の文字を消去。文末ではすべての文字を消去。
- ⑩ 番号キー
電話番号や文字、記号を入力。
- ⑪ 送話口
- ⑫ 明るさセンサー
明るさを感知。明るさセンサを指で押えてしまわないようご注意ください。
- ⑬ ロックキー
下にスライドするとキーロックを設定/解除。
- ⑭  マナーキー
マナー設定画面の呼び出し。電話番号入力時は、電話番号の先頭に「184」や「186」を付加。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。
長押し(1秒以上)：マナーモードを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文頭を表示。
- ⑮  メモキー
メモ機能画面の呼び出し。電話番号入力時は、「ー (ハイフン)」や「P (ポーズ)」を入力。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。
長押し(1秒以上)：簡易留守メモを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文末を表示。
- ⑯ 外部接続端子カバー
共通ACアダプタ01(別売)、USBケーブルWIN(別売)などのオプション品を接続するときに開いて使用。
- ⑰  アプリキー
EZアプリメニューの呼び出し。
長押し(1秒以上)：あらかじめ登録したEZアプリ(BREW[®])の一発起動。
- ⑱  EZキー
EZメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。
長押し(1秒以上)：あらかじめ登録したURLサイトへ一発ジャンプ。
- ⑲  電源/終了/応答保留(HLD)キー
通話や操作を終了して待受画面に戻る。不在着信表示中は、不在着信表示を一時的に消去。
長押し(1秒以上)：電源を入れる。
長押し(2秒以上)：電源を切る。
- ⑳  カメラキー
フォトを起動。カメラ起動中はシャッターとして使用。
長押し(1秒以上)：ムービーを起動。
- ㉑ ハンドストラップ取付口
- ㉒ 内蔵アンテナ部(メイン)
通話時、EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を指などで覆わないでください。
- ㉓ マクロスイッチ
マクロ撮影時やバーコードリーダー利用時に使用。
- ㉔ レンズ部(カメラ)
- ㉕ スピーカー
- ㉖ 赤外線ポート
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。
- ㉗ フォトライト
撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくする。待ち受け中は、アシストライトとして利用。
- ㉘ カメラ起動ランプ
- ㉙ 充電端子
卓上ホルダを使用して充電する/USB通信するときの端子。
- ㉚ リアカバー
電池パックが内蔵。
- ㉛ 電池パック
- ㉜ 内蔵アンテナ部(サブ)
- ㉝ “メモリースティック Duo”挿入口
“メモリースティック Duo”を装着するとき使用。
- ㉞ イヤホン端子
ステレオイヤホンを接続するとき使用。
- ㉟ ミュージックシャトル
au Music Player起動中は楽曲の再生/一時停止。EZ・FM起動中は放送局を切り替え。
待受画面で長押し(1秒以上)：シャトルプレイヤーの起動。
- ㊱ 音量キー(大/小)
au Music Playerまたはシャトルプレイヤーで楽曲再生中に音量を調節。

画面の表示と動き

●カメラ機能利用時の表示については142ページをご参照ください。

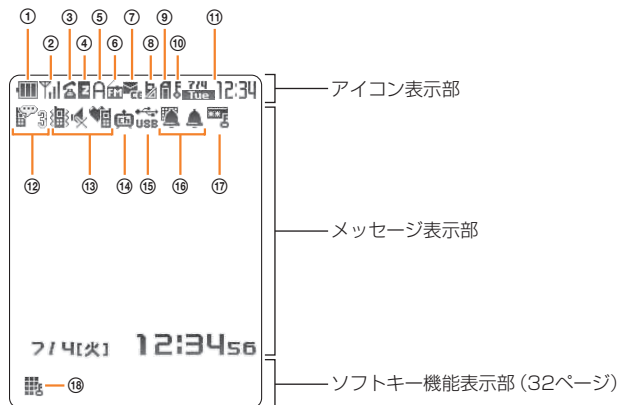

	アイコン	表示の意味	参 照
①		電池レベル ：十分 ：中位 ：少ない ：残量ゼロ ：充電中	—
②		電波レベル ：強 ：中 ：弱 ：微弱 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	—
		圏外 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	—
③		通話中	—
		電波OFFモード中、マストレージモード中	129ページ 182ページ
		EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	191ページ
		着信制限設定中	123ページ
④		EZweb利用中	190ページ
		リモコン送信中	247ページ
		Hello Messenger起動中	93ページ
⑤		EZアプリ実行中	241ページ
		EZアプリ通信中	—
		EZアプリ中断中	243ページ
		PCサイトビューアー起動中	256ページ
⑥		EZ・FM起動中	250ページ
		au Music Player起動中	226ページ
⑦		au Music PlayerのBGM再生休止中	229ページ
		未読Eメールあり	71ページ
		未読Cメールあり	89ページ
		未読Eメール、未読Cメールあり	—
		センターに未受信Eメールあり	—
		センターに未受信Eメール、未読Cメールあり	—
		Eメールバックグラウンド受信中	—
⑧		Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり	—
		不在着信やお留守番着信お知らせあり	30ページ

	アイコン	表示の意味	参 照
⑨		“メモリースティック Duo”挿入中 ※“メモリースティック Duo”にアクセス中は点滅します。	177ページ
⑩		シークレットモード設定中	122ページ
⑪	—	月日/曜日/時計表示	—
⑫		簡易留守メモONに設定中	102ページ
		簡易留守メモOFFに設定中 ※録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	102ページ
	123	簡易留守メモ件数(未読なし)	—
	123	簡易留守メモ件数(未読あり)	—
⑬		通常着信バイブレーション	114ページ
		通常着信音量OFF	114ページ
		マナーモード設定中	101ページ
⑭		EZチャンネル ：登録番組あり/自動更新可 ：登録番組あり/未読あり ：登録番組あり/自動更新不可	—
⑮		USBケーブル接続中	182ページ
⑯		スケジュールアラーム設定中	105ページ
		アラーム設定中	108ページ
		スヌーズ中	108ページ
⑰		オートロック設定中	121ページ
⑱		アシストライト点灯中	33ページ
		キーロック中	33ページ


お知らせ ●⑩時計表示は、[待受画面] (117ページ)の時計の設定に従います。(12h→12時間表示、OFF/24h/カレンダー→24時間表示) ●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。●は[自動更新チェック設定] (205ページ)を[OFF]に設定していると表示されます。[更新チェック] (204ページ)などを行って番組データをダウンロードしてください。は[EZweb制限]を[ON]に設定している場合などにも表示されます。

不在通知表示

不在着信や新着(未読)メールがあるときに表示されます。

で項目にカーソルを移動して (選択)を押すと内容が確認できます。



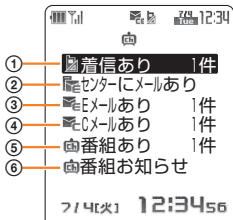







●着信時には、以下の表示と同時に着信ランプが点滅し、画面上部にはアイコンも表示されます(28ページ)。



① 不在着信件数	54ページ
② センターに未受信Eメールあり	71ページ
③ 新着Eメール件数	71ページ
④ 新着Cメール件数	89ページ
⑤ EZチャンネルの新着番組数	203ページ
⑥ EZチャンネルの番組お知らせ	204ページ

- お知らせ** ●不在着信の表示は、内容を確認すると消えます。また、を1秒以上押すか電源を切っても消えます。
- 着信拒否した相手からの着信時には、着信ランプは点滅しません。●Flash[®]データ再生中のCメール受信時は、着信ランプは点滅しません。●センターにメールありの場合は、 (選択)を押してEメールを受信してください。
- 更新チェック失敗の場合は、 (選択)を押して[更新チェック](204ページ)などを行ってください。

ディスプレイにこんな表示が出たときは

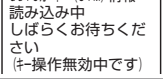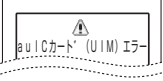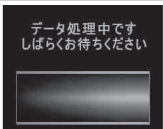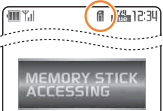











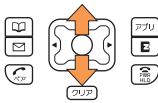


ディスプレイ	内 容
	電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。圏外の表示が消えるところまで移動してください。
	電話がロックされています オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(121ページ)。
	キーがロックされています キーロックが設定されているため操作できません。キーロックを解除してください(33ページ)。
	着信音が鳴りません/振動でお知らせします 着信音が表示されているときは、通常着信音量が[OFF]に設定されています(114ページ)。振動が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています(114ページ)。
	電波OFFモードになっています 電波OFFモードが[ON]に設定されているかマストレージモードになっているため電話の発着信ができません。電波OFFモード、マストレージモードを解除してください(129ページ、182ページ)。
	節電画面表示になっています 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W42Sを開いて解除してください。
	au ICカード情報読み込み中 そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
	「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されておりません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 「カードが異なるためご利用いただけません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
	データ処理中です そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
	アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、「メモリースティック Duo」にアクセス中です そのままお待ちください。この間、「メモリースティック Duo」を取り外さないでください。

クロスコントローラー™とソフトキー

W42Sは、クロスコントローラーとソフトキーを使って、機能呼び出しや項目選択を行います。

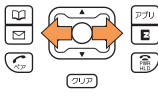
クロスコントローラー

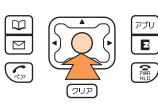

クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

画面表示	本書の表記	操 作	説 明
			上下を押す 必要な項目にカーソルを移動 待受画面での操作  : スケジュールの呼び出し  長押し(1秒以上) : スケジュール編集画面の呼び出し  : データフォルダ(本体)の呼び出し  長押し(1秒以上) : メモリースティックメニューの呼び出し
			左右を押す カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 待受画面での操作  : 着信履歴の表示  : 発信履歴の表示
			中央(センターキー)を押す 項目の確定 待受画面での操作 メインメニューの表示 長押し(1秒以上) : アシストライトの点灯

ソフトキーの働き

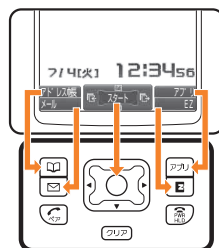画面の下に右のイラストのような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれにに応じて変わります。



お知らせ ●本書ではクロスコントローラーの  で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定する操作を省略して「[(項目名)]」と表記しています。

ミュージックシャトルの働き

au Music Playerやシャトルプレイヤーで楽曲を再生中、EZ・FM起動中に使用します。


本書の表記	操 作	説 明
		ミュージックシャトルを押す au Music Player起動中は楽曲の再生/一時停止 待受画面での操作 長押し(1秒以上)：シャトルプレイヤーの起動
		左右に回す ⌂：頭出し。EZ・FM起動中は前の放送局に切り替え。 ⌂：長回し(1秒以上)：巻き戻し。EZ・FM起動中は周波数を－方向へ自動チューニング。 ⌂：次のデータの頭出し。EZ・FM起動中は次の放送局に切り替え。 ⌂：長回し(1秒以上)：早送り。EZ・FM起動中は周波数を＋方向へ自動チューニング。

キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

待受画面でロックキーを下にスライド

キーロックが設定され、画面にが表示されます。

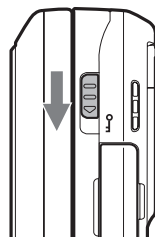

キーロックを解除するには ロックキーを下にスライド

お知らせ ●キーロック中に利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(au Music PlayerのBGM再生中を含む)：110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信/アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能、着信時：簡易留守メモ起動/応答保留/着信音量調節)。●発信時、通話時およびEZチャンネルの自動更新時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。●オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。●[遠隔オートロック](122ページ)や[オートロック](121ページ)の再ロックがかかるとオートロックが設定され、キーロックは解除されます。●キーロック中でもステレオイヤホンの操作は可能です。


アシストライトを利用する

フォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

待受画面で フォトライトが点灯し、画面にが表示されます。を押している間、フォトライトを点灯します。

お知らせ ●アシストライトの点灯中に電話がかかってきたり、メールを受信したりするとアシストライトは消灯します。●キーロック中は利用できません。

メニュー一覧

待受画面で  (スタート) を押すと表示される「メインメニュー」でW42Sのさまざまな機能呼び出すことができます。W42Sにはあらかじめ2種類のメニューが用意されています。
また、よく使う機能は待受画面からソフトウェアキー(32ページ)を押して直接、呼び出すこともできます。







お知らせ ●お買い上げ時のメニューは本体の色によって異なります。●メインメニュー表示中に[E] (ガイド) を押すと、メインメニューの表示方法が切り替わります。●メインメニュー表示中に[F2] (着せかえ) を押すと着せかえメニューを変更できます(118ページ)。●メニューを変更した場合、操作や画面が異なる場合があります。

■メインメニュー

待受画面で(●)(スタート)

●通話中に選択できる項目は、通話中メニュー(37ページ)をご参照ください。

項 目	M番号	参 照
 ショッピング&オークション	—	200ページ
ショッピング&オークションへ接続	—	200ページ
au ShoppingMallへ接続	—	200ページ
auオークションへ接続	—	200ページ
au Recordsへ接続	—	200ページ
au Booksへ接続	—	200ページ
 エンタテインメント	—	—
PCサイトビューアー	—	256ページ
Hello Messenger	—	93ページ
カメラ	—	136ページ
フォト	—	143ページ
ムービー	—	145ページ
バーコードリーダー	—	247ページ
EZ・FM	—	249ページ
TV番組ガイド	—	246ページ
■ メニュー	—	—
マイセレクト	—	39ページ
アラーム	—	108ページ
電卓	—	107ページ
メモ帳	—	104ページ
赤外線受信	—	254ページ
料金照会	—	112ページ
マナー設定	—	101ページ
USBモード選択	—	130ページ
ツール	—	—
スケジュール	—	104ページ
電卓	—	107ページ
アラーム	—	108ページ
オートパワー設定	—	109ページ
オートパワーオン	—	109ページ
オートパワーオフ	—	109ページ
赤外線受信	—	254ページ
タスクリスト	—	109ページ
クイックメッセージ	—	110ページ
フォトミキサー	—	111ページ
機能/設定	—	—
料金/申込	1	112ページ
料金照会	11	112ページ
時間料金目安	12	112ページ
通話料金目安	13	113ページ
通話料金倍率	14	113ページ
各種申込	15	113ページ
通話時間アラーム	16	113ページ
PCサイト通信量	17	114ページ

項 目	M番号	参 照
■ メニュー	—	—
機能/設定	—	—
音設定	2	114ページ
通常着信	21	114ページ
Eメール受信	22	114ページ
お知らせ受信	23	114ページ
Cメール受信	24	114ページ
キー操作音	25	115ページ
イヤホン設定	26	116ページ
音出力先	261	116ページ
オート着信	262	116ページ
効果音	27	116ページ
スケジュールアラーム	28	117ページ
画面設定	3	117ページ
メインディスプレイ	31	117ページ
待受画面	311	117ページ
メール通信画面	312	118ページ
着せかえメニュー	313	118ページ
節電画面	314	118ページ
照明設定	32	119ページ
明るさ調節	321	119ページ
通常照明	322	119ページ
EZweb照明	323	119ページ
メール照明	324	119ページ
充電中点灯	325	119ページ
文字サイズ	33	120ページ
EZweb文字	331	120ページ
Eメール文字	332	120ページ
Set Language	34	120ページ
受信メール表示	35	120ページ
着信ランプ設定	36	120ページ
週の始まり	37	121ページ
プライバシー	4	121ページ
セキュリティロック	41	121ページ
オートロック	411	121ページ
遠隔オートロック	412	122ページ
ロックNo.変更	413	122ページ
アクセス制限	42	122ページ
ダイヤル制限	421	122ページ
アドレス帳制限	422	122ページ
メール制限	423	122ページ
EZweb制限	424	122ページ
EZアプリ制限	425	122ページ
ハロー制限	426	122ページ
シークレットモード	427	122ページ
PCサイト制限	428	122ページ

項 目	M番号	参 照
■ メニュー	—	—
機能/設定	—	—
プライバシー	4	121ページ
着信制限	43	123ページ
指定着信拒否	431	124ページ
発番号非通知	432	124ページ
公衆電話	433	124ページ
通知不可能	434	124ページ
アドレス帳外	435	124ページ
ハロー着信制限	44	124ページ
リセット	45	125ページ
機能リセット	451	125ページ
メモリリセット	452	125ページ
EZアプリリセット	453	125ページ
オールリセット	454	125ページ
学習情報リセット	455	125ページ
発番号通知	46	125ページ
PINコード設定	47	125ページ
PINコード変更	471	126ページ
入力要否設定	472	126ページ
証明書設定	48	126ページ
au証明書取得	481	126ページ
証明書表示	482	126ページ
送出確認設定	483	126ページ
ルート認証局	484	126ページ
ユーザー補助	5	129ページ
文字入力補助	51	127ページ
通常辞書編集	511	127ページ
予測辞書編集	512	127ページ
辞書フォルダ	513	127ページ
予測変換切替	514	128ページ
全/半角設定	515	128ページ
定型文編集	516	128ページ
電波OFFモード	52	129ページ
ネットワーク	53	264ページ
お留守番サービス	531	264ページ
割込通話サービス	532	272ページ
着信転送サービス	533	269ページ
番号通知リクエスト	534	274ページ
自動時刻補正	54	129ページ
市外局番メモリ	55	129ページ
データ通信	56	130ページ
通信環境確認	561	282ページ
データ転送	562	130ページ
USBモード選択	563	130ページ

項 目	M番号	参 照
■ メニュー	—	—
機能/設定	—	—
ユーザー補助	5	129ページ
ケータイアップデート	57	131ページ
アップデート開始	571	132ページ
自動設定	572	133ページ
予約時刻	573	133ページ
スライド連動	58	131ページ
通話/終話	581	131ページ
キーロック解除	582	131ページ
プロフィール	0	135ページ
ガイド	#	39ページ
データフォルダ	—	159ページ
メモリースティック	—	173ページ
♪ au Music	—	226ページ
au Music Player	—	226ページ
EZ Music!へ接続	—	200ページ
ミュージックフォルダ	—	226ページ
📱 EZナビ	—	208ページ
EZナビウォーク	—	213ページ
EZ助手席ナビ	—	211ページ
安心ナビ位置確認	—	217ページ
安心ナビエリア通知	—	222ページ
EZナビサイトへ接続	—	212ページ
EZナビ設定	—	225ページ
📖 EZブック	—	200ページ
EZ Book Land!へ接続	—	200ページ
EZブッカー一覧へ接続	—	200ページ
ブックフォルダ	—	161ページ
📺 EZチャンネル	—	201ページ
お知らせ	—	204ページ
登録番組一覧	—	203ページ
番組ガイドへ接続	—	202ページ
更新チェック	—	204ページ
マルチフォルダ	—	161ページ
EZチャンネル設定	—	205ページ

■ 通話中メニュー

通話中に  (スタート)


項 目	M番号	参 照
スケジュール	—	104ページ
メモ帳	—	104ページ
電卓	—	107ページ
タスクリスト	—	109ページ
プロフィール	0	135ページ
ガイド	#	39ページ

■Eメールメニュー

待受画面で (メール)*

項 目	M番号	参 照
Eメールメニュー*	—	67ページ
新規作成*	—	68ページ
受信ボックス*	—	72ページ
送信ボックス*	—	72ページ
新着メール問合せ ¹⁾	—	72ページ
なかよしボックス*	—	72ページ
インフォボックス*	—	72ページ
Eメール設定*	—	80ページ

■Cメールメニュー*

待受画面で (メール) (1秒以上)

項 目	M番号	参 照
Cメールメニュー*	—	87ページ
新規作成*	—	88ページ
受信ボックス*	—	90ページ
送信ボックス*	—	90ページ
Cメール設定*	—	91ページ

■EZメニュー

待受画面で (EZ)¹⁾


項 目	M番号	参 照
EZメニュー ¹⁾	—	195ページ
トップメニュー ¹⁾	—	190ページ
お気に入りリスト ¹⁾	—	195ページ
画面メモリスト ¹⁾	—	196ページ
有料サービス情報 ¹⁾	—	193ページ
URLダイレクト入力 ¹⁾	—	197ページ
ブラウザ履歴クリア ¹⁾	—	197ページ
データフォルダ ¹⁾	—	159ページ
EZ設定 ¹⁾	—	199ページ
前回画面表示 ¹⁾	—	197ページ

■アドレス帳

待受画面で (アドレス帳)

項 目	M番号	参 照
アドレス帳	—	55ページ

■EZアプリメニュー

待受画面で (アプリ)¹⁾

項 目	M番号	参 照
EZアプリ ¹⁾	—	241ページ

¹⁾ 通話中に操作することはできません。

★通話中はEメール、Cメールの操作はできませんが、メールの送受信はできません。また、[Eメール設定]の[メールフィルター]、[その他の設定]もできません。


メニュー(M)番号を入力してメニューを呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、メニューを直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、36ページをご参照ください。

メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合

待受画面を表示 → (スタート) → → →

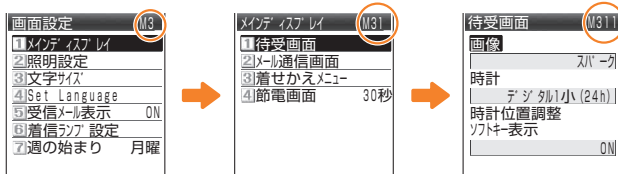

お知らせ ●メニュー(M)番号が割り当てられているメニューを表示中に、スクロールして次のメニューを表示することもできます。

マイセレクトにメニューを登録する

よく使うメニューやデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されているメニューを消去することもできます。

●お買い上げ時の設定については、287ページをご参照ください。

●一部のフォルダはマイセレクトに登録できません。

[スケジュール]を登録する場合

1 メインメニューを表示 → [マイセレクト] → (追加)

マイセレクト画面



2 [ツール] → [スケジュール] → [はい]

並べ替えるには

マイセレクト画面を表示 → (機能) → [並べ替え] → メニューから1つ選択 → 移動先を選択

初期化するには

マイセレクトをお買い上げ時に登録されているメニューに戻します。

マイセレクト画面を表示 → (機能) → [初期化] → [はい]

お知らせ ● [サウンド] など、データフォルダ(本体)内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

メインメニューを表示 → [機能/設定] → [ガイド]

で前後のガイドが表示されます。

待受画面または通話中に (スタート) → を押しても、ガイドが表示されます。

お知らせ ●[お問い合わせ]を表示中にを押すと、auお客様センターへ電話をかけることができます。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

充電時間とご利用可能時間



充電時間	共通ACアダプタ01(別売): 約130分 共通DCアダプタ01(別売): 約150分 電池充電器セット(別売): 約130分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	約200分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約250時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態

充電ランプの表示


W42Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W42Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、 (電池残量ゼロ) が点滅し、「ピピピピ、ピピピピ」と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に「ピーッ」と音がして電源が切れます。 を押すと、警告音が止まります。

ご注意 ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

お知らせ 「充電時間とご利用可能時間」について ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に (充電中) が点灯します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●au Music Player再生中(226ページ)、EZ・FM起動中(250ページ)、ライブカメラ再生中(206ページ)、[ビデオQVGA]のムービー録画中(146ページ)、EZアプリ(BREW®)起動中(242ページ)、明るさ調節(119ページ)や充電中点灯(119ページ)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明時間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合/着信ランプを設定している場合/フラッシュライトなどカメラ機能を使用した場合)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなる場合がありますが異常ではありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のごお願い(8ページ)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。

「充電ランプの表示」について ●充電開始音や充電完了音を鳴らなくすることもできます(116ページ)。


「電池パックが切れかかったときは」について ●通話中点灯(120ページ)を「OFF」に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する

共通ACアダプタ01は同梱されていません。別途お買い求めください。

(お使いのACアダプタによりイラストが異なることがあります。ご了承ください。)


- ① 底面を上にした卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01を接続し、電源コードを底面の溝に固定します。
 - 共通ACアダプタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子(電源)に正しい向きで“カチッ”と音がするまで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付けたW42Sを閉じた状態で卓上ホルダの真上から矢印の方向に押しながら確実に固定します。
 - 充電開始音が鳴り、W42Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
- ④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW42Sを取り外します。
 - 卓上ホルダを押さえながらW42Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

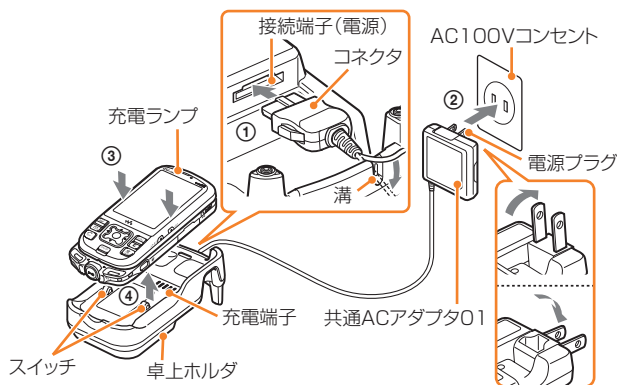

ご注意 ●W42Sは閉じた状態で充電してください。●共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。


共通ACアダプタ01(別売)を直接つないで充電する

- ① 電池パックを取り付けたW42Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタをW42Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

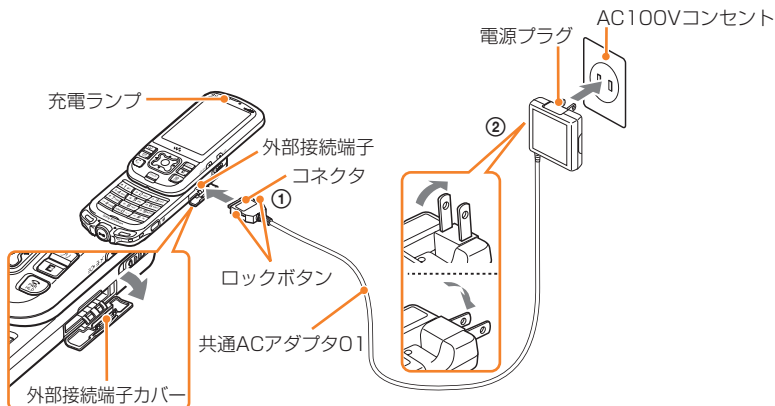

コネクタの取り外しかた


充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら②引き抜いてください。
無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

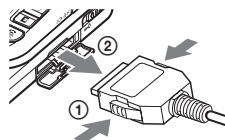

ご注意 ●上記の方法でW42Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに押し込まないでください。正常に充電されません。

データ通信しながら充電する


- ① USBケーブル(試供品)のコネクタを卓上ホルダの接続端子(USB)に正しい向きで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 「共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する」(41ページ)の操作を行います。

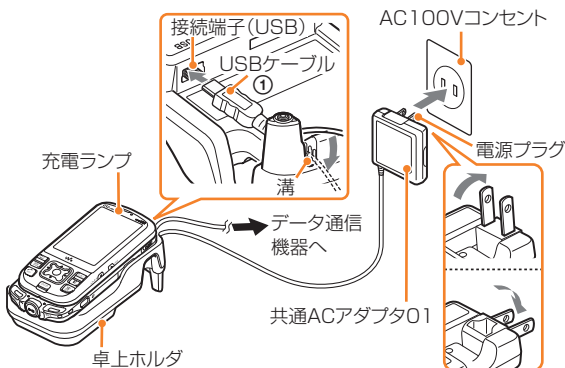

ご注意 ●コネクタを無理に取り外そうとすると故障の原因となります。●USB充電ケーブルを差し込まないでください。●USBケーブル(試供品)のコネクタは、W42Sを卓上ホルダから取り外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。●接続前に付属のCD-ROM「W42S USBドライバ」をパソコンにインストールしてください。

共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する


- ① 電池パックを取り付けたW42Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタをW42Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
 - ② 共通DCアダプタ01のプラグをシガーライターソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。
- 自動車によってシガーライターソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

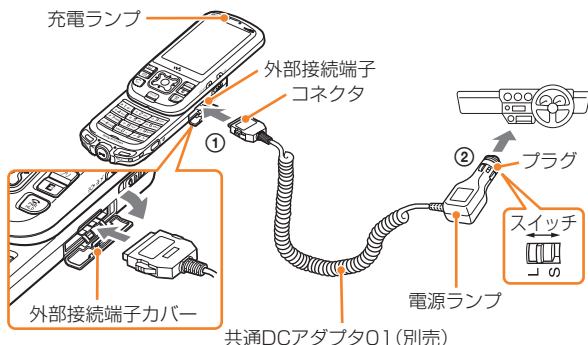

ご注意 ●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライターソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。●ヒューズは250V 1Aを使用してください。●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

電池充電器セット(別売)を使って充電する

- ① 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印の方向にはめ込みます。
- ② 電池充電器のプラグを起し、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。

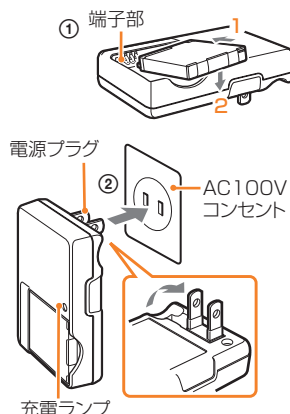

充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯


お知らせ ●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

電池パックを交換する

●電源をOFFにしてから電池パックを交換してください。

取り付けかた


- ① W42Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② リアカバーの凸部をW42Sの凹部に合わせます。
- ③ 矢印方向にスライドさせて“カチッ”という音がするまで差し込みます。
※ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

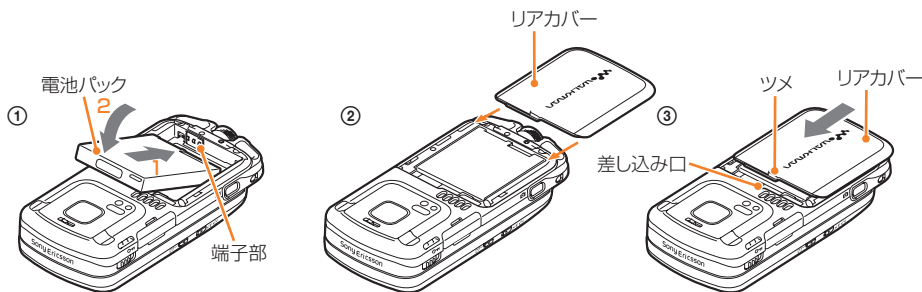


お知らせ ●専用の電池パック(32SQUAA)をご利用ください。


取り外しかた

- ① リアカバーのA部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックのB部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

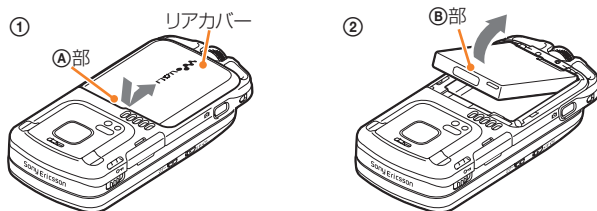

電源を入れる/切る

電源を入れるときは、を1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。

電源を切るときは、を2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

●電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。



ディスプレイを確認する

ディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。

■や■の状態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面



ご利用の準備

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

●以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、ご利用いただけます。

Eメール	67ページ	EZチャンネル	201ページ
EZweb	190ページ	EZナビ	208ページ
EZ「着うたフル」®	200ページ	EZアプリ(BREW®)	241ページ
EZ・FM	249ページ	EZテレビ 番組ガイド	246ページ
PCサイトビューアー	256ページ	EZムービー	206ページ


●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料無料)。

Eメールから起動させる場合

1 待受画面を表示→ (メール)

EZwebを利用するための初期設定を行います
PCサイトビューアーの初期設定も行われます
[OK]を押してしばらくお待ちください

2 (OK)→ (OK)

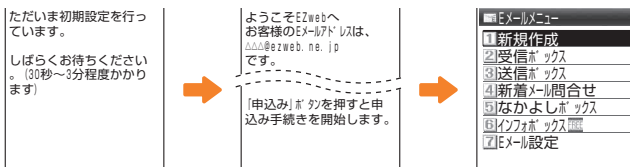

ご注意 ●初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。


お知らせ ●手順1で (EZ)、 (アプリ)を押しても、初期設定画面が表示されます。

ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンを接続すると、EZ・FMやau Music Playerなどがステレオイヤホンで楽しめます。

ステレオイヤホンを接続する

- ① ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続します。

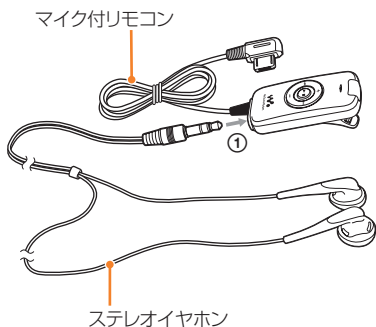


- ② W42Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開けます。
- ③ ステレオイヤホンをイヤホン端子に差し込みます。



ご注意 ●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●マイク付リモコンは付属のマイク付リモコンをご使用ください。その他のリモコン、マイク付リモコンでの動作は保証しておりません。

マイク付リモコンのキー操作

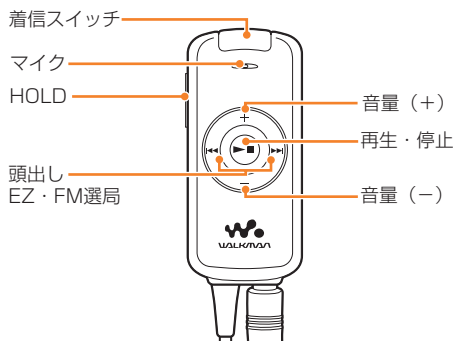

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル(28ページ)のアイコンが表示されません。

電話の発信/着信 ¹⁾	プロフィールの送信
EZweb契約が必要な機能	PINコード設定(125ページ)
著作権のあるデータの利用 ²⁾³⁾	料金照会(112ページ)
証明書設定(126ページ)	EZアプリ(BREW [®])の利用 ⁴⁾
各種申込(113ページ)	ファイル変換(189ページ)
メールの送受信	au Music Playerの利用
アップデート開始(132ページ)	

¹⁾ 警察・消防・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

²⁾ データ転送(130ページ)で取得したデータや辞書データ、着せかえデータ(シャトルプレイヤーのビジュアルライザ含む)は利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えは行えます。

³⁾ 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。


⁴⁾ EZアプリ(BREW[®])によっては、一部利用できるものがあります。

au ICカードを交換する

●電源を切り、電池パックを外してからau ICカードを交換してください。


取り付けかた

- ① リアカバーを取り外し、電池パックを取り外します。
- ② au ICカードのIC面を下にし、下図の向きで矢印の方向に差し込みます。

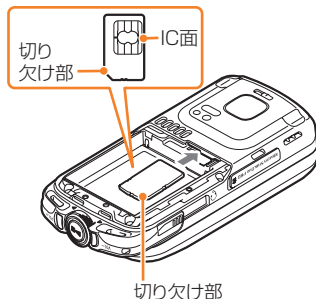

取り外しかた

- ① au ICカードを軽く下に押し、手前にまっすぐ引き出します。

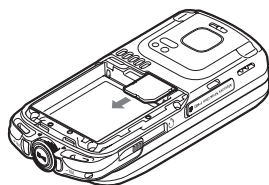

ご注意


●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけないようにご注意ください。●au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(31ページ)が表示されます。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM¹⁾携帯電話²⁾に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス³⁾です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

- ¹⁾ GSMとは・・・Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の一つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ²⁾ GSM携帯電話とは・・・GSM方式のもので使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとの使用が可能です。
- ³⁾ 国際ローミングとは・・・日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

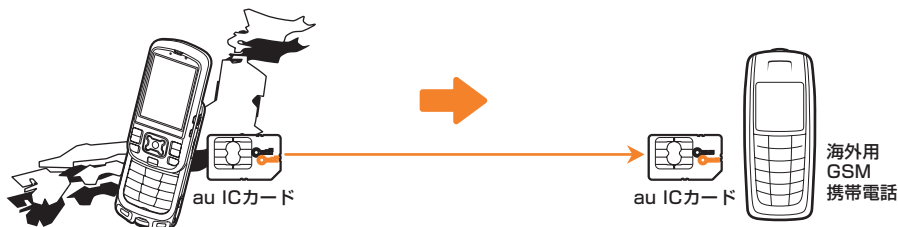

①国内でau ICカード対応ケータイとして普通にご利用ください。

※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

②au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

④帰国したらau ICカードをいつものケータイへ。

★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。




③世界のGSMネットワークにていつもの番号で話せます。


海外でのご利用まで

●ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

① W42Sの電源を切り、au ICカードを取り出します。

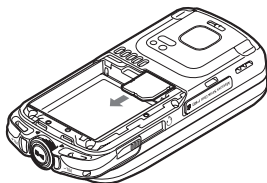

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。

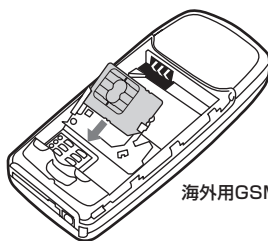

海外用GSM携帯電話

■ご利用上のご注意

●新規で契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

●海外でau ICカードを紛失・盗難された場合には、速やかに「グローバルエキスパートご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先までご連絡のうえ、通話停止の手続きをお取りください。

●グローバルエキスパートは、ぶりべイド専用契約の方はご利用になれません。

●au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、[入力要否設定]の[PIN1]を[入力必要]に設定されることをおすすめいたします（126ページ）。

お知らせ ●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載する以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●[入力要否設定]（126ページ）を[入力必要]に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、「PINコードを設定する」（125ページ）をご参照ください。

基本機能

電話

電話をかける

1 待受画面を表示→電話番号を入力

一般電話は市外局番からダイヤルします。

030001XXXX

12345...

2 (発信)→発信方法から1つ選択

[発信]：発番号通知(125ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知


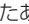
[184+発信]：相手に電話番号を非通知

[186+発信]：相手に電話番号を通知

[Cメール送信]：相手にCメールを送信(88ページ)

3 通話する→ で通話終了

特番を付加するには

 (発信)を押したあとに (特番)を押すと、以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

ボイスメール付加(268ページ)	「1612」を付加。相手呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。
ぷりペイド付加	「1401」を付加。au通話料をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。
分計付加(277ページ)	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。
割込禁止付加(272ページ)	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。


履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

待受画面を表示→→名前/電話番号のどちらかを選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、54ページをご参照ください。

アドレス帳からかけるには




待受画面を表示→ (アドレス帳)→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択
→発信方法から1つ選択

スピードダイヤルでかけるには


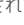
アドレス帳No.000～099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→アドレス帳No.12を入力→ (発信)

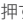お知らせ 「電話をかける」について ●電話番号を入力後、を押して電話をかけることもできます。この場合は、発番号通知(125ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知します。●「184」、「186」は電話番号を入力後にマ-を押しても付加できます。●「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」を入力してから（呼出）を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。

「特番を付加するには」について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。


「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示→でアドレス帳データにカーソル移動→を押しても、電話をかけることができます。複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。一定時間経過すると自動発信します。

海外に電話をかける

W42Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合




*市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

1 待受画面を表示→アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→（発信）

2 発信方法から1つ選択

海外からau電話にかけるには

アメリカからau電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合



ご注意 ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

お知らせ ●海外へ電話を転送することもできます(271ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●全国的一般電話との通話 ●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話 ●au国際電話サービス(005345：お申し込みは不要です) ●ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です) ●171(NTT災害対策用ボイスメール) ●177(天気予報：市外局番が必要です) | <ul style="list-style-type: none"> ●117(時報) ●104(NTT電話番号案内) ●110(警察への緊急通報)★ ●119(消防・救急への緊急通報)★ ●118(海上保安本部への緊急通報)★ ●船舶電話 |
|---|--|

*以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

電話を受ける

1 電話がかかってきたとき(着信中)に

通話時間

4秒

CALLING

2 通話する→で通話終了

■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

電話を保留にするには

かかってきた電話にすぐ出られないときは、その電話を保留にできます。

着信中に→電話に出られるようになったら(通話)または

簡易留守メモで応答するには

着信中に(メモ)または(メモ)

クイックメッセージで応答するには

着信中に(クイック)または(クイック)→クイックメッセージから1つ選択

着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録(270ページ)して選択転送を開始(271ページ)してください。

着信中に(機能)→[着信転送]

着信拒否をするには

着信中に(機能)→[着信拒否]

お知らせ 「電話を受ける」について ●()のほかに、通常着信時は() (通話)、() ~ ()、()、()、()、マナー()、()のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。ただし、待受画面以外で着信したときは、()以外で電話を受けることはできません。●[スライド連動]の[通話/終話]を[ON]にすると、本体を開いて電話に出たり、閉じて通話を終了したりできます(131ページ)。

「電話を保留にするには」について ●着信中に() (機能)を押し、[応答保留]を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中に()を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中(マナーモード以外)は、約30秒ごとに「ピーツ、ピーツ、…」と音が鳴り保留中であることをお知らせします。

「簡易留守メモで応答するには」について ●相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中に()を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。●簡易留守メモの設定/再生については、102ページをご参照ください。

「クイックメッセージで応答するには」について ●相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに録音します。ただし、簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。●クイックメッセージの録音/再生については、110ページをご参照ください。

「着信拒否をするには」について ●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送(270ページ)またはお留守番サービス(264ページ)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます(123ページ)。

受話音量を調節する



通話中に

5段階で調節できます。

小さな声でお話する

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。



通話中に [S] (ササヤキ) または [M] (マナー)

もう一度 [S] (ササヤキ) または [M] (マナー) を押すと解除できます。

ご注意

● ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

お知らせ

● [S] を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

● 通話中に録音できるのは相手の声のみです。



通話中に [R] (録音) または [M] (メモ)

お知らせ

● 通話音声メモの再生については、103ページをご参照ください。● 通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。


通話中にメニューを表示する



通話中に [Start] (スタート)

通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。



通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくことで簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。

電話番号、IDナンバーを登録する場合

待受画面を表示→電話番号を入力→[M] (メモ) (2回)→IDナンバーを入力→[R] (登録)

● 以降の操作は、284ページをご参照ください。

アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択
→発信方法から1つ選択→「P(ポーズ)」が点滅したら [Start] →送信終了後、[End]

ご注意

● 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

お知らせ

● アドレス帳からプッシュ信号送信時に [Start] を押す前に [End] を押す、または [Start] (発信) → [一括送信] を選択すると、次のプッシュ番号を送信できます。


発信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから30件まで表示されます。

待受画面または通話中画面を表示→

で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

履歴画面の見かた

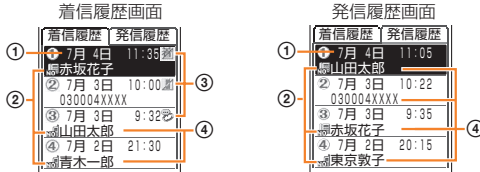

① 着信/発信日時

② アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン

(青) 応答できなかったとき

(赤) 着信時間が3秒未満のとき (ワン切り)

③ 着信の種類・状態

着信制限 (123ページ) を行ったとき

(お留守番着信お知らせ) お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき (伝言お知らせ) (266ページ) や、着信があったとき (着信お知らせ) (267ページ)

④ 着信/発信した電話番号

●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード [ON] のときは名前、[OFF] のときは電話番号が表示されます。

●履歴画面で (切替) または を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。

履歴からアドレス帳に登録するには

着信/発信履歴画面を表示→で履歴にカーソル移動→ (登録)

●以降の操作は、284ページをご参照ください。

履歴から着信拒否登録をするには

着信/発信履歴画面を表示→で履歴にカーソル移動→ (機能)→[着信拒否登録]
→ロックNo.を入力

履歴からEメールを送信するには

着信/発信履歴画面を表示→で履歴にカーソル移動→ (機能)→[メールで返信]
→でEメールアドレスにカーソル移動→ (メール)→メールを作成→ (送信)

お知らせ 「発信履歴を使う」について ●着信履歴/発信履歴は、30件を超えると、一番古い履歴から消去されます。●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で (詳細)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手に電話をかけることができます (266ページ)。●「発信情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

「履歴から着信拒否登録をするには」について ●着信拒否を有効にするには、[指定着信拒否]の[設定]を[ON]にしてください (123ページ)。

アドレス帳

新規登録する


アドレス帳には1000件まで登録できます。

1 待受画面を表示→ (アドレス帳) (1秒以上)

を押すと、下図のように、基本画面と詳細画面が切り替わります。

2 各項目を設定→ (完了)


基本画面

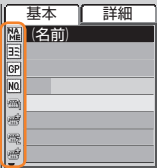
























設定項目アイコン

↑ ↓

詳細画面



設定項目アイコン


 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
 ヨミ	半角24文字以内で入力
 グループ種別	20種類から選択
 アドレス帳No.	No.000～999までの3桁の数字で入力
 電話番号(1～3)	36桁以内で入力 ※一般電話は市外局番から電話番号を入力してください。
 電話番号種別	6種類から選択
 通常電話番号	電話番号(1～3)から選択 ※電話番号を2件以上入力すると選択できます。
 メールアドレス(1～3)	半角64文字以内で入力
 Eメールアドレス種別	6種類から選択
 通常メールアドレス	メールアドレス(1～3)から選択 ※メールアドレスを2件以上入力すると選択できます。
 画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、167ページ、303ページをご参照ください。
 指定着信ランプ	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択
 通常着信音	
 Eメール受信音	
 Cメール受信音	
 住所	全角40文字(半角80文字)以内で入力 年月日を入力 ●入力した誕生日を消去するには、年(数字4桁)を選択して  (消去)を押してください。 ●登録した誕生日はスケジュールに反映されます(106ページ)。
 誕生日	
 星座	13星座と[設定なし]から選択
 血液型	4種類と[ナシ]から選択
 メモ	全角40文字(半角80文字)以内から入力
 GPS情報	GPS情報の登録状態(56ページ)を表示 [あり]：登録しているとき [なし]：未登録のとき
 シークレット登録	アドレス帳の内容を表示しないように登録 [ON]：シークレットモードを[ON]にすると表示 [OFF]：常に表示

お知らせ ●アドレス帳はいずれかの項目を入力すると登録できます。ただし、ヨミ/グループ種別/アドレス帳No./電話番号種別/Eメールアドレス種別/シークレット登録のみを登録することはできません。●画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

表示する

1 待受画面を表示→（アドレス帳）

アドレス帳一覧が表示されます。

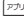（切替）を押すと、あかさたな順→グループ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わります。

アドレス帳一覧画面




あかさたなほまや	
相川太一	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	

2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳1件が表示されます。

アドレス帳1件表示画面

基本		詳細
相川太一		
アイカタイ		
No.000		
030001XXXX		
030004XXXX		
0900003XXXX		
△△△△△@□□□□□ n.e.		
ip		

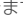お知らせ ●あかさたな順で「あ行」からの表示を「わ行」に切り替えるには、（あ行）～（わ行）を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例：「あ行」を表示→を5回押し→「お」で始まる項目にカーソル移動

修正する

1 アドレス帳1件表示画面表示→（修正）

2 各項目を修正→（完了）

GPS情報を登録する

1 アドレス帳1件表示画面を表示→（機能）→[GPS情報の更新]

2 登録方法から1つ選択→登録→[はい]

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録

[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]：データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]：地図上で登録してあるGPS情報を修正

お知らせ ●登録したGPS情報の利用方法については、208ページをご参照ください。

検索する

1 アドレス帳一覧画面を表示→（機能）→[検索]

2 検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択



[名前検索]：名前のヨミを入力

[メールアドレス検索]：Eメールアドレスを入力



[アドレス帳No.検索]：アドレス帳No.を入力

[電話番号検索]：電話番号を入力

[グループ検索]：グループを指定

お知らせ ●待受画面でを1秒以上押すと検索方法選択画面が表示されます。さらにを押すと[名前検索]画面が表示されます。●[グループ検索]画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

表示方法を設定する


- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[表示設定]
- 2 [表示形式設定]/[画像表示設定]のどちらかを選択→各表示方法を設定→ (完了)

[表示形式設定]

[あかさたな順]：名前のヨミの五十音順に表示
 [グループ順]：グループ順に表示
 [アドレス帳No.順]：アドレス帳No.順に表示

[画像表示設定]

[画像表示あり]：アドレス帳一覧画面に、画像などを表示
 [画像表示なし]：名前のみ表示

お知らせ ●アドレス帳一覧画面を表示→ (切替)を押しても、[表示形式設定]を変更できません。●[画像表示設定]を[画像表示あり]に設定しているとき、電話番号未入力時は、メール種別アイコンとメールアドレスも表示し、メールアドレスも未入力のときは、何も表示されません。

登録件数を表示する

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[登録件数確認]

[残り件数]：登録可能な件数





[登録件数]：登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]：シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)





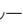

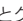
グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[グループ編集]

グループアイコンを登録すると、～の代わりにグループアイコンが表示されます。を押すと、とグループアイコンが切り替わります。

- 2 グループから1つ選択→各項目を設定→ (完了)

 グループ名	全角10文字(半角20文字)以内で入力
 グループアイコン	82種類と[ナシ]から選択
 画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、167ページ、303ページをご参照ください。
 指定着信ランプ	
 通常着信音	
 Eメール受信音	
 Cメール受信音	

グループにEメールを送信するには

グループ設定されたメンバー(5件まで)にEメールを送信できます。


アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[グループメール作成]→グループから1つ選択→[はい]→Eメールを作成→ (送信)

お知らせ 「グループを設定する」について ●アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、115ページをご参照ください。
 「グループにEメールを送信するには」について ●宛先件数制限を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上設定できませんが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信することができません。

文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

■文字入力画面の見かた

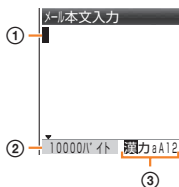

① 入力した文字

② 入力できる文字のバイト数

●入力後は残りのバイト数

※半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。

例：YAMADA太郎：10バイト



漢	漢字・ひらがなモード	カ	全角カタカナモード
カ	半角カタカナモード	A	全角英字モード
aA	半角英字モード	1	全角数字モード
12	半角数字モード	絵	絵文字モード
記	全角記号モード	半	半角記号モード
顔	顔文字モード		

③ 入力モード

■文字入力画面の機能リスト

入力先によって、表示される機能が異なります。

コピー	63ページ	
切取	63ページ	
貼付	63ページ	
選択貼付	63ページ	
アプリ 呼び 出し	GPS情報	GPS情報を呼び出して入力(68ページ)
	アドレス帳	アドレス帳に登録されている内容を呼び出して入力(55ページ)
	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力(82ページ)
	お気に入り	お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力(195ページ)
	メモ帳	メモ帳に登録した内容を呼び出して入力(104ページ)
	プロフィール	プロフィールに登録した内容を呼び出して入力(135ページ)
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力(92ページ)
入 力 カ	署名(Eメール)	Eメールで設定した署名を呼び出して入力(81ページ)
	冒頭文	Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力(81ページ)
	署名(Cメール)	Cメールで設定した署名を呼び出して入力(91ページ)
	定型文	定型文を呼び出して入力(62ページ)
	区点コード	4桁の区点コードを使って入力(62ページ)
	予測変換切替	変換方法を切り替え(59ページ)
	予測辞書登録/通常辞書登録	辞書に語句を登録(127ページ)
辞書フォルダ	辞書の有効/無効を設定(127ページ)	
文字数表示切替	Eメール本文作成時に、文字数表示を[バイト]/[ページ]に切り替え	
入力確定	入力した内容を確定し、文字入力画面を終了	
入力中止	文字入力を中止	

お知らせ ●複雑な漢字は一部を变形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

変換方法を切り替える

W42Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。


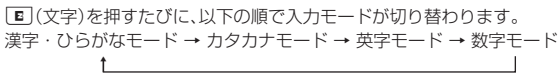
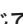

予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。


●入力前に変換方法を切り替える方法については、128ページをご参照ください。

- 1 文字入力画面を表示→ (機能)→[予測変換切替]
- 2 [予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

入力モードを切り替える

W42Sでは、11種類の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

- 1 文字入力中に (文字)

- 2 必要に応じて (全/半)
 カタカナ、英字、数字モードでは、 (全/半)を押すと、全角と半角が切り替わります。

お知らせ ●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。●文字入力中は、 (フリ) (☺/記)を押すと、絵文字モード→記号モード→顔文字モードの順で切り替わります (62ページ)。●カタカナ、英字、数字モードでは最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます (128ページ)。

文字を英数カナに変換する

漢字・ひらがなモードで文字を入力中、入力モードを切り替えずに英字/数字/カタカナに変換することができます。

漢字・ひらがなモードで文字を入力中に半角数字に変換する場合

- 1 「あかさた」と入力→ (英数カナ)
 文字入力については、61ページをご参照ください。




- 2 [1234]を選択


■入力モードとキーへの割り当て


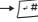
各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

入力 モード	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
キー				
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	〈英数字全角〉 . @ / : _ ~ 1 〈英数字半角〉 . @ / : _ ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコカ (全角のみ) ケ (全角のみ)	a b c A B C 2	2
	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
	たちつてと	タチツテトツ	g h i G H I 4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
	わをんわスペース 、。- (長語) ・ ~ ! ?	〈カナ全角〉 ワラソンスペース 、。- (長語) ・ ~ ! ? 〈カナ半角〉 ワラソンスペース 、。- (長語) ・ ! ? 「 」	〈英数字全角〉 スペース ! ? - , " 0 〈英数字半角〉 スペース ! ? - , ' ; () " & ¥ 0	0
	1) 濁音、半濁音 、。- (長語) ・ ~ ! ?	〈カナ全角〉 濁音、半濁音 、。- (長語) ・ ~ ! ? 〈カナ半角〉 濁音、半濁音 、。- (長語) ・ ! ? 「 」	〈英数字全角〉 ! ? - , " 〈英数字半角〉 ! ? - , ' ; () " & ¥	*
	2) 改行します。 3)			#
	ページが1画面内に表示しきれない場合、前/次のページを表示。			
	文字を消去します (62ページ)。			
	入力モードを切り替えます (59ページ)。 文字変換中は、英数字またはカタカナに変換します (59ページ)。			
	〈割り当てはありません〉	全角/半角を切り替えます (59ページ)。		
	絵文字→全角記号→半角記号 4) →顔文字			

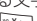¹⁾ 大文字/小文字のある文字を表示させているときにを押すと、大文字/小文字を切り替えられます。

例：  →  → 
あ → あ → あ

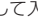²⁾ キーを繰り返し押し入力する文字を表示させているときにを押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります (バック機能)。

例：  →  →  →  → 
あ → い → う → い → あ

³⁾ Cメールの本文入力などでは、改行することができません。

⁴⁾ ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

予測変換入力“POBox”で入力する

予測変換入力“POBox”（Predictive Operation Based On eXample）は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。


また、学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。
漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

Cメール本文に、「明日」と入力する場合

1 [あ] を1回押す→

「あ」から予測される語句が表示されます。


入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

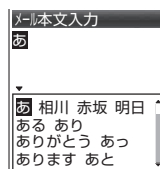


2 [明日] を選択→[閉じる] を選択

「明日」が入力されます。


目的の語句が表示されない場合には

文字の入力中にを押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。

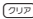を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

一時的に[通常変換]に切り替えて入力する場合、以下の操作をします。

文字変換中に (変換) →  で変換候補一覧を表示→語句から1つ選択

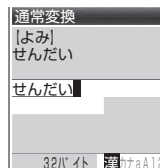

- お知らせ**
- POBox辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(127ページ)。
 - 顔文字を入力することができます(306ページ)。


通常変換入力で入力する


漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力(59ページ)で一度に変換できる文字数は16文字までです。


●通常変換入力に切り替える方法については、59ページをご参照ください。

Cメール本文に、「明日」と入力する場合


1 「あした」を入力→

 : 1回押す

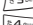
 : 2回押す

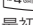 : 1回押す

最初の漢字変換候補が表示されます。

さらにを押すと変換候補一覧が表示されます。


変換候補一覧画面

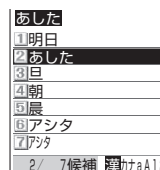

2 [明日] を選択

「明日」が入力されます。

 (確定) を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

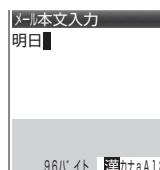

文字を消去するには

■文中にカーソルがある場合

[フリガ]を押すとカーソル位置の文字を消去します。

[フリガ]を1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

■文末にカーソルがある場合

[フリガ]を押すとカーソル位置の1つ前の文字を消去します。

[フリガ]を1秒以上押すとすべての文字を消去します。

文字を挿入するには

[挿入]で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

改行するには

[改行]で改行する位置にカーソルを移動して、[改行]を押します。

改行([改行])は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

文節の区切りを変更するには

目的の漢字が表示されないときなどに、変換の範囲を変更します。文字を確定する前に、[区切り]で区切る位置にカーソルを移動して、[区切り]を押します。

お知らせ ●変換候補一覧画面で[1]～[7]を押すと、対応する変換候補を選択できます(変換候補の数は入力した文字によって異なります)。

絵文字/記号/顔文字を入力する

1 文字入力画面を表示→[フリガ]([記])

[フリガ]([記])を押すと絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で入力モードが切り替わります。

2 絵文字/記号/顔文字から1つ選択

選択画面で[連]を押すと、続けて入力できる画面に切り替わります。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」(304ページ、306ページ)をご参照ください。

お知らせ ●絵文字/顔文字は漢字・ひらがなモードの「よみ」からも入力できます。●絵文字/顔文字はカテゴリごとに分かれて表示されます。選択画面で[カ]([カテゴリー])を押すと、次のカテゴリを表示します。また、番号キーを押すと該当カテゴリの絵文字/顔文字を表示します(304ページ、306ページ)。

他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」(58ページ)をご参照ください。

アドレス帳から引用する場合

1 文字入力画面を表示→[機]([機能])→[アプリ呼出]→[アドレス帳]

2 アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択

定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧(305ページ)から選択するだけで入力できます。

定型文で「お元気ですか」を入力する場合

1 文字入力画面を表示→[機]([機能])→[入力]→[定型文]

2 [あいさつ]→[お元気ですか]

お知らせ ●4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW42S取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。
<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>


数字を入力する

クロスコントローラーまたは番号キーを使って数字を入力します。

スケジュール編集のアラーム設定で「02」を入力する場合

1 [00分前]を選択

数字入力ボックスが強調表示されます。

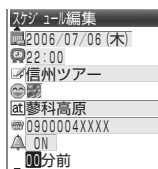

2 [] で [02] を表示 → [] (決定)

「02」と入力されます。

番号キーを使う場合は、[] [] を押します。

文章の一部をコピー / 切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

メモの一部をコピーする場合

1 文字入力画面を表示 → [] (機能) → [コピー]

2 コピーする始点 → コピーする終点を選択

選択した文章がコピーされます。

項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信/送信メールなどを項目ごとコピーします。

すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

アドレス帳1件表示画面を表示 → [] (機能) → [項目コピー] → 項目から1つ選択

お知らせ ● 受信/送信メールの[本文コピー]では、本文をすべてコピーするか、範囲を指定してコピーするかを選択できます。● コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。● コピーする項目を選択する画面では、コピーができる項目のみ表示されます。

コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。

文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

文字入力画面を表示 → [] で貼り付ける場所にカーソル移動 → [] (機能) → [貼付] → [はい]

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。

最新の文字情報が貼り付けられます。

選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。



文字入力画面を表示 → [] で貼り付ける場所にカーソル移動 → [] (機能) → [選択貼付]


→ 文字情報から1つ選択

項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

編集中のアドレス帳に貼り付ける場合

アドレス帳編集画面を表示→で貼り付ける項目にカーソル移動→（機能）→[項目貼付]
→[はい]

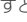お知らせ 「選択して貼り付けるには」について ●貼り付けする項目の選択画面で（確認）を押すと、カーソルを移動した文字情報の内容を確認できます。

「項目ごと貼り付けるには」について ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。●コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

保持データについて

データの編集中に着信があった場合や電源を切った場合でも、編集中のデータは保持されます。

アドレス帳の編集中に着信があった場合

1 編集中に着信→通話→通話終了

通話を終了すると、待受画面に戻ります。

2 待受画面で（アドレス帳）（1秒以上）→[はい]

アドレス帳編集画面が表示されます。

保持データを
再編集しますか

はい
いいえ

キャンセルについて



機能の設定やデータの編集中にその内容をキャンセルする場合は、途中で中止できます。

アドレス帳の編集中にキャンセルする場合

アドレス帳編集画面を表示→→[キャンセルして終了]

変更を
保存しますか

保存して終了
キャンセルして終了
継続する

お知らせ ●を押してもキャンセルできます。●文字入力画面を表示→（機能）→[入力中止]を選択すると、入力した内容をキャンセルできます。

ペア機能

ペア画面を表示する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。


待受画面を表示→

ペア画面



ペア相手を登録する

1 ペア画面を表示→で登録する番号を表示→ (登録)

2 アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→メールアドレスから1つ選択→ (登録)

アドレス帳一覧画面で相手を選んで (登録)を押しても、登録できます。

その場合は、通常電話番号と通常メールアドレスに設定したデータが登録されます。

ペア相手を確認するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→ (確認)

アドレス帳1件表示画面が表示されます。

ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→で解除するペア相手を表示→ (解除)→[はい]

ご注意 ●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

お知らせ ●ペア画面に表示されるのはアドレス帳の[名前]、選択した電話番号とEメールアドレス、[画像]のみです。●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」(55ページ)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレット(122ページ)が[OFF]に設定されると、ペア相手から解除されます。

ペア機能を利用する

電話をかけるには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→電話 (電話)

Eメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→Eメール (Eメール)→Eメールを作成→送信

Cメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→Cメール (Cメール)→Cメールを作成→[送信]

Hello Messengerを利用するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→ハロー (ハロー)→Hello Messengerを利用

お知らせ

●アドレス帳に電話番号、Eメールアドレスが登録されていない場合は利用できません。

メール

Eメールについて

EZweb契約要

Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。

●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、85ページをご参照ください。

●一度に5件までの宛先：To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。

●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。


●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

 ●Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

Eメールメニューを表示する

待受画面を表示 (メール)

Eメールメニュー

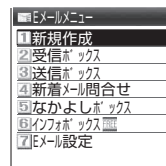

新規作成	68ページ	新しくEメールを作成/送信/保存
受信ボックス	71ページ 72ページ	受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/消去、受信したEメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/"メモリースティック Duo"に保存(76ページ)
送信ボックス	72ページ	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存(76ページ)
新着メール問合せ	72ページ	新しくEメールが届いているかを確認
なかよしボックス	72ページ	特定の相手との送信/受信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したEメールの返信、未送信メールの編集
インフォボックス	72ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージがある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの表示/消去
Eメール設定	80ページ	Eメールを利用する際の環境を設定

Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛先：To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。Eメール送信数は、1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。

1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

To: 宛先

📎: 添付データ

Tel: 宛先(複数設定した場合)

📧: 添付データ(複数設定した場合)

Sub: 件名

📄: 本文

送信メール作成画面



2 To(宛先)→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力

[アドレス帳]: アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[アドレス帳グループ]: アドレス帳グループから選択

[Eメール送受信履歴]: Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

[直接入力]: Eメールアドレスを直接入力

[プロフィール]: プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

3 Sub(件名)→件名を入力→☐ (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

4 📄 (本文)→本文を入力→☐ (確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。

送信メール作成画面で[F12] (詳細)を押すと、入力した内容を確認できます。

5 ☐ (送信)→送信方法から1つ選択→[送信]

[送信]: Eメールを送信

[フォトメール便送信]: カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話などで見られるように変換して送信

[マイ絵文字送信]: auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信

[お手軽絵文字送信]: auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信

[送信]以外に \downarrow でカーソルを移動して \rightarrow を押すと、アドレス変更送信後のドメイン(82ページ)が表示されます。

アドレス変更送信の[送信時変更](82ページ)を[OFF]に設定している場合は、☐ (送信)を押すとそのまま送信されます。

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

テンプレートを引用するには

あらかじめ登録したテンプレート(81ページ)を引用してEメールを作成します。

送信メール作成画面を表示→☐ (機能)→[テンプレート全引用]/[テンプレート(宛先)]のどちらかを選択→テンプレートから1つ選択→[はい]→Eメールを編集→☐ (送信)

[テンプレート全引用]: テンプレートのすべての内容を引用

[テンプレート(宛先)]: テンプレートの宛先のみ引用

GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→☐ (機能)→[アプリ呼出]→[GPS情報]→GPS情報を登録

[現在地を取得]: 現在地のGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]: アドレス帳に登録されたGPS情報を登録

[Myスポットから選択]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]: データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから選択]: プロフィールに登録されたGPS情報を登録

[添付データから選択]: 添付データに付加されたGPS情報を登録

宛先を追加するには

送信メール作成画面を表示→Tel(宛先)→☐ (追加)→宛先を入力→☐ (完了)

宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→ (宛先)→宛先から1つ選択→[はい]→宛先を変更→ (完了)

宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。

Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→ (宛先)→ で変更する宛先にカーソル移動→ (機能)
→[宛先区分変更]→[Ccへ変更]/[Bccへ変更]のどちらかを選択→ (完了)

お知らせ ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(82ページ)を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上入力できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。●「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜」のお申し込みが別途必要です。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、を押して誤った文字を消去してください。●同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。

データを添付する

1通のEメールに最大5件までデータを添付できます。

●著作権保護されたデータなどは添付できません。

1 送信メール作成画面を表示→ (添付)

添付データを指定
してください

データフォルダ
メモリースティック
フォト撮影
ムービー撮影

2 添付方法から1つ選択→データを添付→Eメールを作成→ (送信)

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

データフォルダ	データフォルダ(本体)のデータを添付
メモリースティック	“メモリースティック Duo”の[デジカメフォルダ]、[データフォルダ(M.S.)]のデータを添付
フォト撮影	カメラを起動し、フォトを撮影して添付 ①フォトを撮影→ (添付) フォトの撮影方法については、143ページをご参照ください。 ※撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
ムービー撮影	カメラを起動し、ムービーを録画して添付 ①ムービーを録画→ (添付) ムービーの録画方法については、145ページをご参照ください。 ※録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 ●ムービー非対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。 何枚かの静止画(パラパラアニメ)に変換して送信されます。
ボイス録音	Myボイスを録音して添付 ①[はい]→音声を録音→ (停止) ※録音した音声はデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。
プロフィール	プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付

追加するには

送信メール作成画面を表示→ (添付)→添付データのない欄から1つ選択
→添付方法から1つ選択→データを追加

変更/解除するには

送信メール作成画面を表示→ (添付)→変更/解除するデータから1つ選択
→[変更]/[解除]のどちらかを選択


お知らせ ●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

装飾メールを作成する(パステルメール)

Eメール本文に文字色や背景色を付けたり、文字を点滅させたりできます。

1 送信メール作成画面を表示→本文を入力→ (確定)→ (装飾)

メール装飾画面

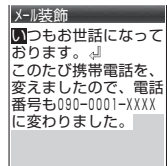

2 (機能)→[背景色]→背景色から1つ選択→ (機能)→[標準文字色]→標準文字色から1つ選択

メール本文の背景色/文字色をそれぞれ、24色から選択します。

3 (文字色)→始点→終点を選択→指定文字色から1つ選択

指定範囲の文字色を、24色から選択します。

指定文字色を追加する場合は、手順3を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

4 (点滅)→始点→終点を選択

点滅を追加する場合は、手順4を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

5 (確定)→宛先・件名を入力→ (送信)

装飾情報が添付データとして添付されます。

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

範囲を指定して指定文字色と点滅を解除するには

メール装飾画面を表示→ (解除)→解除する始点→解除する終点を選択

装飾をすべて解除するには

メール装飾画面を表示→ (機能)→[装飾情報全解除]→[解除して終了]

装飾メールを通常のメールとして表示するには

送信/受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→[装飾表示切替]

お知らせ ●装飾メールの表示に対応していない機種に送信した場合、通常のEメールとして表示されます。●装飾情報は、1件目の添付データとしてEメールに添付されます。すでにデータが5件添付されているとき、またはデータの合計サイズが500KBを超えるとときは、装飾できません。●装飾データはデータフォルダ(本体)に200件まで保存できます。データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに200件のデータが保存されているときは、装飾データまたはデータフォルダ(本体)がいっぱいである旨が表示され、装飾データを受信したりメールを装飾することができません。

Eメールを受信する

受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

●添付データは5件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。

1 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

[] (件名/3行/差出人) を押すと、差出人表示→件名表示→3行表示(受信日時、差出人、件名)の切り替えができます。

2 メールを選択

添付データは以下の条件がすべて揃うと受信されます。その場合は受信した添付データを選択してください。

[バックグラウンド受信]: OFF [メール受信方法]: 全受信 [添付自動受信]: ON

3 添付データを選択→受信した添付データを選択

添付データを受信しデータフォルダ(本体)に保存します。

センターキーの表示は選択されているデータによって[見る]、[聞く]、[再生]に変わります。

本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定(80ページ)を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。

[メール受信方法]: [差出人・件名受信]、[指定全受信] (アドレス帳に登録されていない相手の)

受信Eメール一覧画面を表示→ (機能)→[選択受信]→ (本文未受信のEメール)
→ (受信)

受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To、Cc)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター (83ページ)に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→ (拒否リスト)→[拒否リストへ登録]→[はい]

受信メールの送信者に電話をかけるには

受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→[差出人へ電話]→電話番号から1つ選択
→発信方法から1つ選択

ご注意 ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾メールの装飾情報も添付ファイルとなるため、装飾メールは通常のEメールとして表示されます。添付ファイルを受信すると装飾メールとして表示されます。●装飾メールに返信する場合、装飾データを引き継ぐことはできません。●装飾データが添付されたメールは[転送]できません。転送メールの本文を装飾することもできません。●バックグラウンド受信を[ON]に設定すると、装飾メールを受信しても通常メールの表示となります。その場合に必要に応じて添付データ(装飾情報)を受信することで装飾メールとして表示できます。

お知らせ 「受信メールを表示する」について ●Eメール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは上書きされません)。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量(512KB)に十分な空きがないときや、すでに500件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。●日付、差出人(From)、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTML/パートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。

「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の[アドレスフィルター](83ページ)で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(129ページ)は問い合わせできません。

Eメールメニューを表示→[新着メール問合せ]

Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス

■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約512KB(宛先半角54文字、件名全角15文字、本文全角440文字のメールが約500件分)まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約128KB、最大250件まで保存できます。


受信ボックス画面




受信Eメール一覧画面
例：メインフォルダ




受信Eメール表示画面

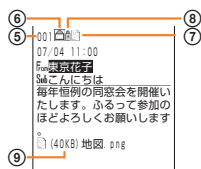

送信ボックス画面

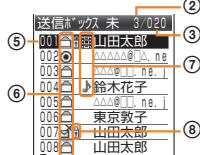

送信Eメール表示画面

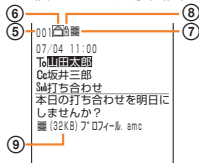

① 未読・本文未受信メール件数

●未読・未受信メールがない場合は表示されません(受信ボックス画面のみ)。

●[切替] (切替) を押すと、フォルダ内の全メール件数に切り替えることができます(受信ボックス画面のみ)。

② 未送信・送信失敗メール件数

③ フォルダ内または送信ボックス内の全メール件数

④ フォルダ内に新着メールあり

⑤ メール番号

●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑥ 受信/送信結果

⑦ 添付データ

ETC その他のデータ (PIM情報など)
※未受信の場合、白黒で表示されます。


※データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。
※複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。

⑧ 保護メール

⑨ データバイト数

■なかよしボックスの見かた

●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

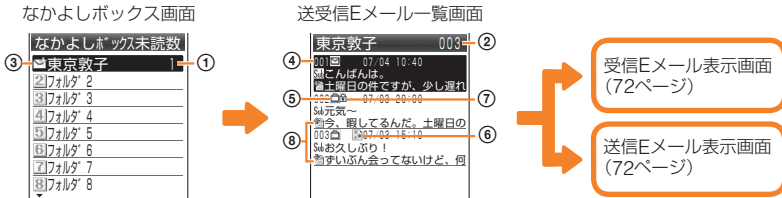

① フォルダ内の未読メール件数 ● [E] (切替) を押すと、フォルダ内の全メール件数に切り替えることができます。

② フォルダ内の全メール件数

③ フォルダ内に新着メールあり

④ メール番号 ● 送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑤ 受信/送信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです (72ページ)。

⑥ 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです (72ページ)。

⑦ 保護メール


⑧ 受信メール 送信メール

■インフォボックスの見かた

EZホットインフォサービスは広告が記載されたメッセージサービスです。

インフォボックスにはEZホットインフォサービスからのメッセージが保存されます。受信ボックスとインフォボックス合わせて約512KB (宛先半角54文字、件名全角15文字、本文全角400文字のメッセージが約500件分) まで保存できます。

●インフォボックス内のメッセージは、ボックス表示設定を [OFF] に設定している場合でも、受信ボックスでは表示されません。

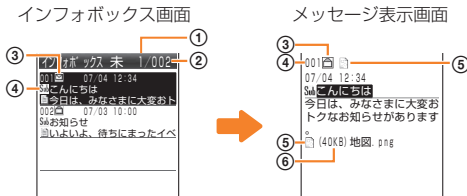

① 未読・本文未受信メッセージ件数

② インフォボックス内の全メッセージ件数

③ 受信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信ボックスと同じです (72ページ)。

④ メッセージ番号 ● 受信日時の新しい順に表示されます。

⑤ 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信ボックスと同じです (72ページ)。

⑥ データバイト数

お知らせ ●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で [E] を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。



送信メールを編集する

1 送信Eメール表示画面を表示 → [E] (機能) → [編集]

2 Eメールを編集 → [E] (送信)

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

受信メールに返信する





- 1 受信Eメール表示画面を表示→From(差出人)/Sub(件名)にカーソル移動→ (返信)
- 2 Eメールを作成→ (送信)

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

受信メールを全員に返信するには

複数の受信者があるEメールを、受信者全員(自分を除く)と受信メールの差出人に返信メールを送ります。

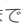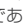受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→[全員へ返信]→Eメールを作成→ (送信)

お知らせ 「受信メールに返信する」について ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[返信]はできません。●データフォルダ(本体)の送信ボックスではメールの送信はできません。
「受信メールを全員に返信するには」について ●受信ボックス(M.S.)では[全員へ返信]はできません。●元のEメールの宛先To(Cc, Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(82ページ)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。 で不要な宛先にカーソル移動→ (消去)→[はい]を選択して不要な宛先を消去して、 (完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに (完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のEメールの宛先To(Cc, Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(82ページ)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。

受信メールを転送する

センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

- 1 受信Eメール表示画面を表示→ (機能)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択

[本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

- 2 Eメールを作成→ (送信)

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

お知らせ ●[転送]は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックス、受信ボックス(M.S.)では[転送]はできません。

受信メールのフォルダ振分条件を設定する

件名や送信元のメールアドレスなどを設定(100件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1～9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

- 1 受信ボックス画面を表示→ (機能)→[振分登録]

振分フォルダ選択画面

振分フォルダ	選択	件数
1	緊急	5
2	フォルダ	2
3	フォルダ	4
4	フォルダ	3
5	個人用	8
6	プライベート	4
7	フォルダ	6
8	フォルダ	7
9	フォルダ	8

2 フォルダを選択→振分条件を設定→ (完了)

[件名] : 件名を設定(全角32文字、半角64文字以内)

[アドレス] : Eメールアドレス、△△△@□□□.ne.jpの@より前部分(△)、ドメイン(□)、Eメールアドレスの一部のいずれかを設定(半角64文字以内)

振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]/[メモ帳]から選択

[アドレス帳グループ] : アドレス帳グループを選択


振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択

→振分条件を設定→ (完了)

振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→[はい]

→振分条件を設定→ (完了)

受信や送信メールの件名/アドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示→でFrom(差出人)/Sub(件名)にカーソル移動→ (機能)

→[アドレス登録]→[振分指定登録]→フォルダを選択

受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で受信メールを振り分けし直します。再振分は全メールまたはフォルダ内のメールに対して行えます。

受信ボックス画面を表示→ (機能)→[メール再振分]→再振分方法から1つ選択

[全メール再振分] : 受信ボックス内のすべてのメールを振り分けし直す

[フォルダ内メールのみ] : カーソルを移動したフォルダ内のメールを振り分けし直す

お知らせ ●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●[EZホットインフォ]のドメインを振分条件に設定することはできません。●[Eメールアドレスの完全一致]>[アドレス帳グループの完全一致]>[Eメールアドレスの部分一致]=[件名]という優先度で振り分けます。●振分条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合、番号の小さいフォルダに振り分けれます。

なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送信/受信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

●送信/受信ボックスからメールを消去すると、なかよしボックスからも消去されます。



●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。

●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

1 なかよしボックス画面を表示→ (機能)→[なかよし登録]

2 フォルダを選択→Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→ (完了)

Eメールアドレスの入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]/[メモ帳]から選択します。

お知らせ ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●送信/受信Eメール表示画面を表示→でFrom(差出人)や本文中のEメールアドレスにカーソル移動→ (機能)→[アドレス登録]→[なかよし登録]を選択しても設定できます。

受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合


1 受信Eメール一覧画面を表示→ (機能)→[選択移動]

2 Eメールを選択→ (実行)→移動先のフォルダを選択→[はい]

[1件移動]：受信メールを1件ずつ移動

[選択移動]：選択した受信メールのみ移動

[フォルダ内移動]：フォルダ内のすべての受信メールを移動

選択したEメールにはが表示されます。

●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

お知らせ ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動しても、メール番号は変わりません。

Eメールを保存する

Eメールをデータフォルダ(本体)や“メモリースティック Duo”に保存できます。


●“メモリースティック Duo”には受信メールのみ保存できます。

●受信ボックス(M.S.)に保存する場合は、あらかじめ“メモリースティック Duo”が装着されていることを確認してください。

受信メールを選択して“メモリースティック Duo”に保存する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→ (機能)→[M.S.へ保存]


[データフォルダへ保存]：データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存

2 [選択保存]→Eメールを選択→ (実行)

[1件保存]：メールを1件ずつ保存

[選択保存]：選択したメールのみ保存

[フォルダ内保存]/[全件保存]：フォルダ内のすべてのメールを保存

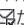選択したEメールにはが表示されます。

●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。


手順1で[データフォルダへ保存]を選択した場合は、ここで操作が終了します。

3 フォルダを選択

“メモリースティック Duo”の受信ボックスを表示するには

受信ボックス画面または受信Eメール一覧画面を表示→ (M.S.へ)→フォルダを選択
→メールを選択




お知らせ 「Eメールを保存する」について ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]と受信ボックス(M.S.)のメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●受信ボックス(M.S.)に保存する場合は、添付データはデータフォルダ(M.S.)に保存されます。●著作権保護されたデータ、Flash[®]データ、不明なデータなどはデータフォルダ(M.S.)に保存できません。●データフォルダ(M.S.)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、受信ボックス(M.S.)の受信メールと連動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由により保存が中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(本体)、“メモリースティック Duo”に保存できません。●32MBの“メモリースティック Duo”に保存した場合は、最大10KBまでのメール(添付データなし)を約1900件保存できます。ただし、使用される“メモリースティック Duo”の容量によって保存件数は異なります。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて2000件までです。●受信ボックス(M.S.)の各フォルダに保存できるデータは1000件までです。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスや受信ボックス(M.S.)には直接メールを受信できません。

「“メモリースティック Duo”の受信ボックスを表示するには」について ●受信ボックス(M.S.)画面または受信Eメール一覧画面(M.S.)で (本体へ)を押すと、W42Sの受信ボックス画面に切り替えることができます。

フォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)、受信ボックス(M.S.)、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更できます。

受信ボックスのフォルダ名を変更する場合



- 1 受信ボックス画面を表示→で変更するフォルダにカーソル移動→ (機能)
→[フォルダ名変更]
- 2 フォルダ名を入力→ (確定)
全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

フォルダを初期化する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1～9]の名称と振分条件設定、なかよしボックスの[フォルダ1～10]の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。
- 受信ボックス(M.S.)では、[フォルダ名リセット]を選択します。

W42Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

- 1 受信ボックス画面を表示→で初期化するフォルダにカーソル移動→ (機能)
→[フォルダリセット]→ロックNo.を入力→[はい]

Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	100件



保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。

[保護]/[保護解除]：Eメールを1件ずつ保護/保護解除する


[選択保護/解除]：選択したEメールのみ保護/保護解除する

また、Cメールでは[全件保護解除]も選択できます。

受信メールを選択して保護/保護解除する場合

- 1 受信Eメール一覧画面を表示→ (機能)→[選択保護/解除]
- 2 メールを選択→ (実行)

選択したEメールにはが表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。



保護したメールにはが表示されます。

お知らせ ●保護したEメールが受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するかメールを消去してください。●なかよしボックスでは[選択保護/解除]はできません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信ボックス(M.S.)では[保護]/[保護解除]はできません。

Eメールの詳細を表示する


受信メールのアドレスなどを表示します。

受信ボックスから詳細を表示する場合

受信Eメール一覧画面を表示→で詳細を表示するEメールにカーソル移動→ (機能)→[差出人件名詳細]

[差出人件名詳細]：受信メールの日時、差出人、件名、宛先 (To、Cc) を表示

[アドレス詳細表示]：受信メールの差出人、返信先、宛先 (To、Cc)、または送信メールの宛先 (To、Cc、Bcc) を表示

 (表示) を押すと、受信Eメール表示画面が表示されます。

お知らせ ●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。●メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える

受信ボックス/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

受信ボックス

[未取得順]：本文未受信メール、本文受信済みメールの順

[未読順]：未読メール、既読メールの順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

[既読順]：既読メール、未読メールの順

[名前順]：差出人の名前、Eメールアドレス順

[日付順]：受信した日付順

[色付順]：[色付け] (79ページ) したメールを優先度の高い順

[フォルダ順]：振り分けられているフォルダ順 (受信・表示設定 (80ページ) の [フォルダ表示] が [OFF] のときのみ選択できます)

送信ボックス

[日付順]：送信・保存した日付順

[未送信順]：未送信メール、送信済みメールの順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

[名前順]：1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順

[色付順]：[色付け] (79ページ) したメールを優先度の高い順

受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

受信Eメール一覧画面を表示→ (機能)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

お知らせ ●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ (本体) の [Eメールフォルダ]、受信ボックス (M.S.) ではソートできません。

Eメールを検索する




W42Sの受信ボックスや送信ボックス、インフォボックス、受信ボックス (M.S.) では、条件を指定してEメールを検索できます。

受信ボックス内のEメールを検索する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→ (検索)












未読
既読
名前
日付
色付
本文

2 検索方法を選択→検索



未読	未読Eメールを検索
既読	既読Eメールを検索
名前	名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索 ①名前(アドレス帳に登録している場合)または差出人名称の一部を入力(全角12文字、半角24文字以内)→  (確定)
日付	日付を入力して、その期間に受信したEメールのみ表示 ①開始日を入力→終了日を入力→  (実行)
色付	色を指定して、その色に[色付け]したEメールのみ表示 ①色から1つ選択
本文	本文(キーワード)を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索 ①キーワードを入力(全角12文字、半角24文字以内)→  (確定)

お知らせ ●名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。●送信ボックスで検索する場合は、[未読]、[既読]が、インフォボックスで検索する場合は、「名前」が選択できません。

アイコンに色を付ける

受信ボックス(インフォボックス含む)のアイコン(, , , , , , , From、Sub、)および送信ボックスのアイコン(, , , To、Cc、Bcc、Sub)に5パターンから選択して色を付けます。5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度(最高→高い→普通→低い→最低)を表します。

受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→ で色を付けるEメールにカーソル移動→ (機能)→[色付け]


2 色から1つ選択

白(優先度普通)を選択すると、色付けを解除できます。

Eメールの設定をする

受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示]

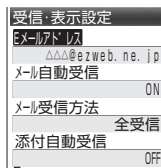


2 各項目を設定

Eメールアドレス	<p>自分のEメールアドレスを確認</p> <p>センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、バックグラウンド受信をする/しないを設定</p> <p>[メール自動受信]：自動受信する/しないを設定</p> <p>[バックグラウンド受信]：バックグラウンド受信をする/しないを設定</p> <p>●お買い上げ時の設定では、[バックグラウンド受信]が[ON]、[添付自動受信]が[OFF]に設定されているため添付ファイルは受信されません。また、[メール受信方法]を[差出人・件名受信]、[指定全受信]（アドレス帳に登録されていない相手のみ）に設定している場合も添付ファイルは受信されません。</p> <p>●[バックグラウンド受信]が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに500件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。</p> <p>●メール自動受信およびバックグラウンド受信を[ON]に設定すると、添付自動受信が自動的に[OFF]に設定され、添付データは受信しません。添付データの受信方法については、71ページをご参照ください。</p> <p>●メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バックグラウンド受信を[OFF]に設定している場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたことをアイコン(📧)と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている[センターにメールあり]を選択するか新着メール問合せ(72ページ)を行って受信してください。</p> <p>●バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 通話中 - Eメールの送信中 - EZwebに接続中 - EZアプリ(BREW®)起動中 - au Music Playerで楽曲の再生中 - 電話の発信/着信中 - 赤外線通信中 - マスストレージモード中 - Hello Messenger起動中 - Cメールの送信中 - カメラ起動中 - GPS測位中 <p>●バックグラウンドでメールを受信中は画面に📧が表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。</p>
メール自動受信	
メール受信方法	<p>[全受信]：差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う)</p> <p>[指定全受信]：差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]その他は[差出人・件名受信]</p> <p>[差出人・件名受信]：差出人・件名のみ受信</p>

添付自動受信	[添付自動受信]：添付データを自動受信する/しないを設定 [音・静止画]/[動画]/[装飾データ]：1ファイルあたりの最大受信サイズを、001～685KBで設定 [プレイリスト]：1ファイルあたりの最大受信サイズを001～411KBで設定 ●お買い上げ時の設定では、[バックグラウンド受信] (80ページ)が[ON]、[添付自動受信]が[OFF]に設定されているため添付ファイルは受信されません。また、[メール受信方法]を[差出人・件名受信]、[指定全受信] (アドレス帳に登録されていない相手のみ)に設定している場合も添付ファイルは受信されません。 ●添付データのサイズが添付自動受信で設定した受信サイズを超える場合は、添付データは受信されません。 ●データによっては自動受信できません。 ●添付自動受信を[ON]に設定するとバックグラウンド受信が自動的に[OFF]に設定されます。
	添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面、送信Eメールの詳細表示画面で再生する/しないを設定 自動再生には、上記の画面を表示する前に添付データを自動再生する「クイック再生」と、上記の画面で添付データを自動再生する「インライン再生」があります。 ●データによっては自動再生できません。 ●インライン再生では、ピクチャーやメロディが再生されます。画像サイズにより、インライン再生できない場合や、画像の一部を表示する場合があります。また、ピクチャーの容量が、30KBを超える場合は表示できません。 ●クイック再生では、ムービーやフォトミキサーが再生されます。画像サイズにより、クイック再生できない場合があります。 ●通話中は、添付データ(インライン再生できるデータは除く)を再生できません。
	フォルダ表示 受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定 受信ボックスと送信ボックスの表示内容を設定
	ボックス表示設定 [受信ボックス一覧]：[1行表示(差出人)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択 [送信ボックス一覧]：[1行表示(宛先)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択 ●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

送信・作成設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成]

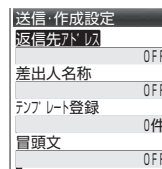

2 各項目を設定

返信先アドレス	お客様のW42Sのアドレス以外に返信先を設定 [返信先設定]：[ON]で指定の返信先アドレスに返信 ※[OFF]の場合は、お客様のW42Sのアドレスに返信されます。 [返信先アドレス編集]：半角64文字以内で入力
差出人名称	[表示設定]：送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定 [差出人名称編集]：全角10文字(半角20文字)以内で入力 ※半角記号の「<>()¥」は入力できません。
テンプレート登録	よく使う宛先、件名、本文をテンプレートとして10個まで登録。登録したテンプレートは、Eメールの作成時に引用できる ①テンプレートから1つ選択→各項目を入力→[E] (完了) ●本文は全角500文字(半角1000文字)まで入力できます。 テンプレートの名称を変更するには ①テンプレート一覧画面を表示→[E] (機能)→[テンプレート名変更] ②テンプレート名を入力(全角7文字、半角14文字以内)→[E] (確定)
冒頭文/署名	[自動付加]：冒頭文や署名を自動的にEメール本文に挿入する/しないを設定 [冒頭文編集]/[署名編集]：それぞれ全角128文字(半角256文字)以内で入力
返信メール引用	返信するときに、元の受信Eメール本文を引用する/しないを設定

メールの使用を制限する

ロックNo.を入力しないとEメールおよびCメールを利用できないように設定します。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メール制限]→ロックNo.を入力

2 [ON]

[OFF]：メール制限を解除

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、[カンタン設定機能]より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しないを設定いただけます。

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]

→[はい]→[次へ]→暗証番号を入力→各項目を設定

メールフィルター

■カンタン設定

1 拒否設定

2 フィルターレベル(高)

3 フィルターレベル(中)

4 フィルターレベル(低)

※カンタン設定とは？

■個別設定

5 未承諾広告フィルター

6 アドレスフィルター

※個別設定とは？

■その他

7 拒否通知メール返信設定

8 設定確認

9 設定にあたって

◀戻る

[個別設定]から設定するには

- 件名に「未承諾広告※」と記載のあるEメールを受信拒否する/しないを設定
- 「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。
- 5 未承諾広告フィルター
- Eメールアドレス、ドメイン、@より前部分(△)を指定して、受信するか拒否するかを設定
- ※パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくるEメールを拒否するのに有効。
- Eメールアドレス
- △△△@□□□.ne.jp — ドメイン
- 6 アドレスフィルター
- [全受信]：すべてのEメールを受信
- [指定受信設定]：[一括指定先]でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定]で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分(△)を指定し、その指定したEメールのみ受信
- [指定拒否設定]：個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分(△)を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否
- [なりすまし規制]：[全受信]と同時に[規制する]に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否

未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定に関する説明および注意事項が記載

※設定される前にお読みください。

※個別設定とは？

- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできません。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、指定受信リストの登録内容が消去されます。
- 受信拒否されたEメールは、すべてエラーメッセージとともに発信者に返送されます。

【カンタン設定】から設定するには

【カンタン設定】では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取りしかされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メール、なりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信機能
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

【拒否通知メール】の返信を設定するには

【拒否通知メール返信設定】では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

【拒否通知メール返信設定】を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

- メールフィルター設定時、【拒否通知メール設定】は【返信しない】に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、【拒否通知メール返信設定】を【返信する】に設定してください。


ご注意 ●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ ●メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定機能」より【返信する】に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。

その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「auのメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]→[はい]

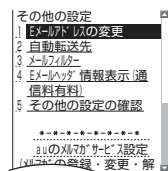

2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→設定

	<ul style="list-style-type: none">●Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスを再度利用することはできません。●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
1 Eメール アドレスの変更	<ul style="list-style-type: none">1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.(ドット)」、「_」(アンダーバー)の記号を使う 「.」は連続して使用することもできます。2. 英字と数字を組み合わせる ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は30文字以内) <p>①[承諾する]→入力ボックスを選択→@より前部分を入力→<input checked="" type="radio"/> (確定)→[送信]→[OK]</p> <p>転送先のEメールアドレスを登録しておく、W42Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます</p> <p>変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。</p> <p>①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→<input checked="" type="radio"/> (確定)→[送信]→[終了]</p> <p>●「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none">- 自動転送先として入力した文字が使用できない- Eメールアドレスが規制されている●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますのでご注意ください。
2 自動転送先	
3 メール フィルター	<p>詳しくは、「メールフィルターを設定する」(83ページ)をご参照ください。</p> <p>Eメールヘッダ情報表示を利用してセンターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除</p> <p>①[メール一覧へ]</p> <p>センターにある受信メールの一覧が表示されます。</p> <p>[このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。</p> <p>②メールを選択</p> <p>選択したメールのヘッダ情報が表示されます。</p> <p>[転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。</p> <p>[削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。</p> <p>●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細情報です。</p> <p>●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。</p>
4 Eメールヘッダ 情報表示(通 信料有料)	
5 その他の設定の 確認	<p>[その他の設定]で設定した内容を一覧表示</p>
auのメルマガサー ビス設定	<p>auからお届けするメルマガ配信の設定。メルマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上にてご確認ください</p>

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号(11ページ)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

設定した内容を確認する

■ Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

Eメールの件数/残り容量を確認する

W42Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信ボックス(M.S.)の保存メール件数、残り容量などを確認できます。

W42Sの受信ボックスを確認する場合

- 1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[件数/メモリ確認]→[受信ボックス]
- 2 フォルダを選択

Cメールについて(標準サービス)

Cメールとは、Cメール対応のau携帯電話どうしてメールのやり取りができるサービスです。


■Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうか分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
 - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - ②メールを再送信する
 - ③メール送信を中止する

■Cメール安心ブロック機能

- [Cメール安心ブロック機能]はご利用開始時から有効となっております。接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください(92ページ)。
- ブロック対象となるCメール(対象：通常Cメール(ぷりペイド送信含む)/対象外：Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)

■Cメールの基本的な流れ

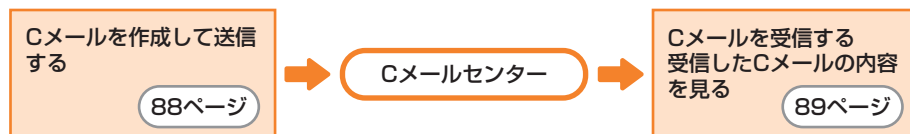


●ご注意 ●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。 ●電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。 ●W42Siはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

Cメールメニューを表示する

待受画面を表示 → (メール) (1秒以上)

Cメールメニュー

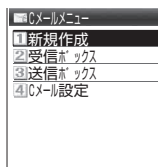

新規作成	88ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
受信ボックス	89ページ 90ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示 保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	90ページ	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未 送信メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去
Cメール設定	91ページ	Cメールを利用する際の設定

Cメールを作成し送信する

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波OFFモード設定中(129ページ)、マストレージモード中(182ページ)は送信できません。

1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力

→ (確定) →  (送信)

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[送信]

[アドレス帳から]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[Cメール送受信履歴]：Cメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

[直接入力]：電話番号を直接入力

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(91ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。






[センターへ蓄積]：Cメールセンターに蓄積

[再送]：Cメールを再送信

[中止]：Cメールの送信を中止

相手はメールを受取れません
蓄積しますか

センターへ蓄積
再送
中止

お知らせ 「Cメールを作成し送信する」について ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月)。●W42Sがぶりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」(88ページ)でメールの本文を入力/② (機能)→[ぶりペイド送信]/③電話番号を入力)※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がぶりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、・・・の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通話料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

「Cメールの送信に失敗したとき」について ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能(91ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手にメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

Cメールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール

Cメール対応のau電話から送られてきたメール

Eメールお知らせ(CメールE)

Eメール形式でのお知らせメール

受信メールを表示する

1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]

受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 メールを選択

■お預かりについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間以内 ¹⁾
お預かりできる件数	制限なし ²⁾

¹⁾ Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

²⁾ 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預かりできないことがあります。

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。


リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW42Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

Cメールをお預かりすると



Cメールセンターは、Cメールをお預かりするとすぐにW42Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ(115ページ)で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。●(OK)またはを押すと、受信したCメールの内容が表示されます。

受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、不在着信が表示されます(30ページ)。

受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター (92ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示→で電話番号または送信者の名前にカーソル移動→ (機能)
→[受信フィルター登録]→ロックNo.を入力

受信メールの詳細を表示するには
受信Cメール表示画面を表示→[☐] (機能)→[情報確認]


お知らせ 「受信メールを表示する」について ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護(77ページ)しておくとお便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。●Cメールの受信料は、無料です。









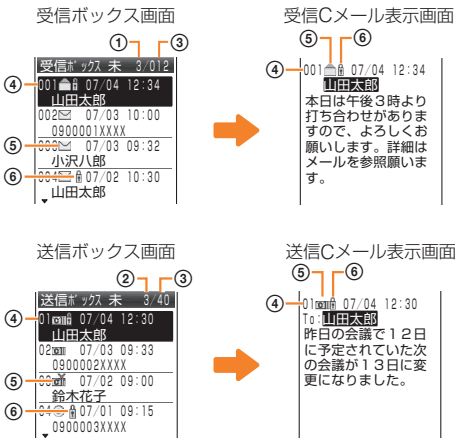


「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について ●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

Cメールの受信/送信ボックス

■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。



① 未読メール件数	
② 未送信・送信失敗メール件数	
③ 受信/送信ボックス内の全メール件数	
④ メール番号	●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
<div><div> : 未読 (Cメール)</div><div> : 既読 (Cメール)</div><div> : 送信成功 (Cメール)</div><div> : 送信失敗 (Cメール)</div></div>	
⑤ メール種別と受信/ 送信結果	<div><div> : 蓄積モードで送信 成功(Cメール)</div><div> : 未送信 (Cメール/ ぶりペイド)</div><div> : 未読 (Eメールお知らせ)</div><div> : 既読 (Eメールお知らせ)</div></div>
	<div><div> : 送信成功 (ぶりペイド)</div><div> : 送信失敗 (ぶりペイド)</div></div>
⑥  保護メール	

Cメールの送信結果を表示する

送信Cメール表示画面を表示→[☐] (機能)→[送信結果詳細]

Cメールを再送する

送信Cメール表示画面を表示→ (機能)→[再送]→[送信]

Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

送信済みのCメールを編集する場合

1 送信Cメール表示画面を表示→ (編集)

2 メールを編集→ (送信)

Cメールの作成・送信方法については、88ページをご参照ください。

受信メールに返信する

1 受信Cメール表示画面を表示→ (返信)

2 メールを作成→ (送信)

Cメールの作成・送信方法については、88ページをご参照ください。

受信メールを転送する

1 受信ボックス画面を表示→ で転送するCメールにカーソル移動→ (機能)→[転送]

本文欄に元のCメールの本文が入力されます。

2 メールを編集→ (送信)

Cメールの作成・送信方法については、88ページをご参照ください。

Cメールを保護/保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。

Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(77ページ)をご参照ください。

Cメールの設定をする

1 Cメールメニューを表示→[Cメール設定]

Cメール設定	
1 署名	OFF
2 蓄積機能	選択
3 返信メッセージ	OFF
4 メール制限	OFF
5 メール件数確認	
6 受信フィルター	
7 送受信履歴	

2 各項目を設定

署名	<p>[自動付加]：署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定</p> <p>[署名]：全角40文字(半角80文字)以内</p> <p>※署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。</p>
蓄積機能	<p>送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定。[選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択</p> <p>●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。</p>
返信メッセージ	返信するときに、元の受信Cメールを引用する/しないを設定

メール制限	ロックNo.を入力しないとCメールを利用できないように制限。Eメールの利用も同時に制限 ①ロックNo.を入力→[ON]
メール件数確認	受信/送信メールの合計件数などを表示 ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定 [番号指定] [設定]：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定 [番号リスト]：受信拒否する電話番号を10件まで入力 [アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定
受信フィルター	[発番号非通知]：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定 [Eメールお知らせ]：Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定 ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。 ●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。 ●W42Sをぶりペイド専用電話としてお使いの場合、[発番号非通知]を[ON]に設定すると、送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。
送受信履歴	送受信履歴を表示 ※送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表示する機能です。 消去するには ①☒(機能)→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択

Cメール安心ブロック機能

- Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
 - Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。
- 接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。
- ※機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

設 定	操作方法
設定有効	本文メッセージに“有効”と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに“解除”と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに“確認”と入力→09044440012へCメールを送信

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時のCメール送信は無料です。

■Cメール安心ブロック機能にて破棄された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送ください。


Hello Messenger

Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

●お誘いする

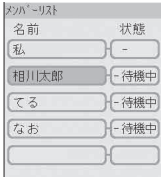

ミーティングを
主催する

●お誘いを受けたら




[参加]

ミーティングに
参加する

ミーティング

文字、フォト、音声をやり取りできます。

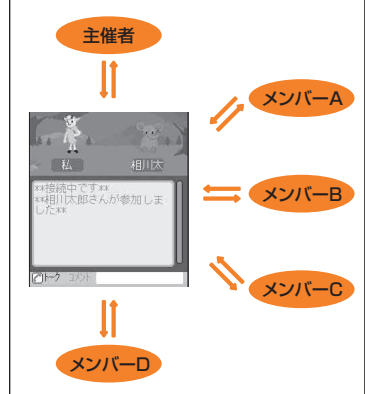

自分のキャラクターについて

Hello Messengerを初めてご利用になる場合、まず初めに自分のキャラクターを選択します。自分のキャラクターは、[キャラクター・シーン] (100ページ)でも変更できます。

●機能リセット、メモリリセット、オールリセット(125ページ)を行うと、自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。

メインメニューを表示→[Hello Messenger]→☒ (OK)→キャラクターから1つ選択
→☒ (設定)

お知らせ ●お買い上げ時はハロー着信制限(124ページ)が[ON]に設定されています。

Hello Messengerについて

1 メインメニューを表示→[Hello Messenger]

2 項目から1つ選択

Hello Messenger
メニュー



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト(95ページ)に登録してミーティングを開始
コメントログ	最新10件までのコメントログ(ミーティングの履歴)表示(99ページ)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などの表示(94ページ)
オプション	以下の設定
	●グループの設定/編集(100ページ)
	●お誘いを受けたときの着信音量やバイブレーションの設定(100ページ)
	●キャラクターやシーンの設定(100ページ)
	●フォトの受信設定(100ページ)
	●着信モードの設定(手動応答/自動応答のどちらかを選択)(100ページ)
	●ハローランキング・コメントログのリセット(100ページ)

ヒントを表示するには

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能を表示できます。

便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューを表示→[ヒント]→[便利な機能]



ご注意 ●Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。●Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。●Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。●文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通話料がかかります。また、音声で会話をする場合は発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。●Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

お知らせ ●[アドレス帳制限](122ページ)、[ハロー制限](122ページ)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。●キャラクターの背景シーンを変更することもできます(100ページ)。

メンバーとミーティングをする

■ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

○：できる ×：できない

操 作	主催者	メンバー	参 照
メンバーリストの作成	○	×	95ページ
メンバーのお誘い、追加/削除	○	×	95ページ、98ページ
文字メッセージの送受信	○	○	96ページ
フォトの送受信	○	○	96ページ
音声での会話	○	○	97ページ
メンバーを再度お誘いする	○	×	98ページ
ミーティングから退出	○	○	99ページ
退出したミーティングに再度参加する	○	○	99ページ

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してメンバーリストを作成します。グループの設定方法については100ページをご参照ください。

1 Hello Messengerメニューを表示→[スタート]

2 メンバーのお誘い方法から1つ選択→メンバーを登録

[アドレス帳]：アドレス帳から選択

[ハローランキング]：ミーティングをした回数が多い相手から(多い順に20件まで表示)選択

[グループ]：グループから選択

メンバーを追加するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択し、手順2を繰り返してください。

メンバーリスト画面



名前	状態
私	-
相川太郎	待機中
てる	待機中
なお	待機中

グループ全員を一括してメンバーリストに登録するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→グループから1つ選択

グループから一部のメンバーを解除するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→でグループにカーソル移動→[詳細]→解除するメンバーを選択→[解除]→[確定]

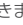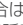お知らせ ●ペア機能を利用して特定の相手をお誘いすることができます(66ページ)。●メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。●メンバーを削除する場合は、でメンバーにカーソル移動→[削除]を押します。●メンバーを変更する場合は、変更するメンバーを削除してから新しいメンバーを選択してください。●手順2で[アドレス帳]を選択しても、電話番号に「*」「#」が登録されているアドレス帳や、電話番号が11桁以外のアドレス帳は表示されません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」「186」「131」「1452」「1401」「1612」)が付加されている場合は特番を除いて表示し、かつ特番の機能は無効となります。また、Hello Messengerのアドレス帳からアドレス帳の登録・削除はできません。●アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前(アドレス帳No.が小さい方の名前)で表示されます。


メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面を表示→[お誘い]

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。


メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

ミーティング中画面



■ミーティング中画面の見かた

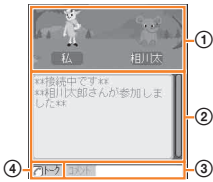

- | | |
|--------------|---|
| ① キャラクターエリア | 各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示 |
| ② メッセージエリア | メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示
※ マナー(□) / (▶) メモ(○) を押すと画面をスクロールできます。 |
| ③ メッセージ入力エリア | 発言待ちのメッセージを表示 |
| ④ 発言権表示 | |

お知らせ ●ミーティング中画面で(□)を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、[OFF] (無音)、[レベル1] (最小) ~ [レベル5] (最大) で調節します。●ミーティング中画面で(▶)を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることもできます(ミーティング終了時まで有効)。●圏外などでミーティングから退出してしまったときは、(□) (参加) → (はい) → (●) (OK) を押すと、再度ミーティングに参加することができます。●ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

文字メッセージを送信する

■ ミーティング中画面を表示 → (●) (コメント) → メッセージを入力 → (●) (確定) → (●) (発言)

お知らせ ●1回の発言につき全角/半角最大50文字までのコメントを入力できます。●(□)を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。●フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中に「QVGAサイズ」(240×320ドット)または「QQVGAサイズ」(120×160ドット)のフォトを撮影して、メンバーに送信できます。

■ ミーティング中画面を表示 → (□) (フォト) → フォトを撮影 → (●) (送信)

(●) (撮影) を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮影し直す場合は、(□) (撮直し) を押してモニター画面に戻ります。モニター画面で(切替)を押すと、画像サイズを「QVGAサイズ」/「QQVGAサイズ」に切り替えることができます。

■モニター画面でできる操作

操 作	目 的	参 照
	ズームを調整	147ページ
	EV値を調整	148ページ
	フラッシュON/OFF	149ページ

ご注意 ●音声での会話中にはフォトを起動できません。●モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に戻ります。

お知らせ ●受信したフォトをデータフォルダに保存することも可能です。●シャッター音はマナーモードの設定に関係なく常に音が鳴ります。音量は変更できません。●撮影時のプレビュー表示と撮影後の画像表示は、位置が多少異なります。●送信したフォトはメッセージエリアに縮小表示されます。●データフォルダに保存されている画像は送信できません。●他のメンバー全員がフォト受信を[OFF]に設定している場合はフォトを送信できません。●ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

音声で会話をする

🗣️を押しながら話すと自分の音声をメンバーに送ることができます。

■ ミーティング中画面を表示→🗣️を押して発言権を獲得→🗣️を押しながら発言
→🗣️から指を離して発言終了

お知らせ ●発言権は画面左下に🗣️が表示されているときに、🗣️を押すと獲得できます。●ステレオイヤホンの🔊を押しても発言権を獲得できます。●発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。●他のメンバーが発言権を獲得している間はお話できません。●1回の発言につき30秒までお話できます。30秒を超えて連続してお話できません。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

着信画面ではお誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

■ ミーティングのお誘いを受信→[参加]→👉(OK)
→ミーティングに参加



■ミーティングのお誘いを受けられない場合の動作一覧

音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

○：お誘いを受けられる ×：お誘いを受けられない

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	○
Cメール送受信(通信をしている場合)	×
Eメール操作・閲覧中(通信をしていない場合)	○
Eメール送受信(通信をしている場合)	×
アラーム鳴動中	○
カメラ起動中	○
着うた®/着うたフル®/ムービー再生中	○
待受EZアプリ設定中	○
EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	○
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×
EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	○
EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
EZナビ起動中(通信をしていない場合)	○
EZナビ起動中(通信をしている場合)	×
EZチャンネル閲覧中	○
EZチャンネルダウンロード中	×
ケータイアップデート実施中	×
電池アラーム鳴動中	×
圏外	×
その他通信中	×
PCサイトビューアー起動中	×

●待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

ご注意 ●ハロー着信制限(124ページ)を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレーションなどの着信動作は行いません。●アドレス帳制限(122ページ)を[ON]に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても着信画面の表示や着信音・バイブレーションなどの着信動作は行いません。●着信モード(100ページ)を[自動応答モード]に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。●自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。●着信モード(100ページ)を[手動応答モード]に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。●マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音は鳴りません。●ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。●ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。●ミーティング中に約1分間文字や音声などのやり取りがないと自動的にミーティングが終了します。●圏外などでミーティングから退出してしまったときはミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から再度ミーティングに参加することができます。ただし、ミーティングが終了している場合は参加できません。●ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。●音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。●使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話が聞き取りにくかったり、フォト送受信に時間がかかることがあります。

お知らせ ●自分のメンバー名にはプロフィール(135ページ)に登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。●アドレス帳に登録していない、またはアドレス帳に名前が登録されていない相手からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。●シークレットモードが[OFF]の場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。●アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限する場合は、ハロー着信制限(124ページ)を[ON]に設定してください。●フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます(99ページ)。

ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→項目から1つ選択



フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加や削除、再お誘い
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先を切替 ① [スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択
退出する	ミーティングから退出 ① [はい]

受信したフォトを確認して保存するには

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダ(本体)に保存します。



ミーティング中画面を表示→フォトを選択→ (メニュー)→ (フォト再生)→ (保存)

ミーティング中にメンバーを追加してお誘いするには

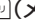ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→[メンバーリスト]→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→メンバーを選択→ (確定)

●メンバーの選択方法については、95ページをご参照ください。

ミーティング中にメンバーを再お誘いするには

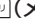ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」のメンバーから1つ選択→[再度お誘いする]→ (確定)


ミーティング中にメンバーを削除するには


ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」/「待機中」のメンバーから1つ選択→[削除する]→ (確定)



●状態欄が「参加中」のメンバーは削除できません。

ご注意 「受信したフォトを確認して保存するには」について ●オプション設定の[フォト受信]を[OFF]に設定している場合は、フォトを受信できません。●保存できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→[退出する]→[はい]

ご注意 ●ミーティング中画面でを押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。


お知らせ ●ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面を表示→ (参加)→[はい]→ (OK)を押すと、再度ミーティングに参加することができます。

コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存したりすることができます。




Hello Messengerメニューを表示→[コメントログ]
→履歴から1つ選択

コメントログ
詳細画面

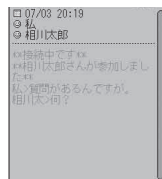

送受信したフォトを再生し、保存するには

コメントログ詳細画面を表示→フォトから1つ選択→ (保存)

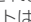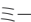
お知らせ ●コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録される履歴が10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。●1件につき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。●お誘いを受けたミーティングに回答できなかった場合や着信画面で[不参加]を選択した場合は、コメントログにアイコンが表示されます。●コメントログを削除するときは、履歴を選択して (削除)を押します。●コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件また200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。●ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面を表示→ (参加)→[はい]→ (OK)を押すと、再度ミーティングに参加することができます。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

1 Hello Messengerメニューを表示→[オプション]

オプション設定画面

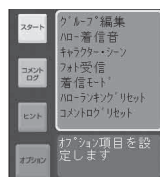

2 各項目を設定

グループ編集	グループメンバーの登録/削除 手動応答モード設定時の着信音量やバイブレータの有無を設定
ハロー着信音	①各項目を設定 [着信音量]：[レベル1] (最小)～[レベル5] (最大)/[OFF]から1つ選択 [バイブレータ]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択
キャラクター・シーン	[キャラクター選択]：マイキャラクターを設定 [シーン選択]：マイキャラクターの背景シーンを設定
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する/しないを設定 ①[ON]/[OFF]のどちらかを選択
着信モード	[手動応答モード]：ミーティングに参加するかを選択する確認メッセージを表示する着信モードに設定 ①ミーティング中の音声出力先を[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択 [自動応答モード]：確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
ハローランキングリセット	[選択リセット]：ハローランキングからメンバーを選択して削除 ①メンバーを選択→ [削除] → [はい] → [OK] (OK) [全件リセット]：ハローランキングをすべて削除 ① [はい] → [OK] → [はい] → [OK] (OK)
コメントログリセット	コメントログをすべて削除 ① [はい] → [OK] → [はい] → [OK] (OK)

お知らせ ●着信モードを[自動応答モード]に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(98ページ)。●マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、[手動応答モード]となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(98ページ)。●マナーモード設定中でも[ハロー着信音]の[バイブレータ]の設定が優先されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

1 オプション設定画面を表示→[グループ編集]

2 グループから1つ選択→[\[●\]](#) (編集)→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択→[\[アプ\]](#) (確定)

登録済みのメンバーを選択し、[\[●\]](#) (削除)→[\[はい\]](#)→[\[OK\]](#)を押すとメンバーを削除できます。

複数のメンバーを登録するにはメンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択を繰り返してください。

グループ名を編集するには





グループ名は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

オプション設定画面を表示→[グループ編集]→[\[●\]](#)で編集するグループにカーソル移動→[\[アプ\]](#) (変更)→[\[アプ\]](#) (編集)→グループ名を入力→[\[●\]](#) (設定)




メニュー(設定)

マナー設定

W42Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

 マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレーションのみでお知らせ
 サイレントモード	音もバイブレーションもOFFに設定 ※会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
 ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
 オリジナルマナー(102ページ)	各項目をお好みに合わせて設定

■マナーモード設定一覧

モード	着信音量 ¹⁾	バイブレーション ¹⁾	キー操作音	効果音	ローバッテリー音	簡易留守メモ	アラーム音量	スケジュールアラーム音
マナー 	OFF	パターン1	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
サイレント 	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
ドライブ 	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
オリジナルマナー 	お好みの設定ができます。お買い上げ時は[マナーモード]と同じです。							

¹⁾ 通常着信/Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の着信音量、バイブレーションになります。

■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

応答メッセージ	「ただいま電話に出ることができません。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話ください。」
ドライブモード設定時の 応答メッセージ	「ただいま運転中です。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話ください。」


マナーモードを設定する

1 待受画面を表示 

2 モードから1つ選択

[マナーモード解除]: マナー設定を解除

設定したマナーモードのアイコン     が待受画面に表示されます。

また、同時に簡易留守メモが設定され、 が表示されます。

お知らせ ●自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブモード]に設定してください。●待受画面でマナーを1秒以上押しても、マナーを設定/解除できません。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。●マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。●簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーを設定することはできません、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせ、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

[通常着信]：電話がかかってきたとき

[Eメール受信]：Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]：Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルの番組お知らせの時刻になったとき

[Cメール受信]：Cメールを受信したとき

- 1 待受画面を表示→マナー→で[オリジナルマナー]にカーソル移動
→[E] (編集)

カスタムマナー	
通常着信	
Eメール受信	
お知らせ受信	
Cメール受信	
キー操作音	OFF
効果音	OFF
ローバッテリー音	OFF
簡易留守メモ	ON

- 2 各項目を設定→[E] (完了)

通常着信		
Eメール受信		
お知らせ受信	114ページ	着信/受信時の音量とバイブレータを設定
Cメール受信		
キー操作音	115ページ	「キー操作音量を調節する」
効果音	116ページ	効果音の音量を設定
ローバッテリー音		電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする/しないを設定
簡易留守メモ	102ページ	「簡易留守メモを設定する」
アラーム音		アラーム音を鳴らす/鳴らさないを設定
スケジュールアラーム音	117ページ	「スケジュールアラーム音量を調節する」

メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手や自分の音声を録音できます。


簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき約20秒、3件まで録音できます。





- 1 待受画面を表示→メモ→[簡易留守メモ]→[設定]→[設定]→[ON]
[OFF]：簡易留守メモの設定を解除

簡易留守メモ設定	
設定	OFF
応答時間	16秒 (01-45)
メッセージ 種別	固定
ユーザーメッセージ	

2 各項目を設定→ (完了)


待受画面にが表示されます。

: 簡易留守メモを[OFF]に設定した場合(録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません)

応答時間	1～45秒の範囲で入力
メッセージ種別	メッセージの種類を選択 [固定メッセージ]: 固定メッセージで応答 [ユーザーメッセージ]: お客様が録音したメッセージで応答 ● [固定メッセージ]を選択した場合は、  (完了)を押します。 ● ユーザーメッセージを録音していない場合は、[ユーザーメッセージ]を録音すると自動的に[ユーザーメッセージ]に設定されます。
ユーザーメッセージ	ユーザーメッセージを録音して設定 ①  (録音) → [はい] → 応答メッセージを録音 →  (保存) ● 録音時間は約10秒です。 ●  (保存)を押すと、メッセージが保存されます。

簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→メモ→→[簡易留守メモ]→[メモ再生]→簡易留守メモから1つ選択

お知らせ ●待受画面でメモを1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できません。●簡易留守メモと着信制限(123ページ)を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。●簡易留守メモとお留守番サービス(264ページ)を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。●簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。

通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(53ページ)を再生します。

1 待受画面を表示→メモ→→[通話音声メモ]

2 通話音声メモから1つ選択

Myボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

1 待受画面を表示→メモ→→[Myボイス]→ (録音) → [はい]

録音が始まります。録音時間は約10秒です。

2 音声を録音→ (保存)

録音した音声データフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

再生するには

待受画面を表示→メモ→→[Myボイス]→Myボイスから1つ選択

お知らせ ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(285ページ)。●録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス+録音開始日時分秒」と表示されます。(2006年7月4日12時34分56秒に録音した場合/例 060704123456)


メモ帳

W42Sをメモ帳代わりに使用できます。

新規登録する

30件まで登録できます。

- 1 待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→ (新規)

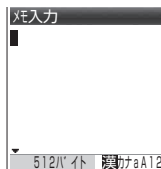

- 2 メモを入力→ (確定)

全角256文字(半角512文字)まで入力できます。

メモが登録されます。を押すと、メモ一覧画面が表示されます。

表示する

- 待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→メモから1つ選択

修正する

- メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→ (修正)→メモを修正→ (確定)

スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

新規登録する

スケジュールは100件まで登録できます。

スケジュールは、開始時刻、用件のいずれかを入力すると登録できます。

- 1 待受画面を表示→ (1秒以上)



- 2 各項目を設定→ (完了)

	開始日	年月日を登録
	開始時刻	時刻を入力(24時間制) ●[終日]を[ON]にすると、開始日0:00～翌日0:00となります。
	終了日	年月日を登録
	終了時刻	時刻を入力(24時間制)
	用件	全角32文字(半角64文字)以内
	分類	86種類と[ナシ]から選択

場所	全角20文字(半角40文字)以内
電話番号	36桁以内
アラーム設定	アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録 ●00～99分の範囲で設定します。
アラーム音選択	データを選択 ●登録できるデータの種類については、167ページをご参照ください。
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(114ページ)
繰り返し設定	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定 ●回数に「※※」を入力すると無期限の繰り返しになります。 ●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 ●回数は設定当日を含みます。
詳細	全角40文字(半角80文字)以内
画像	スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定 ●登録できるデータの種類、サイズについては、167ページ、303ページをご参照ください。 ●スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で (見る)/(再生)を押すと、表示できます。
シークレット登録	スケジュールの内容を表示しないように登録 ●シークレットモードを[ON]にすると表示されます。

お知らせ ●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示などでスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW42Sの時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。●通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●アラームは「スケジュールアラーム音量を調節する」(117ページ)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(101ページ)。●着信ランプの点滅方法は「通常着信」(114ページ)の設定に従います。●シークレット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

表示する

1 待受画面を表示

メインメニューを表示→[ツール]→[スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。
 (切替)を押すと、カレンダー表示と1週表示が切り替わります。

カレンダー画面
(カレンダー表示)

2006年 6月	2006年 6月
月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日
5 6 7 8 9 10 11	7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18	14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25	21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30	28 29 30 31 1 2 3
7月	
月 火 水 木 金 土 日	
3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16	8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23	15 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 30	22 23 24 25 26 27 28
31	29 30 31
10月	


カレンダー画面
(1週表示)

2006/07/04 (火)
4[火]
5[水]
6[木]
7[金]
8[土]
9[日]
10[月]

マナーで前の月や週、メモで次の月や週を表示します。

カレンダー画面(カレンダー表示)ででスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻がカレンダー下に表示されます。

2 表示する日を選択→スケジュールから1つ選択

スケジュール一覧画面でで前日、翌日のスケジュールを表示します。
スケジュール一覧

画面

2006/07/04 (火)
17:00 信州ツアー

スケジュール画面

スケジュール
信州ツアー
2006/07/04 (火)
17:00
2006/07/06 (木)
22:00
夢科高原
5日の朝8:00頃に
着く予定

日付を指定してカレンダーを表示するには

カレンダー画面を表示→ (機能)→[日付指定]→日付を入力

登録件数を表示するには

カレンダー画面を表示→ (機能)→[登録件数確認]

[残り件数]：登録可能な件数

[登録件数]：登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]：シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

表示方法を設定するには

カレンダー画面を表示→ (機能)→[表示設定]→表示方法から1つ選択

[カレンダー表示]：3ヶ月分のスケジュールを表示

[1週表示]：1週間分のスケジュールを表示

誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する/しないを設定します。

カレンダー画面を表示→ (機能)→[誕生日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

お知らせ 「表示する」について ●誕生日表示(106ページ)が[ON]の場合は、スケジュール一覧画面で誕生日を選択すると、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。

「日付を指定してカレンダーを表示するには」について ●日付指定画面で (今日へ)を押すと、今日の日付が選択されます。

「登録件数を表示するには」について ●アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

「表示方法を設定するには」について ●カレンダー画面で (切替)を押して表示方法を切り替えると、[表示設定]も合わせて変更されます。

修正する



1 スケジュール画面を表示→ (修正)

2 スケジュールを修正→ (完了)

休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて100件までの休日を設定できます。

当日設定で7月4日を休日にする場合

カレンダー画面を表示→ で7月4日にカーソル移動→ (機能)→[休日設定]
→[当日設定]→[はい]

[当日設定]：選択した日のみを設定または解除

[選択設定]：複数選択した日付を設定または解除

[曜日設定]：選択した曜日すべてを設定または解除

[前日以前解除]：選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除

[先月以前解除]：先月以前の当日設定、選択設定を解除


[全解除]：すべての設定(日曜を含む)を解除

お知らせ ●当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、後に設定した方が優先されます。

祝日を設定する

カレンダー画面、スケジュール一覧画面での祝日の表示方法を設定します。

1 カレンダー画面を表示→☰(機能)→[祝日設定]

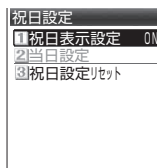

2 各項目を設定

祝日表示設定	祝日を表示する/しないを設定。表示する祝日を設定 ① [祝日表示] → [ON]/[OFF]のどちらかを選択 [OFF]を選択した場合は、[E] (完了) を押します。 ② 祝日ごとに表示する/しないのどちらかを選択 → [E] (完了)	
	カレンダー画面で☷でカーソルを移動した祝日を表示する/しないを設定 ●すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。 ●祝日、振替休日以外にカーソルを移動した場合は、設定できません。	
当日設定		
祝日設定リセット	祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す	

お知らせ ●設定できる祝日は2006年7月現在のものです。●日曜日が祝日の場合、翌日の月曜日は振替休日になります。また祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

メニュー(設定)

電卓

W42Sを電卓として使用します。小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。

電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]



2 キーを押して計算

[0] ~ [9] : 数字を入力

[.] : 小数点「.」を入力

[+] : 「+」を入力

[-] : 「-」を入力

[x] : 「×」を入力

[÷] : 「÷」を入力

[C] : 表示されている数字をコピー

[P] : コピーされた数字を貼り付け

[%] : 「%」を入力

[=] : 計算結果を表示

[C] : 直前に入力した数字をすべて消去

[C] (1秒以上) : 入力した数字をすべて消去

[E] : 電卓を終了して元の画面に戻る

お知らせ ●計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。●小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。

アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[アラーム]

アラーム画面

アラーム	
アラーム1	OFF
アラーム2	OFF
アラーム3	OFF
アラーム4	OFF
アラーム5	OFF

2 [アラーム1～5]から1つ選択→各項目を設定→[E] (完了)

待受画面に▲が表示されます。

設定	[ON] : アラームを設定 [OFF] : アラームを解除
時刻	時刻を入力(24時間制)
繰り返し	[OFF] : 一回のみ [毎日] : 毎日同じ時刻に繰り返す [曜日設定] : 指定した曜日のみ繰り返す
休日	アラームを休日も鳴らすかどうかを設定 ※休日とは、スケジュール(104ページ)で休日/祝日に設定されている日を指します。
スヌーズ設定	[ON] : 一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす [OFF] : アラームは1回のみ
スヌーズ間隔	1～15分で入力
音量	[1]～[5]、[STEP DOWN]、[STEP UP]、[OFF]から選択
パイプレータ	3種類と[OFF]から選択(114ページ)
アラーム音	データを選択
アラーム画像	アラーム起動時に表示される画像を選択 ●着うたフル®をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。

アラーム名を変更するには

アラーム画面を表示→で変更するアラームにカーソル移動→[機能]→[アラーム名編集]
→アラーム名を入力→[確定]

●全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

すべてのアラームを解除するには

アラーム画面を表示→[機能]→[全アラーム解除]→[はい]

お知らせ 「アラームを設定する」について ●アラーム時刻になるとアラーム音とパイプレータ、着信ランプの点滅、アラーム画像の表示などでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。ただし、50秒以上の着うたフル®をアラーム音に登録した場合は、着うたフル®を最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面を表示→[スヌーズ停止]→[はい]を選択します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(126ページ)でPIN1コードの入力を必要に設定した場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](114ページ)の設定に従います。
「すべてのアラームを解除するには」について ●アラーム解除してもアラーム時刻やアラーム音などの設定は変更されません。

オートパワー設定

指定した時刻に電源を入れる/切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり(オートパワーオン)、切ったり(オートパワーオフ)することができます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[オートパワー設定]

2 [オートパワーオン]/[オートパワーオフ]のどちらかを選択→各項目を設定→[E](完了)

【設定】	【時刻】
[ON] : オートパワーオン/オートパワーオフを設定	電源を入れる/切る時刻を24時間制で入力
[OFF] : オートパワーオン/オートパワーオフを解除	

お知らせ ●オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。●通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。●オートパワーオフとスケジュールアラーム(105ページ)やアラーム(108ページ)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。

タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。

新規登録する

タスクには100件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]→[E](新規)



2 各項目を設定→[E](完了)


用件	全角20文字(半角40文字)以内
分類	86種類と[ナシ]から選択
期限	[ON]/[OFF]から選択
期限日	年月日を登録 ●[期限]を[ON]にすると入力できます。
期限時間	時刻を入力(24時間制) ●[期限]を[ON]にすると入力できます。

表示する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]

- ✓ : 完了したタスク
- : 未完了で期限内のタスク
- : 未完了で期限が過ぎたタスク

タスクリスト画面

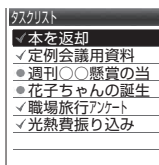

タスク
□本を返却
[期限日時]
📅2006/07/04(火)
🕒12:00
[完了日時]
📅2006/07/03(月)
🕒13:00

修正する

1 タスク画面を表示→**E**(修正)

2 タスクを修正→**E**(完了)

未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面を表示→**●**(チェック)→**[はい]**

並べ替えるには

タスクリスト画面を表示→**☒**(機能)→[タスク並べ替え]→並べかたから1つ選択

[更新順(新→旧)] : 登録した順番に新しいものから表示

[更新順(旧→新)] : 登録した順番に古いものから表示

[期限順(近→遠)] : 期限日時が近いものから表示

[期限順(遠→近)] : 期限日時が遠いものから表示

お知らせ ●完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。●タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。●完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

クイックメッセージ

W42Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます(52ページ)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

再生する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[クイックメッセージ]

クイックメッセージ画面

クイックメッセージ
1 電話ください
2 電話します
3 移動中です
4 会議中です
5 授業中です
6 オリジナル

2 クイックメッセージから1つ選択

録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

1 クイックメッセージ画面を表示→**E**(録音)→**[はい]**

録音が開始されます。

2 メッセージを録音→**●**(保存)

メッセージが保存されます。

フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。テンプレートには「QQVGAサイズ」(縦横ともに120ドット以下)と「QVGAサイズ」(縦横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイズがあります。

- 1種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- 画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
- 入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

テンプレート[お便り]を選択して作成する場合

1 メインメニューを表示→[ツール]→[フォトミキサー]


→で[お便り]にカーソル移動→ (編集)

データフォルダ画面を表示→[フォトミキサー]→[テンプレート]を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。

(切替) を押し、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

(再生) を押し、 (編集) を押し、作品編集画面が表示されます。

作品編集画面

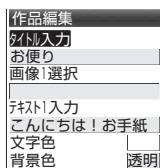

2 タイトル入力欄を選択→タイトルを入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

3 画像選択欄→登録方法から1つ選択

データフォルダ(本体)のデータを登録

①フォルダを選択→で画像にカーソル移動→ (選択)

- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。

QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で (拡大/標準) を押し、表示サイズが切り替わります(標準⇄拡大)。

- [初期値に戻す]を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。

- QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。

[はい]：リサイズして設定

[いいえ]：リサイズせずに設定

データフォルダ

カメラを起動し、フォトを撮影して登録

①フォトを撮影→ (保存)

フォト撮影

- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。

- フォトの撮影中に設定できる項目については、147ページをご参照ください。

4 で画像を移動→ (決定)

切り出し画面で/を押すと、画像が大きく移動します。

手順3、4を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

5 テキスト入力欄を選択→テキストを入力→ (確定)

6 文字色欄/背景色欄→[色選択]→文字色/背景色から1つ選択

[標準色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。

手順5、6を繰り返すと、複数のテキストを設定できます。

7 (保存)

データフォルダ(本体)の[フォトミキサー]の[コレクション]フォルダに保存されます。

作成中にフォトミキサー作品を再生するには
作品編集画面を表示→ (機能)→[プレビュー]

作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには
作品編集画面を表示→ (機能)→[Eメール添付]→メールを作成→ (送信)
●Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

お知らせ 「フォトミキサー作品を作成する」について ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(285ページ)。●テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。●画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。●[VGA]、[SXGA]で撮影した画像および360×360ドットより大きい画像や、著作権保護された画像は設定できません。

「作成中にフォトミキサー作品を再生するには」について ●QQVGAサイズの作品のみを押すと、表示サイズが切り替わります(標準⇄リサイズ)。●再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。●を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、を1秒以上押すと頭出しができます。●音量はで調節できます。● (||/▶)を押すと、一時停止/再生ができます。

「作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには」について ●Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種でのみ再生できます。●著作権保護されたテンプレートは、メールには添付できません。●QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間目安と通話料金目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料金の詳細を確認できます。
通話料金の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

通話料金の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料金やパケット通信料金などの詳細を確認できます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]

詳しくは、「料金を照会する」(194ページ)をご参照ください。

通話時間と通話料金の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料金の目安を表示させます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[時間料金目安]

時間料金目安画面

時間料金目安	M12
(前回通話目安)	
	6分03秒
	255円
(累積通話目安)	
	32時間21分51秒
	13,210円

時間目安と料金目安をリセットするには

時間料金目安画面を表示→ (リセット)→ロックNo.を入力

お知らせ ●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金プランによっては通話料金倍率の設定が必要です(113ページ)。●通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。●次のような場合の通話料金は表示されません。(通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合)

通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料金の目安を表示させます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金目安]

2 [ON]

[OFF]：通話ごとの通話料金の目安を表示しない

通話料金の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、時間料金目安、通話料金目安に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデタイムWIN	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日にご利用になるお客様)
デタイムプランWIN	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金倍率]→ロックNo.を入力

2 通話料金倍率を設定→☐ (決定)/☐ (完了)

0.1～9.9倍の範囲で設定します。

お知らせ ●表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。●表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]

詳しくは、「プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする」(194ページ)をご参照ください。

通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話時間アラーム]

2 [ON]

[OFF]：アラームを鳴らさない

お知らせ ●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[PCサイト通信量]

PCサイト通信量画面が表示されます。

通信量の目安をリセットするには

PCサイト通信量画面を表示→[E] (リセット)→ロックNo.を入力

音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やスケジュールアラーム音、キー操作音の音量やイヤホンの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、167ページ、303ページをご参照ください。

着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ/画像/着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

●EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも[お知らせ受信]の設定に従います。

Eメール受信を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[Eメール受信]

[通常着信]：電話がかかってきたとき

[Eメール受信]：Eメールの受信完了後


[お知らせ受信]：Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルの番組お知らせの時刻になったとき

[Cメール受信]：Cメールを受信したとき

Eメール受信 M22	
音量	3
バイブレータ	OFF
鳴動時間	5
メロディ	
メール受信音1	
画像	
標準	
着信ランプ	

2 各項目を設定

音量	① で音量を調節→ (OK) [OFF]：音量オフ [1]～[5]：音量レベル [STEP DOWN]：音量が徐々にダウン [STEP UP]：音量が徐々にアップ ●[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面に が表示されます。 ●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、[STEP DOWN]、[STEP UP]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。 ●ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。
バイブレータ	着信/受信時にW42Sを振動させてお知らせ [OFF]：振動しない [パターン1]、[パターン2]：設定したパターンで振動 [メロディ連動]：設定されているメロディと連動して振動 ●[通常着信]で[パターン1]、[パターン2]、[メロディ連動]を設定した場合は、待受画面に が表示されます。 ●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディ(着うた®など)によってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。
鳴動時間	メール受信音の鳴っている時間を設定 ①各項目を設定→ (完了) [1回再生] ON：1サイクル鳴る OFF：[鳴動時間]で設定した時間鳴る [鳴動時間]：1～60秒で入力 ●[通常着信]では設定できません。

メロディ	<p>着信音/受信音を設定</p> <p>[音なし]：音を鳴らさない</p> <p>[プリセット]：あらかじめ用意されている音から選択</p> <p>[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の音から選択</p> <p>[メモリースティック]：“メモリースティック Duo”の音から選択</p> <p>[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード</p> <p>●[アニメ&メロディ]や[ムービー]、着Flash(アニメ)データを設定した場合は、画像を選択できません。</p> <p>●[アニメ&メロディ]、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、Eメールのバックグラウンド受信時や他の機能の操作中にCメールを受信した場合は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。</p>
画像	<p>着信画像/受信画像を設定</p> <p>[プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択</p> <p>[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択</p> <p>[メモリースティック]：“メモリースティック Duo”の画像から選択</p> <p>[EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード</p> <p>●[お知らせ受信]では設定できません。</p>
着信ランプ	<p>着信ランプの点滅パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から選択</p> <p>●で点滅パターンにカーソルを移動すると、着信ランプが点滅します。</p>

■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド		
着信音1～3	Valencia	Delivered
Snow bound	Power On	Failed
Wannabe	Open	Charged
No break	Close	Scratch
Studs	Accessing	メール受信音1～5

お知らせ ●メロディ/画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(56ページ)/グループ編集(57ページ)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

キー操作音量を調節する

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[キー操作音]

2 で音量を調節→ (OK)

[OFF]：音量オフ

； [1]～[2]：音量レベル

お知らせ ●操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

イヤホンの設定をする

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[イヤホン設定]

2 各項目を設定

音出力先	着信音やアラーム音をステレオイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、ステレオイヤホンのみから鳴らすかを設定 ①[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]のどちらかを選択 ●着信音量を[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。 ●ステレオイヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。 ●[イヤホンのみ]に設定している場合、着信中にステレオイヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びステレオイヤホンを接続すると着信音はステレオイヤホンから鳴ります。 ●EZ・FM受信中の動作については、251ページをご参照ください。
	ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定 ①各項目を設定→ [E] (完了) [設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [応答時間]：1~45秒の範囲で入力 ●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(102ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。

効果音を設定する

以下のときに鳴らす音と音量を設定します。

[ウェイクアップ]：電源を入れたとき

[電話を開く]：本体を開いたとき

[電話を閉じる]：本体を閉じたとき

[新着メール問合せ]：Eメールの新着メール問合せを行ったとき(72ページ)

[メール送信成功]：Eメール、Cメールを送信できたとき

[メール送信失敗]：Eメール、Cメールを送信できなかったとき

[充電開始]：充電を開始したとき

[充電完了]：充電を完了したとき

[電話を開く]の効果音を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[効果音]→で音量を調節
→ (OK)

[OFF]：音量オフ

： [1]~[5]：音量レベル

2 [電話を開く]→音の種類から1つ選択→で効果音にカーソル移動→**[E]**(登録)

[音なし]：音を鳴らさない

[プリセット]：あらかじめ用意されている音から選択

[データフォルダ]：データフォルダ(本体)の音から選択

[メモリースティック]："メモリースティック Duo"の音から選択

[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード

お知らせ ●[ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]は、[音なし]、[プリセット]のみ選択できます。

スケジュールアラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音(105ページ)の音量を設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[スケジュールアラーム]

2  で音量を調節→ (OK)

[OFF] : 音量オフ

[1]~[5] : 音量レベル

↓ [STEP DOWN] : 音量が徐々にダウン

↑ [STEP UP] : 音量が徐々にアップ

お知らせ ●スケジュール(104ページ)のアラーム音選択を[音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

画面設定


ディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、167ページ、303ページをご参照ください。




待受画面を設定する

待受画面に表示する画像や時計などを設定します。

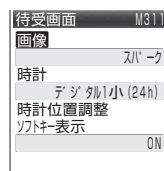1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]
→[メインディスプレイ]→[待受画面]



2 各項目を設定


画像	待受画面に表示する画像を設定 [設定なし] : 画像を表示しない [プリセット] : あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ] : データフォルダ(本体)の画像から選択 [メモリースティック] : "メモリースティック Duo" の画像から選択 [EZwebで探す] : EZwebに接続し、画像をダウンロード ●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。 ●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。 ●Flash®データを待受画面に設定すると、データによっては、1回再生して停止する場合があります。
	カレンダー3種類、デジタル時計8種類および[OFF]から選択 デジタル時計の位置を変更するには ① [時計位置調整]→  /[] (上へ/中へ/下へ) で表示する位置を変更→  (決定) ●[カレンダー大]、[カレンダー2ヶ月]を設定した場合、同時に[デジタル1小(24h)]が表示されます。 ●時計を[カレンダー]に設定しているときに不在着信があった場合は、時計が[デジタル1小(24h)]に切り替わります。 ●時計をデジタル時計の大に設定しているときに不在着信があった場合は、デジタル時計の小に切り替わります。
時計	
ソフトキー表示	待受画面にソフトキーを表示する/しないを設定

お知らせ ●待受EZアプリの設定については、244ページをご参照ください。

ディスプレイの表示内容を設定する

ディスプレイの表示に関する設定を行います。

- 1
- メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]
→[メインディスプレイ]

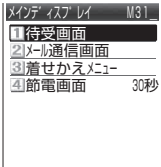

2

各項目を設定

メール通信画面	EメールやCメールの送信時やEメールの受信中に画面に表示する画像を設定 [プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]：データフォルダ(本体)の画像から選択 [メモリースティック]："メモリースティック Duo"の画像から選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード
着せかえメニュー	メニューの種類や配色を設定 ●ここでの設定が影響しない画面もあります。 [プリセット]：あらかじめ用意されているパターンから選択 [データフォルダ]：データフォルダ(本体)の着せかえデータから選択 ※あらかじめ2つの着せかえデータが用意されています。 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、着せかえデータをダウンロード
節電画面	消費電力を節約する「節電画面」に移行するまでの時間を設定 ① [30秒]/[1分]/[2分]/[3分]から1つ選択

照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[照明設定]

照明設定 M32	
1 明るさ調節	
2 通常照明	ON
3 EZweb照明	ON
4 メール照明	ON
5 充電中点灯	OFF

2 各項目を設定

明るさ調節	周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更 ①各項目を設定→[E] (完了) [明るさセンサ] ON：ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更 OFF：ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更しない [明るさ]：1～3段階で調節 [キー照明]：[1]/[2]のどちらかを選択 ●明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。
	[通常照明]はEZwebやメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]はEメールやCメールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定 ①各項目を設定→[E] (完了) [設定] ON：ディスプレイ、キーの照明を点灯 OFF：ディスプレイ、キーの照明が点灯しない [キー照明] ON：キーの照明を点灯 OFF：キーの照明が点灯しない [照明時間]：キー操作後の照明点灯時間を10秒～3分以内で入力 ●電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。 ●データ再生中は、照明の設定にかかわらず常に点灯します。明るさは[キー照明]の設定に従います。[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。
通常照明/ EZweb照明/ メール照明	
充電中点灯	充電中の照明を点灯させる/させないを設定 ●[ON]に設定すると、充電中はディスプレイが常時点灯します。 ●[OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb照明]、[メール照明]の設定に従います。 ●充電中点灯が[ON]のとき明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定していると、充電が完了しない場合があります。

文字サイズを設定する

EZwebのブラウザで使用する文字やEメールで使用する文字の大きさを設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[文字サイズ]
- 2 [EZweb文字]/[Eメール文字]のどちらかを選択→文字サイズから1つ選択

[最大文字]：24ドットで表示
[大きい文字]：20ドットで表示

[小さい文字]：16ドットで表示
[最小文字]：12ドットで表示

お知らせ ●画面によっては、[Eメール文字]で設定した文字の大きさで表示されない場合があります。

日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[Set Language]
- 2 [日本語]/[English]のどちらかを選択

お知らせ ●英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイリンガル設定]と表示されます。

受信メールを表示する


メールを受信したときに相手の情報を表示する/しないを設定します。[ON]に設定するとEメール受信完了直後に差出人と件名が約10秒間表示されます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[受信メール表示]
- 2 [ON]

[OFF]：情報を表示しない

着信ランプの色と点滅パターンを作成する

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[着信ランプ設定]

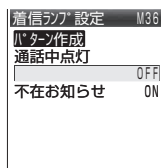

- 2 各項目を設定

パターン作成	着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成 ①[オリジナル1～5]から1つ選択→各項目を設定→[E] (完了) [光り方]：7パターンと[メロディ連動]から1つ選択 [ランプ色]：24色と[ALL]から1つ選択 ※光り方の設定中に[メロディ連動]にカーソルを移動すると、パターン1で点滅します。 ※[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。 ●着うた [®] はメロディ連動しません。
	通話中点灯 通話中の点灯パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から1つ選択 最新的不着信またはメールを受信したときに着信ランプを点滅する/しないを設定 ●着信ランプは最後の着信があってから3時間経過すると消えます。 ●不在お知らせを[ON]に設定していても、以下の場合などに着信ランプが点滅しない場合があります。 -Flash [®] データ、着Flash(アニメ)データ再生中にCメールを受信した場合
不在お知らせ	

週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[週の始まり]
- 2 [月曜始まり]/[日曜始まり]のどちらかを選択

プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

W42Sにロックをかける(セキュリティロック)

W42Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。ロックを解除するために必要なロックNo.を変更することもできます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]
- 2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定


オートロック

W42Sの機能の使用を制限

①各項目を設定→[E] (完了)

[設定]：オートロックを設定する/しないを設定

[再ロック]：オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定

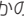●[オートロック]を設定した場合、待受画面にが表示されます。いずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[オートロック]で設定を[OFF]にするまで、電源を入れるたびにロックされます。

●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

待ち受け時

-110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信

-オートロック解除のためのロックNo.入力



-アラームなどタイマーで動作する機能

-電源オフ

着信時

-応答保留


-着信音量調節

-またはステレオイヤホンのによる応答

通話時

-受話音量調節

-終話

●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのままを押すと発信できます。

	<p>あらかじめ登録した電話番号から指定した時間内に設定した回数の電話をかけ、遠隔操作でW42Sのオートロックを設定</p> <p>●発信元は3件まで登録できます。</p> <p>①各項目を設定→[E](完了)</p> <p>[設定] : [ON]/[OFF]のどちらかを選択</p> <p>[指定時間] : 最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力</p> <p>[着信回数] : 遠隔オートロックを起動させるための着信回数を3～10回の範囲で入力</p> <p>[発信元] アドレス帳から : アドレス帳から選択</p> <p>履歴から : 発信/着信履歴から選択</p> <p>直接入力 : 電話番号を入力</p> <p>公衆電話 : 公衆電話を設定</p> <p>●W42Sの電源が入っていなかったりサービスエリア外の場所にW42Sがある場合は遠隔オートロックは実行できません。</p> <p>●[発信元]に登録した番号からの着信に応答した場合や、着信拒否(52ページ、123ページ)した場合、お留守番サービス(264ページ)や着信転送サービス(269ページ)で転送した場合も、着信としてカウントされます。</p> <p>●複数の[発信元]を登録している場合も、着信の回数は登録している電話番号ごとにカウントされます。</p> <p>●すでに[オートロック]が設定されている場合でも[遠隔オートロック]を実行すると[オートロック]が設定されます。</p>
遠隔オートロック	
	<p>機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更</p> <p>①新しいロックNo.を入力→[はい]</p> <p>●お買い上げ時は「1234」に設定されています。</p>
ロックNo.変更	

アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W42Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ダイヤル制限] : 番号キーを使つての発信や各履歴からの発信を制限

[アドレス帳制限] : アドレス帳やベア機能の使用を制限

[メール制限] : EメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZweb制限] : EZwebの機能の使用を制限

[EZアプリ制限] : EZアプリの起動を制限

[ハロー制限] : Hello Messengerの使用を制限

[シークレットモード] : アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(55ページ、105ページ)

[PCサイト制限] : PCサイトビューアーの使用を制限

■ アクセス制限設定時の操作

○：アクセスできる

×：アクセスできない

操作 \ 制限	ダイヤル 制限	アドレス帳 制限	メール 制限	EZweb 制限	EZアプリ 制限	ハロー 制限	PCサイト 制限
直接入力での発信	×	○	○	○	○	○	○
スピードダイヤル	○	×	○	○	○	○	○
アドレス帳、ペア機能の 起動/参照	○	×	○	○	○	○	○
履歴の起動/参照	×	○	○	○	○	○	○
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、 Cメール、EZwebなどからの発信	×	○	○	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動	○	○	×	○	○	○	○
Hello Messengerの起動	○	×	○	○	○	×	○
EZwebの起動	○	○	○	×	○	○	○
EZアプリの起動	○	○	○	○	×	○	○
EZチャンネルの自動更新	○	○	○	×	○	○	○
PCサイトビューアーの 起動	○	○	○	○	○	○	×
Packet通信	×	○	○	○	○	○	○

【お知らせ】 ●ダイヤル制限中でも、110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急発信はできます。
●アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。●メール制限中でも、メールは受信します。

着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 着信制限は割込通話サービス(272ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を[ON]に設定すると、画面に🔒が表示されます。

- 1 メインメニューを表示→【機能/設定】→【プライバシー】→【着信制限】
→ロックNo.を入力

着信制限画面

着信制限	M43
1 指定着信拒否	OFF
2 発番番号非通知	OFF
3 公衆電話	OFF
4 通知不可能	OFF
5 アド以帳外	OFF

2 各項目を設定

	電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否 ① [番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→[E] (完了) [設定]：指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否[ON]/[OFF]を設定 拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定 [番号リスト]：番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力 [グループリスト]：グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定 ●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。 ●指定した相手が番号を非通知にしておいた場合は、着信します。 ●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(270ページ)またはお留守番サービス(264ページ)のどちらか設定されている方が優先されます。
指定着信拒否	
発番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定 ●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有([指定着信拒否])	
ON1：応答メッセージ1([発番号非通知]/ [公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外])	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2：応答メッセージ2([発番号非通知])	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」
ON2：簡易留守メモ起動([アドレス帳外])	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
ON2：応答メッセージ無([指定着信拒否])	
ON3：応答メッセージなし([アドレス帳外])	応答メッセージは、流れません。

着信制限をすべて解除するには

着信制限画面を表示→[E] (全解除)→[はい]

Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[ハロー着信制限]
→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(287ページ)をご参照ください。

EZアプリをリセットする場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]
→[EZアプリリセット]

[機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]：W42Sに登録されている内容を一度に消去

[EZアプリリセット]：EZアプリと各設定を消去

[オールリセット]：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(112ページ)などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

[学習情報リセット]：辞書の学習情報(127ページ)や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

- 2 ロックNo.を入力→[はい]

お知らせ ●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探索！]からダウンロードしてください(242ページ)。●[メモリリセット]、[オールリセット]を行っても、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW42Sに登録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。

発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。詳しくは、「発信番号表示サービス」(274ページ)をご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]
- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]：電話番号を通知する

[OFF]：電話番号を通知しない

お知らせ ●発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、[発信番号表示サービス](274ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

PINコードを設定する

PINコードの変更と入力が必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードについては13ページをご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[PINコード設定]

2 各項目を設定

PINコード変更	<p>PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更</p> <p>① [PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力</p> <p>② 新コード入力欄を選択→新コードを入力</p> <p>③ 新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→E (登録)</p> <p>手順②で入力したコードと同じコードを入力します。</p> <p>●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。</p> <p>●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(126ページ)。</p> <p>●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。</p> <p>●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。</p>
	<p>au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたはau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定</p> <p>① [PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを選択</p> <p>[入力不要]を選択した場合は、ここで操作が終了します。</p> <p>② PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力</p> <p>●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。</p>
入力要否設定	

証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[証明書設定]

2 各項目を設定

au証明書取得	<p>au ICカードにau証明書をダウンロード</p> <p>[ダウンロード]：セキュリティ PINコードを入力してau証明書をダウンロード</p> <p>[利用者規約]：EZwebに接続して利用者規約を表示</p> <p>●入力要否設定の[セキュリティ PIN]を[入力不要]に設定している場合は、セキュリティ PINコードを入力する必要がありません。</p> <p>●セキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいセキュリティ PINコードを設定してください。</p>
証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示/しないを設定
ルート認証局	<p>ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定</p> <p>●[詳細] (詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。</p>

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、お使いください。(参考)

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN =(Common Name) 識別名

O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間：2年

更新可能期間：期限満了の30日前から


シリアル番号

辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。
通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[文字入力補助]

文字入力補助画面

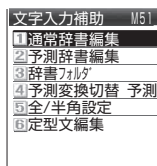

- 2 [通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→[E] (新規)

- 3 [よみ]→よみを入力→[O] (確定)→[語句]→語句を入力→[O] (確定)→[E] (完了)

よみはひらがな、長音符のみで全角16文字まで、語句は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

登録した語句を修正するには

文字入力補助画面を表示→[通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択
→語句から1つ選択→各項目を修正→[E] (完了)

お知らせ ●通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。●通常辞書に登録された語句は、文字入力中の漢字変換のときに優先的に表示されます。●予測辞書に登録された語句は、予測変換のときに優先的に表示されます。

辞書フォルダを設定する

ダウンロードした辞書データの登録、消去、名前の変更ができます。

辞書データは最大20件まで保存できます。


また、辞書には学習機能があり、文字入力時に使用した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録することで、よく使う変換候補を優先して表示できます。

●EZweb(SonyEricsson@ez)からダウンロードした辞書データを[辞書フォルダ]に登録して使用できます。

●登録した時点で辞書は有効となります。

- 1 文字入力補助画面を表示→[辞書フォルダ]→[E] (機能)→[辞書登録]

辞書フォルダ画面

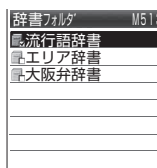

- 2 辞書から1つ選択

辞書の有効/無効を設定するには

辞書フォルダ画面を表示→有効/無効にする辞書→[有効]/[無効]のどちらかを選択

辞書の有効/無効を一括で設定するには

辞書フォルダ内のすべての辞書の有効/無効を一括で設定します。

辞書フォルダ画面を表示→[E] (機能)→[全件有効]/[全件無効]のどちらかを選択→[はい]

辞書名を変更するには

辞書フォルダ画面を表示→で変更する辞書にカーソル移動→ (機能)→[辞書名変更]
→辞書名を入力→ (確定)

●全角8文字(半角17文字)まで入力できます。

辞書の検索順を変更するには

辞書の検索は、辞書フォルダ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、検索順序が変更できます。

辞書フォルダ画面を表示→ (検索順)→辞書データから1つ選択→移動先を選択

お知らせ ●有効に設定しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を無効にしたあと、再び有効に設定しても、学習情報は残ります。●有効にしている辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります(59ページ)。

■ 文字入力補助画面を表示→[予測変換切替]→[予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

文字の入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードでは、全/半角の切り替えができます(59ページ)。
文字入力画面で初めに全/半角のどちらを表示するか設定してから文字を入力します。

[カタカナ入力モード]を[全角]に設定する場合

■ 文字入力補助画面を表示→[全/半角設定]→[カタカナ入力モード]→[全角]

定型文を登録/修正する

自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリの④～⑩、[自由定型文]カテゴリの①～⑩に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます(305ページ)。

[自由定型文]に登録する場合

1 文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→[自由定型文]

定型文編集画面

定型文編集	M516
①所有者情報	
②インターネット	
③あいさつ	
④ビジネス	
⑤プライベート	
⑥返事	
⑦自由定型文	

2 番号から1つ選択→ (修正)→定型文を入力/修正→ (確定)

全角32文字(半角64文字)まで入力できます。

リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

全件リセットする場合

定型文編集画面を表示→ (機能)→[全件リセット]→[はい]

[1件リセット]：選択中の定型文をリセット

[カテゴリ内リセット]：選択しているカテゴリの定型文をリセット

[全件リセット]：すべての定型文をリセット


お知らせ ●[所有者情報]カテゴリのご自分の電話番号、メールアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。


電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]

2 [ON]

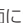画面にが表示されます。

同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンとが画面に表示されます。

[OFF]：発着信ができる

ご注意 ●携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。●電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。●電波OFFモード中でも緊急呼発信(110番、119番、118番)をすることができます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。警察、消防などから確認などの連絡をすることがありますので、緊急呼発信後しばらくは電波OFFモードを解除したままにし、電源も入れたままにしてください。

日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]

2 各項目を設定→ (完了)



設定	[ON]：サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定 [OFF]：日付・時刻を手動で設定
日付時刻	時刻を入力(24時間制) ●2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。

よくかける相手の市外局番を登録する

市外局番メモリを[ON]に設定しておくとし、市外局番をダイヤルしなくても、市外局番が自動的に付加されます。

市外局番メモリとして登録できるのは、1件だけです。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[市外局番メモリ]

2 [設定]→[ON]→[市外局番]→市外局番を入力→ (確定)→ (完了)

[0]から始まる2～5桁の市外局番を入力します。

市外局番メモリを利用して電話をかけるには

待受画面を表示→市外局番を除く電話番号を入力→ (発信)→発信方法から1つ選択


お知らせ ●市外局番メモリに登録されている市外局番が付加されて、電話がかかります。●4桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「*」、「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。●「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。

●USBケーブル(試供品)を接続中には、[データ転送モード]は使用できません。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[データ通信]→[データ転送]

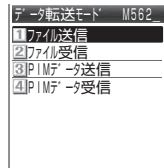

2 各項目を設定

ファイル送信/ ファイル受信	ファイルを送信/受信。1件につき38.0MB まで受信可能 あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。 ①データを選択→ <input type="checkbox"/> (送信/受信) ●送信/受信データ一覧画面で <input type="checkbox"/> (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。 <input type="checkbox"/> (全送信/全受信)を押すと、すべてのデータを送信/受信できます。 ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、受信できません。 ●選択したデータに、著作権保護されているデータや不明なデータ、bmpデータ、辞書データ、Flash®データ、ビジュアライザ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。 ●あらかじめ用意されているデータ、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]内のデータは送信できないため、送信データ一覧画面に表示されません。 ●複数データの送信/受信に失敗した場合は、 <input type="checkbox"/> (OK)→[はい]を選択すると、失敗したデータが再度送信/受信されます。
	すべてのアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信/受信 1件につき500KBまで受信可能 あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。 ①[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]から1つ選択→[はい] ●アドレス帳を受信した場合は、W42Sのアドレス帳にデータが追加されます。上書きすることはできません。

USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブル(試供品)をW42Sを取り付けた卓上ホルダに接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]
→[USBモード選択]

2 モードから1つ選択

[データ通信/転送モード]：データ通信/転送モードに移行(278ページ)

[マストレージモード]：マストレージモードに移行(182ページ)

[ケーブル接続時に選択]：ケーブル接続時にモードを選択

お知らせ ●[ケーブル接続時に選択]に設定している場合にUSBケーブルを接続すると、通信モード選択画面が表示されます。モードを選択してください。●[マストレージモード]または[ケーブル接続時に選択]に設定しても、待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合は、データ通信/転送モードになります。●au Music Portと接続する場合は[データ通信/転送モード]に設定してください。

開閉時の設定をする

W42Sを開閉する際の各設定を行います。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[スライド連動]
- 2 各項目を設定

通話/終話	W42Sを開いて電話に出たり、閉じて通話を終了したりする/しないを設定
キーロック解除	W42Sを開いたときにキーロックを解除する/しないを設定

ケータイアップデートを利用する

ケータイアップデートについて

W42Sは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新に関わる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(108ページ)なども起動しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W42Sは使用できなくなる場合があります。W42Sが使用できなくなった場合は、auショップやPiPi(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますようお願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始](132ページ)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ケータイアップデート開始時にW42Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。待受EZアプリ起動中は待受EZアプリが終了し、開始されます。
- ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。アプリを終了すると開始されます。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

手動で更新する

W42Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW42Sのソフトウェアを更新することができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]
→[アップデート開始]→☒ (OK)

W42Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

- 2 更新が必要な場合は、☒ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

ソフトウェアをあとで更新する場合は、更新開始時刻を設定します(予約更新)。


☒ (予約)→予約確認終了後¹⁾→日付・時刻を入力し☒ (予約)を押します。

¹⁾ 予約確認時に、ソフトウェア更新用データをダウンロードします。

日付・時刻を入力する際に、☒ (中止)を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

- 3 更新完了後、☒ (OK)

画面の流れ

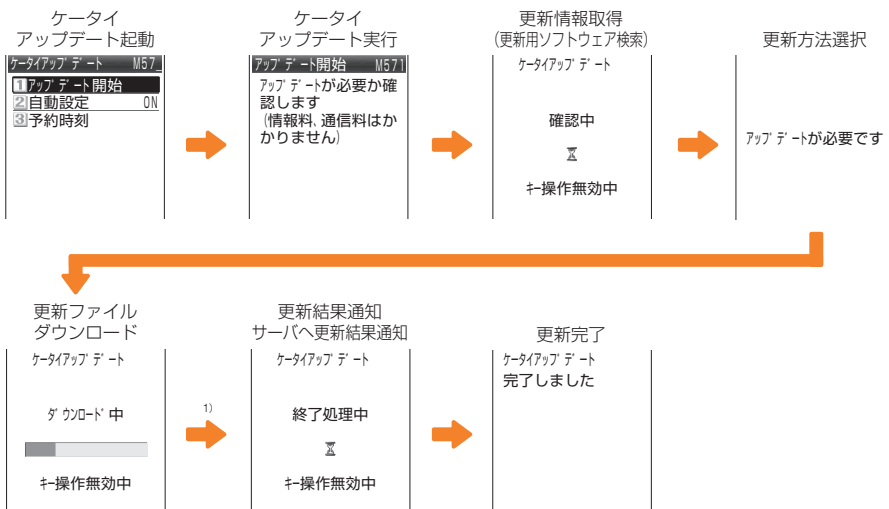

¹⁾ ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

電源が切れる → 電源が入る → W42Sのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。

☐ (解除) を押すと、予約を解除できます。

予約時刻
ケータイアップデート予約時刻
2006年XX月XX日
XX時XX分

- 2 ☐ (変更) → 日時・時刻を入力 → ☐ (予約)

予約しました

お知らせ ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正] (129ページ) の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始] (132ページ) よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W42Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定するには

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[ケータイアップデート]→[自動設定]

自動設定
ON
OFF
※自動設定をONに設定するとauからのお知らせを受信した場合自動的にケータイアップデートを実施します

- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

[ON] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始

[OFF] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

自動設定(133ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合


auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW42Sのソフトウェア更新を開始します。

- 1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W42Sのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

- 2 更新完了後、☐ (OK)

■画面の流れ

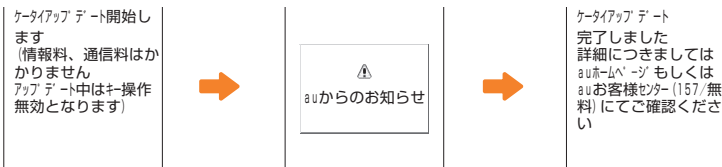


自動設定(133ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。



2 ☒ (OK) ➡ ☐ (実行)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W42Sのソフトウェアが更新されます。

更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは：自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPiit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップ またはPiPiit (一部店舗を除く) にお持ちください

お知らせ ●W42Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。● (中止)を押すと、ソフトウェアをあとも更新できます。更新するときは、[アップデート開始](132ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

プロフィール

自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

登録/修正する

電話番号はW42Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

















- お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

1 待受画面または通話中画面を表示→ (スタート)→ (編集)

で基本画面と詳細画面が切り替わります。


2 各項目を設定→ (完了)

各項目については、「アドレス帳」(55ページ)をご参照ください。

基本画面	 名前	 ヨミ	 ご自分の電話番号 ¹⁾
	 電話番号	 電話番号種別	 マイアドレス ¹⁾
	 メールアドレス	 Eメールアドレス種別	 画像
	 ICCID (au ICカード番号) ¹⁾ ※表示のみ可能です。		
詳細画面	 住所	 誕生日	 星座
	 血液型	 メモ	 GPS情報

¹⁾ au ICカードが挿入されていない場合は空白で表示されます。


表示する

待受画面または通話中に (スタート)→

プロフィール画面

基本	詳細
随相川太郎	
随イカクワ	
随電話番号	
0900001XXXX	
030001XXXX	
随マイアドレス	
随随@ezweb.ne.jp	

通話中に自分の電話番号を送信するには

通話中にプロフィール画面を表示→ (機能)→[一括送信]

- 相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。


カメラ

カメラでできること

有効画素数125万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大4倍のデジタルズームが可能です。

持ちかたについて

フォトの[壁紙サイズ]/ フォトの[VGA]/[SXGA]で撮影する、 閉じたまま撮影するには
[ケータイサイズ]で撮影 またはムービーを録画する場合
する場合

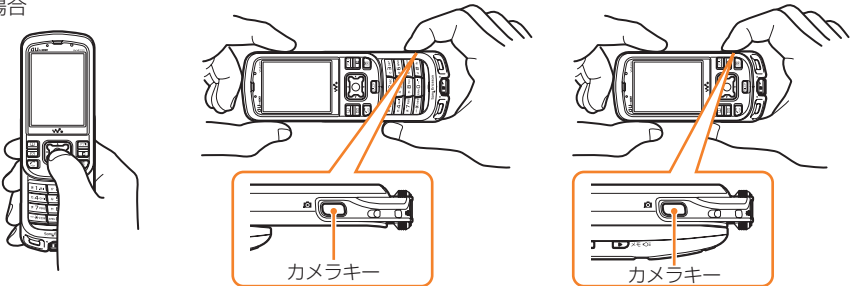

構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける
- ② ぶれないようにしっかりと構える
脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする

手ぶれ防止のポイント

- ① 本体を動かさない
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。
- ② セルフタイマーを使用する
シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。



1 W42Sで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定(117ページ)したり、着信時などに表示(114ページ)したり、アドレス帳に登録(55ページ)することができます。



2 Eメールで送れます 144ページ、147ページ

500KB以下¹⁾の画像をEメールに添付して送ることができます。

・VGA、SXGAは、パソコンで利用するのに適しています。

¹⁾ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

3 赤外線通信で 利用できます 253ページ

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータを送ったり、受けとったりできます。

4 プリントできます

179ページ

“メモリースティック Duo” (市販品)に保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W42SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。



DPEショップ



“メモリースティック Duo”



プリンター

DPOF(Digital Print Order Format)規格対応

デジタル画像のプリント指定情報を“メモリースティック Duo”などの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

Exif Print対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグジフプリント)」に対応しています。

PIM Ⅲ (PRINT Image Matching Ⅲ)対応

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM Ⅲ」に対応しています。

5 パソコンで利用できます

181ページ

撮影した画像を“メモリースティック Duo” (市販品)に保存し、パソコンなどの“メモリースティック Duo”対応機器で閲覧できます。




撮影モード一覧

フォトは4種類、ムービーは5種類の中から撮影モードを選択することができます。

- 撮影モードの設定方法については、144ページ、147ページをご参照ください。
- 画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- 撮影可能枚数/件数は、W42Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります(データフォルダ(本体)へは最大2000件まで保存できます)。
- 保存容量はデータフォルダ(本体)とEZアプリ(BREW[®])の合計で38.0MBです。以下の枚数/件数はあらかじめインストールされているサービスダウンロードアプリをすべて消去した場合の数の目安です。
- “メモリースティック Duo”に保存した場合の枚数/件数については、174ページをご参照ください。

フォト

W42Sでは、以下の4種類のサイズ、撮影モードでフォトを撮影できます。

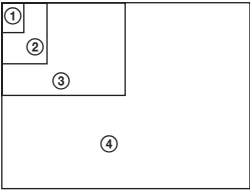


- ① **ケータイサイズ**：QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
- ② **壁紙サイズ**：待受画面に設定したり、他のW42SやQVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
- ③ **VGA**：パソコンなどで利用するのに適したサイズ
- ④ **SXGA**：パソコンなどで利用したり、プリントしたりするのに適したサイズ

撮影モード	ケータイサイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA
アイコン				
画像サイズ (横×縦、ドット)	120×160	240×320	640×480	1280×960
画像容量	9KB以下	約25KB	約85KB	ファインモード：約370KB ノーマルモード：約240KB メールモード：約85KB
撮影可能枚数(枚)	約2000	約1380	約440	ファインモード：約100 ノーマルモード：約160 メールモード：約440
拡張子	jpg(DCF非準拠)		jpg(DCF準拠)	
保存先	データフォルダ(本体) “メモリースティック Duo”を装着して[VGA]、[SXGA]で撮影した場合：デジカメフォルダ			
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻~連番		SN36nnnn ¹⁾	
メール添付	○			

¹⁾ 「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます(179ページ)。

ムービー

W42Sでは、以下の4種類のサイズ、5種類の録画モードでムービーを録画できます。

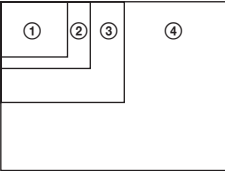

- ① 標準S
- ② 標準M、高品質M
- ③ 高品質L
- ④ ビデオQVGA

録画モード	標準S	標準M	高品質M	高品質L	ビデオQVGA
アイコン					
画像サイズ (横×縦、ドット)	96×80	128×96	128×96	176×144	320×240
録画時間	15秒				—
画像容量	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	約3MB(1分間)
録画可能件数(件)/ 時間	約600	約480	約260	約260	約13分
拡張子	amc	amc	3gp	3gp	3g2
保存先	データフォルダ(本体) “メモリースティック Duo”を装着して[ビデオQVGA]で録画した場合：データフォルダ(M.S.)				
保存ファイル名	S_保存年月日_保存時刻~連番	保存年月日_保存時刻~連番			
メール添付 ¹⁾	○	○	○	○	×

¹⁾ 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

お知らせ ●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。●“メモリースティック Duo”ではアイコンで撮影モードを区別して表示しません。

撮影モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

	参 照	フォト				ムービー				
		ケータイ サイズ	壁紙 サイズ	VGA	SXGA	標準S	標準M	高品質 M	高品質 L	ビデオ QVGA
ズーム	147ページ	○ ¹⁾				○ ¹⁾				×
EV値	148ページ	○(−1.0 〜 +1.0の7段階)				○(−1.0 〜 +1.0の7段階)				
表示サイズ	148ページ	○	×	×	×	○				×
マクロ撮影モード	148ページ	○				○				
ピクチャエフェクト	148ページ	○	○	×	×	○				
シーンセレクション	149ページ	○				○([夜景]、[暗闇]は×)				
セルフタイマー	149ページ	○				○				
フラッシュ	149ページ	○				○				
スポット測光	150ページ	○				○				
撮影補助線	150ページ	○				－				
消音モード	150ページ	－				○	○	○	○	×
連写	144ページ	○	○	×	×	－				
日付表示	150ページ	○	○	×	×	○				
ホワイトバランス	151ページ	○				○				
シャッター音	151ページ	○				○				
ステータス表示切替	151ページ	○				○				
GPS情報	151ページ	○				○	○	○	○	×
Eメール添付	144ページ 147ページ	○				○	○	○	○	×
フレーム	152ページ	○	○	×	×	－				
スタンプ	152ページ	○	○	×	×	－				
テキストスタンプ	153ページ	○	○	×	×	－				
回転	153ページ	○	○	×	×	－				
ピクチャアレンジ	153ページ	○	○	×	×	－				
拡大切出し	154ページ	×	×	○	○	－				
リサイズ	154ページ	×	○	○	○	－				
ルミナス変換	155ページ	○				－				
アフレコ	156ページ	－				○	○	○	○	×
テロップ	156ページ	－				○	○	○	○	×
ムービー切出し	157ページ	－				×	×	×	×	○
フォト切出し	158ページ	－				○				
ムービーメール変換	158ページ	－				×	×	×	×	○

¹⁾ 撮影モードによって拡大範囲は異なります。

●フォトミキサーからフォトを起動した場合は、利用できない機能があります。

カメラを上手に使うコツ


キレイに撮影するためのポイント

- シーンセレクト機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(149ページ)。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかな布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ムービー録画時は、マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

カメラ使用時のご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W42Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- フラッシュライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フラッシュ点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- フラッシュライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温くなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- お客様がW42S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。

ディスプレイの見かた

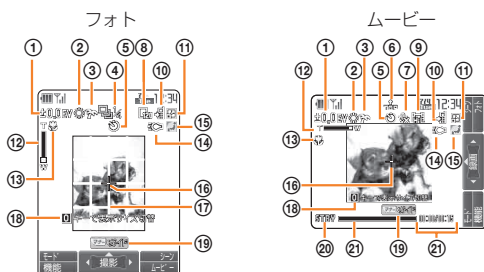


	アイコン	表示の意味	参 照
①		EV値調整 ●左の数字は設定値(−1.0〜+1.0)	148ページ
②		ホワイトバランス	151ページ
③		シーンセレクション	149ページ
④		連写モード設定中 ●右の数字はカウンター(「1/4」～「4/4」または「9」)	144ページ
⑤		セルフタイマー設定中	149ページ
⑥		画像の上方向(フォトはVGA、SXGAのみ)	—
⑦		消音モードON	150ページ
⑧		撮影モード ※SXGAのフォトを撮影する場合のみ撮影モードアイコンの左側にフォト画質(144ページ)アイコン()が表示されます。	144ページ
⑨		録画モード	147ページ
⑩		保存先 ※VGA、SXGAのフォトを撮影する場合、“メモリースティック Duo”装着中は左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。	138ページ 139ページ
⑪		拡大表示中	148ページ
⑫		ズーム	147ページ
⑬		マクロ撮影モード設定中	148ページ
⑭		フラッシュライトON	149ページ
⑮		GPS情報	151ページ
⑯		スポット測光照準	150ページ
⑰		撮影補助線	150ページ
⑱		表示サイズのガイド表示 ●カメラ起動時/カメラ切替時/撮影モード切替時に約2秒間表示	148ページ
⑲		ステータス表示切替のガイド表示	151ページ
⑳		状態表示	—
㉑		録画経過時間と録画可能時間の目安	—

フォトを撮影する


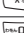
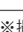
[壁紙サイズ]で撮影する場合

1 待受画面を表示→ (カメラキー)

メインメニューを表示→[カメラ]→[フォト]を選択またはムービーのモニター画面で (フォト)を押してもフォトのモニター画面が表示されます。

モニター画面
(シャッターを押す
前の画面)



操 作	目 的	参 照
	ズームを調整	147ページ
	EV値を調整	148ページ
 (モード)	撮影モード(フォト)を設定 録画モード(ムービー)を設定	144ページ 147ページ
 (シーン)	シーンセレクションを設定	149ページ
マナー 	アイコンの表示とキーガイド表示を切り替え	151ページ
 メモ 	フォトライトを設定	149ページ
	ホワイトバランス(色合い)を調整	151ページ
	表示サイズを変更	148ページ
マクロスイッチを切り替える	マクロ撮影モードを設定	148ページ
 (機能)	撮影時の設定	147ページ
 (ムービー/フォト)	ムービーに切り替え フォトに切り替え	143ページ 145ページ

※撮影/録画モードによってできる操作が異なります。

2 (撮影)→ (保存)

 (カメラキー)を押しても撮影/保存できます。

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

“メモリースティック Duo”を装着して[VGA]、[SXGA]で撮影した場合は、“メモリースティック Duo”の[デジカメフォルダ]に保存されます。

プレビュー画面
(撮影後の画面)



保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ (撮直し)/ (クリア)→[はい]


フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、M.S.)やデジカメフォルダから再生します。



データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→ (機能)→[フォトフォルダ]→[フォトフォルダ]
→フォルダを選択→フォトから1つ選択

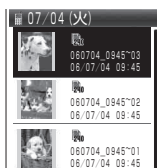
フォトフォルダ
(データー一覧)画面



フォトをEメールで送信するには

プレビュー画面を表示→ (Eメール)→メールを作成→ (送信)

●Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

お知らせ 「フォトを撮影する」について ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(285ページ)。
●“メモリースティック Duo”を装着して[VGA]、[SXGA]で撮影した場合でも、次の場合はデータフォルダ(本体)に保存されます(“メモリースティック Duo”の空き容量が足りない場合/送信メール作成画面からカメラを起動した場合/W42Sが対応していない“メモリースティック Duo”を装着した場合/“メモリースティック Duo”がフォーマットされていなかったり、ロックされている場合/[デジカメフォルダ]に保存されるファイル番号が上限を超える場合/プレビュー画面からEメールに添付した場合)。
●撮影後に約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。
「フォトをEメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ(データー一覧)画面を表示→ (機能)→[Eメール添付]を選択しても添付できます。

フォトの撮影モードと画質を設定する

[壁紙サイズ]、[ケータイサイズ]、[VGA]、[SXGA]から選択します。[SXGA]を選択した場合は、フォトの画質を選択します。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して[SXGA]で撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは[フォト画質設定]を[メールモード]に設定してください。

[撮影モード]を[SXGA]に設定する場合

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影設定]

2 [撮影モード]→[SXGA]

[壁紙サイズ]、[ケータイサイズ]、[VGA]を選択した場合は、手順4に進みます。


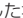
3 [フォト画質]→画質から1つ選択


[ファインモード]：細部が詳細に表現され、プリント向き

[ノーマルモード]：標準的な画質

[メールモード]：ファイル容量100KB以下で保存

4  (完了)

モニター画面に設定した撮影モードのアイコン(142ページ)が表示されます。[SXGA]のフォト画質を[ファインモード]、[メールモード]に設定した場合は、それぞれ、が表示されます。

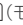お知らせ ●モニター画面で (モード)を押しても撮影モードを変更することができます。●メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

連写で撮影する

W42Sには3種類の連写方法があります。

●撮影モードによっては連写できません(140ページ)。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[連写]

2 連写方法から1つ選択

連写
● 9枚
● 4コマ(オート)
● 4コマ(マニュアル)

9枚	<p>シャッターを1回だけ押して約2.5秒間に9枚を連続撮影 すべてのフォトを一括して保存するには</p> <p>① (撮影) → (全保存) / (カメラキー)</p> <p>フォトを選択して保存するには</p> <p>① (撮影) → (機能) → [選択保存]</p> <p>② 保存するフォトを選択 → (実行)</p> <p>フォトを1件ずつ確認して保存するには</p> <p>① (撮影)</p> <p>② フォトから1つ選択 → (保存)</p> <p>フォトを選択してEメールで送信するには</p> <p>① (撮影) → (機能) → [選択Eメール]</p> <p>② 送信するフォトを選択 → (添付)</p> <p>選択したフォト以外も保存するか確認する画面が表示されます。</p> <p>[保存する] : すべてのフォトを保存</p> <p>[破棄する] : 選択したフォトのみ保存</p> <p>● 9枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。</p> <p>● Eメールからフォトを起動した場合は、選択できません。</p>
4コマ(オート)	<p>シャッターを1回だけ押して約2秒間に1枚ずつ4枚を連続撮影</p> <p>① (撮影) → (保存)</p> <p>● 4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。</p>
4コマ(マニュアル)	<p>1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影</p> <p>① (撮影) を4回押す → (保存)</p> <p>● 4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。</p>

お知らせ ● 連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、シーンセレクションの設定([夜景]、[暗闇]を除く)、表示サイズの切替、ステータス表示切替を行えるのは[4コマ(マニュアル)]を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。● 連写の途中で表示サイズの切替はできません。● 連写は撮影することに解除されます。● 9枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。● 日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。● 9枚連写のプレビュー時、遠隔オートロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。

ムービーを録画する

が画面の上側になるよう、W42Sを横にした状態で録画してください。


[高品質L]で録画する場合

1 待受画面を表示 → (カメラキー) (1秒以上)

フォトのモニター画面で (ムービー) を押してもムービーのモニター画面が表示されます。


操作についての詳細は、143ページをご参照ください。

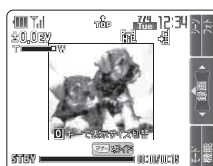


モニター画面
(シャッターを押す前の画面)







2 (カメラキー)

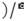録画開始音が鳴り、画面に  が点滅します。

 (録画) を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。 ()/ (カメラキー) を押すと、途中で録画を終了します。

 () を押すと一時停止します。 () を押すと再開します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。




プレビュー画面



3 (保存)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

 (カメラキー) を押しても保存できます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(285ページ)。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。


ビデオQVGAでムービーを録画する

●128MB以上の空き容量の十分にある“メモリースティック Duo”に保存する場合、ムービーは1件につき最大30分まで録画できます。“メモリースティック Duo”に保存できる容量については、174ページをご参照ください。





1 ムービーのモニター画面を表示→ (カメラキー)

録音開始音が鳴り、画面に  が点滅します。

“メモリースティック Duo”を装着して録画した場合は、 も点滅します。



 (録画) を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。

 () を押すと一時停止します。 () を押すと再開します。

2 録画を終了するところで (カメラキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。“メモリースティック Duo”を装着して録画した場合は、データフォルダ(M.S.)に保存されます。

 () を押しても録画を終了しムービーを保存できます。

保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ (撮直し)/()→[はい]

ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ(本体、M.S.)から再生します。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合



モニター画面を表示→ (機能)→[ムービーフォルダ]

→[ムービーフォルダ]→フォルダを選択→ムービーから1つ選択

ムービーフォルダ
(データ一覧)画面




ムービーをEメールで送信するには

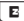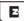プレビュー画面を表示→ (Eメール)→メールを作成→ (送信)

●Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

お知らせ 「ビデオQVGAでムービーを録画する」について ●一時停止中に約1分間何もしないと、録画が終了し、ムービーが保存されます。●「メモリースティック Duo」を装着して録画した場合でも、次の場合はデータフォルダ(本体)に保存されます(「メモリースティック Duo」の空き容量が足りない場合/W42Sが対応していない「メモリースティック Duo」を装着した場合/「メモリースティック Duo」がフォーマットされていない場合、ロックされている場合/保存件数を超えている場合)。

「保存前に撮り直すには」について ●[ビデオQVGA]では撮り直しできません。

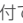「ムービーをEメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データ一覧)画面で (機能)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できません。●[ビデオQVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できません(158ページ)。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。


ムービーの録画モードを設定する

[標準S]、[標準M]、[高品質M]、[高品質L]、[ビデオQVGA]から選択します。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[録画モード]

2 録画モードから1つ選択

モニター画面に設定した録画モードのアイコン(142ページ)が表示されます。

お知らせ ●モニター画面で (モード)を押しても録画モードを変更できません。

撮影時の設定をする

●撮影モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影モードと設定できる項目」(140ページ)をご参照ください。

ズームを調整する

W42Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

●撮影モードによっては調整できません(140ページ)。

モニター画面を表示→

 でズームイン、 でズームアウトします。

拡大できる範囲は以下ようになります。

撮影モード		拡大範囲
フォト	ケータイサイズ	1～4倍
	壁紙サイズ	1～2倍
	VGA	
	SXGA	×
ムービー	標準S	1～3倍
	標準M	1～2.5倍
	高品質M	
	高品質L	1～1.6倍
	ビデオQVGA	×

お知らせ ●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を $[-1.0]$ ～ $[+1.0]$ の7段階で調整できます。

■ モニター画面を表示→

で暗く、で明るく補正します。

お知らせ ●次回カメラ起動時は $[\pm 0]$ に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します(撮影サイズ自体は変わりません)。

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

■ モニター画面を表示→

画像サイズが切り替わり、モニター画面にが表示されます。

お知らせ ●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

マクロ撮影モードを設定する

小さな被写体に接近して撮りたいときは、マクロ撮影(接写)モードを設定します。

最適撮影距離は、被写体から約7cmです。

■ マクロスイッチを切り替え

モニター画面にが表示されます。



特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

●ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

フォトで設定する場合

1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示
→[機能]→[画像編集]→[ピクチャエフェクト]

2 で特殊効果にカーソル移動→[確定]

[セピア]: セピア調に加工

[モノトーン]: 白黒に加工

[モノトーンネガ]: 白黒写真のネガフィルムのように加工

[カラーネガ]: カラー写真のネガフィルムのように加工

[設定なし]: ピクチャエフェクトを解除

[見る]で特殊効果を設定したフォトを確認後、[確定]を押しても設定できます。

ピクチャエフェクト確認画面で、[前へ]、[次へ]または[戻る]、[設定]を押しても変更できます。

シーンに合わせて撮影する

- ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
- [夜景]、[暗闇]を設定したまま連写はできません。
- [夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があります、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支える、セルフタイマーを利用するなど、できるだけW42Sを固定してご利用ください。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[シーンセレクション]

2 シーンから1つ選択

[AUTO]：自動的に最適な色合いや明るさに調整

[ビーチ&スノー]：海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影

[人物]：人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影


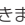
[パーティー]：室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影





[夜景]：暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影

[風景]：海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影

[スポーツ]：屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影

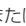


[暗闇]：暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影

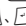
 (ガイド)で選択しているシーンの説明を確認後、 (選択)を押しても設定できます。

ガイド確認画面で (前へ)、 (次へ)または、を押しても変更できます。

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。[AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません。

ビーチ&スノー： 人物： パーティー： 夜景：

風景： スポーツ： 暗闇：

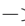お知らせ ●モニター画面で (シーン)を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。●シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。●設定を変更すると、[スポット測光]は[OFF]、[ホワイトバランス]は[AUTO]に戻ります。●[スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。

セルフタイマーで撮影する


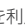
セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[セルフタイマー]

モニター画面にが表示されます。

2 (開始)

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。


お知らせ ●セルフタイマーを利用しW42Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。●セルフタイマー作動中に (撮影/録画)または (カメラキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。●セルフタイマーは撮影することに解除されます。

フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[フォトライト]

2 [ON]

モニター画面にが表示され、フォトライトが白色で点灯します。

[OFF]：フォトライトが点灯しない

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

スポット測光を設定する

W42Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[スポット測光]

2 [ON]

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。

[OFF]：スポット測光を解除

お知らせ ●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[撮影補助線]

2 [ON]

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF]：撮影補助線を解除

お知らせ ●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。

●録画モードによっては設定できません(140ページ)。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[消音モード]

2 [ON]

モニター画面にが表示されます。

[OFF]：消音モードを解除

お知らせ ●消音モードは録画することに解除されます。



日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→ (機能)→[撮影補助機能]→[日付表示]

2  で日付表示にカーソル移動→ (確定)

[ノーマル]：画像の右下にデジタル表示





[カラフル]：画像の下にカラフルな数字でデジタル表示

[表示なし]：日付表示を解除

ムービーの場合は、[ON]を選択します。

[OFF]：日付表示なし

 (見る)で日付表示を設定したフォトを確認後、 (確定)を押しても設定できます。

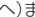日付表示確認画面で、 (前へ)、 (次へ)または (*戻)、 (#)を押しても変更できます。

お知らせ ●再生時に表示されるのは保存した日付です。●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。●日付表示を設定したまま、連写はできません。

ホワイトバランス(色合い)を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→ (機能)→[フォト設定]→[ホワイトバランス]

2 ホワイトバランスから1つ選択

[AUTO] : 状況に合わせて自動調整

[晴天] : 屋外(晴天)での撮影用

[曇天] : 屋外(曇天/日陰)での撮影用

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

晴天 :

曇天 :

蛍光灯 :

電球 :

[蛍光灯] : 蛍光灯で照らされた場所での撮影用

[電球] : 電球で照らされた場所での撮影用

お知らせ ●モニター画面で、を押しても変更できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類の中から選択します。

フォトのシャッター音を設定する場合

1 モニター画面を表示→ (機能)→[フォト設定]→[シャッター音]

2 でシャッター音にカーソル移動→ (登録)

お知らせ ●マナーを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0～2]、[STEP DOWN]、[STEP UP]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。

使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を確認します。

[壁紙サイズ]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

1 モニター画面を表示→ (機能)→[フォト設定]→[使用状況]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安が表示されます(169ページ)。

"メモリースティック Duo"を装着して[ビデオQVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(M.S.)の場合は、"メモリースティック Duo"の使用状況の目安が表示されます(188ページ)。

アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン(録画モード以外)などの表示方法を切り替えます。

1 モニター画面を表示→ (機能)→[ステータス表示切替]

2 表示方法から1つ選択

[通常表示] : アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示

[ガイド表示] : アイコンとキーガイドを表示

[表示なし] : アイコンとソフトキーを非表示

お知らせ ●モニター画面でを押しても切り替えます。●次回カメラ起動時は[通常表示]に戻ります。

GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

1 モニター画面、プレビュー画面を表示→ (機能)→[GPS情報]

以降の操作は、172ページをご参照ください。

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。


- 512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ダウンロードしたフレームなどは、撮影モードにより利用できない場合があります。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- フレームを設定したまま連写はできません。




フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレーム全6種類(307ページ)やEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[画像編集]→[フレーム]



- 2 [フレーム]→でフレームにカーソル移動→(選択)→でフレームを移動→(確定)

[フレーム]: あらかじめ用意されているフレームから選択(307ページ)




[ダウンロード]: ダウンロードしたフレームから選択

[設定なし]: 確定したフレームをすべて解除

フレームの一覧表示画面でを押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

 (見る) でフレームを設定したフォトを確認後、 (選択) を押しても設定できます。

フレーム設定確認画面で、 (前へ)、 (次へ) または 、 を押しても変更できます。

、、 (1秒以上) を押すと、フレームが大きく移動します。

- 3  (保存)

フレームを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。


お知らせ ●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●トリミングされた画像は以降の編集ができなくなります。●モニター画面でフレームを設定することもできます。その場合、フレームの移動はできません。





スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプ全19種類(307ページ)やEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

あらかじめ用意されているスタンプ(中)を設定する場合

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[画像編集]→[スタンプ]

- 2 [スタンプ(中)]→でスタンプにカーソル移動→(選択)→でスタンプを移動→(確定)

[スタンプ(大)]: 5個から選択



[スタンプ(中)]: 7個から選択





[スタンプ(小)]: 7個から選択




[ダウンロード]: ダウンロードしたスタンプから選択

[設定なし]: 確定したスタンプをすべて解除

スタンプの一覧表示画面でを押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

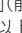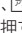 (見る) でスタンプを設定したフォトを確認後、 (選択) を押しても設定できます。

スタンプ確認画面で、 (前へ)、 (次へ) または 、 を押しても変更できます。

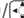、、 (1秒以上) を押すと、スタンプが大きく移動します。

 (確定) を押す前に (連続) を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。

別のスタンプを貼る場合は、手順1～2を繰り返してください。

3 (保存)

スタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。


●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示

→ (機能) → [画像編集] → [テキストスタンプ] → [文字入力]

→ 文字を入力 → (確定)

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

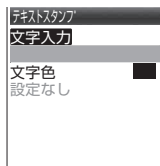

2 [文字色] → 文字色から1つ選択 → (確定) → でテキストスタンプを移動 → (確定)

文字色を、9色から選択します。

マウス/タッチ/ペン(1秒以上)を押すと、テキストスタンプが大きく移動します。

(確定) を押さずに (連続) を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。

別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1～2を繰り返してください。

3 (保存)

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●手順1で[設定なし]を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

●撮影モードによっては回転できません(140ページ)。

1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示 → (機能)

→ [画像編集] → [回転]

2 (←左)または (右→)を押して画像を回転 → (確定) → (保存)

回転した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●撮影モードや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。●フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

ピクチャアレンジを設定する

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

1 フォトフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示 → (機能) → [ピクチャアレンジ]

2 でピクチャアレンジにカーソル移動 → (確定) → (保存)

[モザイク] : モザイク調に加工

[エンボス] : 凹凸をつけたように加工

[ネオン] : ネオンがあたっているように加工

[ソラリ] : 明暗をはっきりさせたイラストのように加工

[魚眼] : 魚眼レンズで見ているかのように加工


(見る) でピクチャアレンジしたフォトを確認後、 (確定) を押しても設定できます。

ピクチャアレンジ確認画面で、 (前へ)、 (次へ) または (戻る)、 (進む) を押しても変更できます。

ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。


フォトの一部を切り出す

[VGA]、[SXGA]のフォトからお好みの部分を壁紙サイズに切り出して保存します。

- 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→ (機能)
→[拡大切出し]




- 2 切り出す部分を指定


 : 画像を移動

マナー< / > / メモ< / > : 画像を大きく移動

マナー< (1秒以上) / > / メモ< (1秒以上) / (1秒以上) : 画像を連続して移動

 (回転) : 画像を右に90度ずつ回転



- 3  (トリミング)

切り出した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)からも[拡大切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。

-壁紙サイズ→ケータイサイズ


-VGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ


-SXGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA

大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

●撮影モードによっては設定できません(140ページ)。

[SXGA]のフォトの画像サイズを変更する場合

- 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→ (機能)→[リサイズ]

- 2 画像サイズから1つ選択→ (保存)

[ケータイサイズ] : 160×120ドットに変更

[VGA] : 640×480ドットに変更

[壁紙サイズ] : 320×240ドットに変更

!

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●リサイズすると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●[ユーザーフォルダ]からもリサイズできます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)に保存されます。●デジカメフォルダからも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、[VGA]にリサイズすると、デジカメフォルダに保存されます。●データフォルダ(M.S.)からも[リサイズ]できます。[フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に、[ユーザーフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。

画像の明るさを補正する(ルミナス変換)

明暗の差が大きい画像に対して、不鮮明な部分を10段階で明るくし、見やすく補正することができます。

【壁紙サイズ】のフォトを編集する場合


1 フォトフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示→ (機能)→[ルミナス変換]

明るさが[50%]の値で自動的に補正されます。

2 明るさを調整→ (保存)

を押すごとに明るさを[0%](変換前)～[100%](最も明るく)の間で10%ずつ補正できます。

 : 1段階(10%)明るく

 : 1段階(10%)暗く

[VGA]、[SXGA]のフォトを選択した場合は (保存)を押します。

明るさを補正した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

ご注意 ●画像によっては補正の効果が薄い場合があります。●全体的に暗い画像などでは補正後の画像が粗くなる場合があります。

お知らせ ●デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)などからも[ルミナス変換]できます。その場合、明るさを補正した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、デジカメフォルダから明るさ補正した場合は、デジカメフォルダに保存されます。


ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。


アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。


●録画モードによっては設定できません(140ページ)。

- 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示→ (機能)
→[ムービー編集]→[アフレコ]


- 2  (開始)→録音

画面にが表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。()を押すと、途中で録音を終了できます。

録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。音量はで調節できます。

自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。

 (再生)を押すと、もう一度再生できます。

- 3  (確定)→ (保存)


ムービーフォルダ(データー一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい] : 上書き保存

[いいえ] : 上書き保存を中止

[別名保存] : 別名で保存

お知らせ

●自動再生終了後のプレビュー画面で (機能) を押し、[再録音]を選択すると、アフレコをやり直すことができます。


テロップを設定する




録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。


●録画モードによっては設定できません(140ページ)。

- 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データー一覧/再生)画面を表示→ (機能)→[ムービー編集]→[テロップ]→[新規作成]

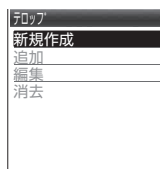テロップ画面



- 2  (開始)→テロップを挿入するところで (始点)
→止めるところで (終点)

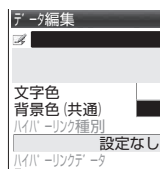

- 3  (入力欄)→文字を入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

- 4 [文字色]→文字色から1つ選択→[背景色(共通)]→背景色から1つ選択



9色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

5 [ハイパーリンク種別]→ハイパーリンク種別から1つ選択→[ハイパーリンクデータ] →データを入力→ (完了)

[Phone to] : 電話番号を設定
[Mail to] : Eメールアドレスを設定
テロップを追加する場合は、  を押し手順2～5を繰り返してください。

⋮ [URL to] : URLを設定
⋮ [設定なし] : ハイパーリンクを解除

6 (機能)→[編集完了]→ (確定)→ (保存)

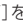[編集完了]を選択すると、ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は で調整できます。自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 (再生)を押すと、もう一度再生できます。
ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。
[はい] : 上書き保存
[いいえ] : 上書き保存を中止
[別名保存] : 別名で保存

追加するには

テロップ画面を表示→[追加]


●以降の操作は、「テロップを設定する」(156ページ)の手順2～6をご参照ください。

編集するには

テロップ画面を表示→[編集]→テロップから1つ選択

●以降の操作は、「テロップを設定する」(156ページ)の手順2～6をご参照ください。

消去するには

テロップ画面を表示→[消去]→テロップから1つ選択→[はい]→ (完了)

お知らせ ●テロップの作成中に始点または終点の設定画面で (機能)を押し、[やり直し]を選択すると、テロップ設定をやり直すことができます。

ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。


●切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

“メモリースティック Duo”に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

1 データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→ (機能) →[ムービー編集]→[ムービー切り出し]

2 (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→ (始点) →切り出しを止めるところで (終点)

 (始点)を押すとムービーが再生され、画面に と切り出し可能な最大時間が表示されます。

 (終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。


切り出したムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)からも[ムービー切り出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。


ムービーからフォトを切り出す


録画したムービー、EZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

●著作権保護されたEZムービーは切り出しできません。


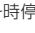
1 ムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→ (機能)→[ムービー編集]
→[フォト切出し]

2  (開始)→切り出す画面で (切出)

 (開始)を押すとムービーが再生されます。

 (II)を押すと一時停止します。

切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。


ムービー再生中に (II)を押して再生を一時停止してから、 (切出)を押してフォトを切り出すこともできます。




お知らせ ●データフォルダ(M.S.)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]のムービーをEメール用に交換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

“メモリースティック Duo”に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

1 データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→ (機能)
→[ムービーメール変換]

2 録画モードから1つ選択→ (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示
→ (始点)→切り出しを止めるところで (終点)


[標準S] : 96×80ドット、拡張子amcに変換

； [高品質M] : 128×96ドット、拡張子3gpに変換

[標準M] : 128×96ドット、拡張子amcに変換

！ [高品質L] : 176×144ドット、拡張子3gpに変換

 (始点)を押すとムービーが再生され、画面にと残り秒数が表示されます。

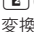 (終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。

変換後のムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。●ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

データフォルダ

データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。また、W42Sは大容量の楽曲データ専用メモリを搭載しています。EZwebからダウンロードした着うたフル[®]などは、データフォルダ内の楽曲データ専用メモリに保存されます。

●本書では、W42Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、「メモリースティック Duo[®]」のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」と省略して記載しています。

●何らかの理由で携帯電話を取り替えられた場合、データフォルダ(本体)内のデータは引き継ぐことはできません。

■「本体メモリ」と「楽曲メモリ」


W42Sのデータフォルダは2つの保存領域に分かれます。

保存領域	保存されるデータ	最大容量/件数
本体メモリ	撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなど	EZアプリ(BREW [®])との合計で最大38.0MB、最大2000件 ¹⁾ まで
楽曲メモリ	着うたフル [®] 、LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、CD読み込みデータ	最大959.8MB、最大2000件まで


¹⁾ EZアプリは別途、最大127件まで保存できます。

データフォルダ(本体)画面を表示する

待受画面を表示→

メインメニューを表示→[データフォルダ]を選択、またはデータフォルダ(M.S.)画面を表示→ (本体へ)を押しても、データフォルダ(本体)画面が表示されます。

データフォルダ
(本体)画面

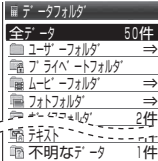

データフォルダ	
全データ	50件
ユーザフォルダ	⇒
プライベートフォルダ	⇒
ミュージックフォルダ	⇒
フォトフォルダ	⇒
メッセージ	2件
待受テキスト	⇒
不明なデータ	1件

データの種類と保存先






データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。









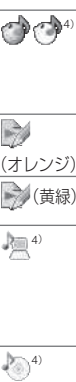
























ただし、データフォルダ(M.S.)ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、181ページをご参照ください。

















●お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ミュージック]、[サウンド]、[マルチフォルダ]、[着せかえ]の各フォルダが表示されます。


その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。

★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません(300ページ、301ページ)。

カテゴリ	概要	アイコン ²⁾	種類	拡張子	Eメール添付*
全データ ¹⁾	データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示	データによって異なる			
<div> <div>ユーザーフォルダ</div> <div>全データ</div> <div>フォルダ1～20</div> </div>	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる(170ページ)	移動・コピーされるデータにより異なる			
<div> <div>プライベートフォルダ</div> </div>	フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認	移動・コピーされるデータにより異なる			
<div> <div>ムービーフォルダ</div> <div>全データ</div> <div>日付フォルダ/月フォルダ</div> </div>	W42Sで録画したり、“メモリースティック Duo”から移動/コピーしたムービーなどを保存		ムービー	amc 送 3gp 送 3g2 ×	データによって異なる
<div> <div>フォトフォルダ</div> <div>全データ</div> <div>日付フォルダ/月フォルダ</div> </div>	W42Sで撮影したり、“メモリースティック Duo”から移動/コピーしたフォトなどを保存		フォト	jpg 送 jpg	データによって異なる
<div> <div>ボイスフォルダ</div> </div>	W42Sで録音したMyボイスを保存		Myボイス	qcp 送	
<div> <div>EZムービー</div> </div>	EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存		EZムービー	amc 送、受 3gp 3g2	
<div> <div>(オレンジ)ミュージック</div> <div> <div>着うたフル</div> <div>プレイリスト</div> <div>PCデータ</div> </div> </div>	着うたフル®、ダウンロード未完了の着うたフル®、あらかじめ用意されている着うたフル®(Jeu De Mots?, Lover's Soul, Life Style #591)、ダウンロードしたプレイリスト、ご自分で作成したプレイリスト、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込みデータを保存		着うたフル® EZプレイリスト ユーザープレイリスト LISMO Music Storeで購入した着うたフル® CD読み込みデータ	kmf × kpl 送、受 kpl 送、受 kmf × kmf ×	

カテゴリ	概要	アイコン ²⁾	種類	拡張子	Eメール添付*
 (青)サウンド	着うた [®] 、メロディ、アニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、あらかじめ用意されている着Flash(アニメ)データ(シンボル(着Flash))などを保存		着うた [®]	3gp 3g2	送、受
			メロディ	mmf	送、受
			アニメ&メロディ	mmf	送、受
			着Flash(アニメ)	swf	×
 ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp amc 3gp 3g2 hvs	送、受
 グラフィック	ピクチャー、アニメ、Flash [®] データ、Eメールで受信したフォトなどを保存		ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmpのみ×)
			アニメ	mmf gif	送、受
			Flash [®]	swf	受
 チャンネルボックス ⁶⁾	EZチャンネルで登録中の番組(202ページ)を表示		マルチファイル	tar	×
			電子書籍	tar	×
			配信待ちデータ	—	—
 マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!)を保存		マルチファイル	tar	×
 ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍などを保存		電子書籍	tar	×
 フォトミキサー	フォトミキサー (111ページ)のテンプレートと自作した作品を保存		テンプレート	mmf m3f mqf	送、受
			作品(アニメ)	mmf m3f mqf	送、受
			作品(アニメ&メロディ)	mmf m3f mqf	送、受
					
 カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ&テキスト	mmf	送、受
			アニメ&メロディ&テキスト	mmf	送、受
			アニメ&テキスト	mmf	送、受
 着せかえ	着せかえメニュー (118ページ)に使える着せかえデータ、あらかじめ用意されている着せかえデータ(Matrix)、シャトルプレイヤーに使えるビジュアルライザ、あらかじめ用意されているビジュアルライザ(Flora、Water glass、Tictac、Walkman)などを保存		着せかえ	ksk	×
			ビジュアルライザ	sps	×
 辞書データ	辞書データ(127ページ)を保存		辞書データ	pbx	×

カテゴリ	概 要	アイコン ²⁾	種 類	拡張子	Eメール添付*
 フレーム	フレーム(152ページ)を保存		フレーム	png	送、受
 スタンプ	スタンプ(152ページ)を保存		スタンプ	png	送、受
 装飾データ ⁷⁾	装飾メール(70ページ)の装飾データを保存	—	装飾データ	ntl	送、受
 PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり(284ページ)、データフォルダへコピー (285ページ)したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存		vCard (アドレス帳、プロフィール)	vcf	送、受
			vCalendar (スケジュール)	vcs	送、受
			vCalendar (タスクリスト)	vcs	送、受
 テキスト	テキストデータを保存		テキスト	mmf txt	送、受
 Eメールフォルダ	Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへ保存(76ページ)したデータを保存	—	vMessage (Eメール)	vmg	×
 受信ボックス					
 送信ボックス					
 不明なデータ	W42Sで対応していないデータを保存		対応していないデータ	—	受

- ¹⁾ [プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[装飾データ]、[Eメールフォルダ]のデータは表示されません。
- ²⁾ 再生できないデータにはアイコンに×が表示されます(例: )。×印が付いたアイコンのデータは選択候補データからは削除されますが、データ一覧画面には表示されます。
- ³⁾ W42Sでは撮影できないサイズのデータを“メモリースティック Duo”からデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合は、データフォルダ(M.S.)で表示されます。
- ⁴⁾ 楽曲メモリに保存されます。
- ⁵⁾ 着Flash(アニメ)データはFlash®データとして受信されます。
- ⁶⁾ データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
- ⁷⁾ [装飾データ]は表示できません。

お知らせ ●[ミュージック]フォルダ内の着うたフル®、プレイリスト、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込みデータは[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]へ移動できません。

データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

●データによっては表示・再生できないこともあります。

[グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

1 データフォルダ画面を表示→[グラフィック]

データ一覧画面



2 データから1つ選択

■再生中の操作

●データの種類によって、できる操作が異なります。

操 作	目 的
	巻き戻し/左へスクロール
(1秒以上)	連続して巻き戻し/連続して左へスクロール/データの頭出し
	早送り/右へスクロール
(1秒以上)	連続して早送り/連続して右へスクロール
	再生/停止または一時停止/再開
	全画面表示/通常表示の切り替え
	音量調節/上下にスクロール
(前へ) / (次へ)	前のデータを再生
(次へ) / (前へ)	次のデータを再生
	表示サイズを切り替え
	一時停止/データ一覧画面に戻る

■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報内容	内 容
著作権あり	データに著作権が登録されている
再生回数制限 ¹⁾	データの再生可能な回数が決められている データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示
再生可能期限制限 ¹⁾ (有効年月日チェック)	データの再生可能な期日が決められている データを再生すると「再生可能な年月日」が表示
再生可能期間制限 ¹⁾ (有効日数チェック)	データの再生可能な日数が決められている データを再生すると「再生可能な日数」が表示

¹⁾ ●保護情報により無効となったデータを再生しようすると「回数超過のため再生できません」または「期限切のため再生できません」と表示されます。

●これらの保護情報が登録されているデータは、「著作権あり」と同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線1件送信をすることができません。

●再生制限が設定されたデータは、が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。

(例)有効日数が5日間のデータを2006年7月3日にダウンロードした場合、2006年7月4日の0:00を基準として、2006年7月8日の24:00まで再生可能となります。

■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種 類	サイズ(横×縦、ドット)
ピクチャー(gif、jpg、png、bmp)	360×360 (jpg画像のみ640×480、480×640、1280×960、960×1280も可)
アニメ(gif、mmf、m3f、mqf)	640×480 (gif画像のみ320×320)
ムービー(amc、3gp、3g2)	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240
Flash®データ	240×260

EZナビウォーク機能を利用するには

データ一覧画面を表示→でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動→ (ナビウォーク)

→利用方法から1つ選択


[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]：登録されているGPS情報の詳細を表示

ハイパーリンクを利用するには


ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。


ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に (リンク)

→利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること
電話番号	【電話発信】：電話をかける 【アドレス帳登録】：アドレス帳に登録
Eメールアドレス	【Eメール作成】：Eメールを作成して送信 【アドレス帳登録】：アドレス帳に登録
URL	【URL接続】：情報サイトを表示 【お気に入り登録】：お気に入りに登録

画面の表示方法を切り替えるには

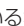
[全データ][ユーザーフォルダ]などのデータ一覧画面で (切替)が表示されている場合は3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

データ一覧画面を表示→ (切替)



[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]のフォルダ一覧画面で、日付フォルダ→月フォルダの切り替えができます。

フォルダ一覧画面を表示→ (切替)

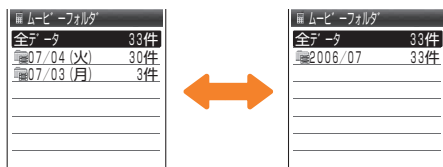



Flash®データ再生時の画質を設定するには


[グラフィック]フォルダのFlash®データと[サウンド]フォルダの着Flash(アニメ)データの画質を設定できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→ (機能)→[Flashクオリティ設定]

→[高]/[中]/[低]から1つ選択

お知らせ 「データを表示/再生する」について ●W42Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータを再生できない場合があります。●ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●「メモリースティック Duo」などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをする、回転が解除される場合があります。●EZ・FM中断中やau Music PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、EZ・FM/au Music Playerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、EZ・FM/au Music Playerが再開します。●ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。「EZナビウォーク機能を利用するには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、EZナビウォーク機能をご利用できません。

「ハイパーリンクを利用するには」について ●Flash®データの場合は、 (リンク)の代わりに (OK)を押して、ハイパーリンクを利用します。ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。


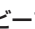
「画面の表示方法を切り替えるには」について ●[着うたフル]、[PCデータ]のデータ一覧画面で (切替)が表示されている場合は、3画面表示→20画面表示→リスト表示の切り替えができます。●データを3画面、9画面、20画面表示した場合、サムネイル表示できないデータはアイコンが表示されます。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権のあるデータは3画面表示/9画面表示/20画面表示ではアイコンで表示されます。●au Music PlayerのBGM再生中に[ムービーフォルダ]、[EZムービー]、[全データ]フォルダ内のムービーデータ、EZムービーデータ、kmfデータを3画面表示または9画面表示した場合は、表示がアイコンになります。●フォルダによっては切り替えできません。


「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[中]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

データフォルダ(本体)[ムービーフォルダ]のデータを再生する場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→ ムービーフォルダ→ (機能)→[オートプレイ]

2 [再生モード]/[効果音]のどちらかを選択→各項目を設定→ (開始)

[再生モード]






[通常]：データ一覧画面の並び順に再生

[ランダム]：ランダムに再生

[効果音]

[ON]：画像が切り替わる時に、固定の効果音を鳴らす

[OFF]：効果音を鳴らさない

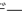1画像あたり約4.5秒ずつで再生されます。音量は で調節できます。、、 (カメラキー)以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダ一覧またはデータ一覧画面に戻ります。また、 を押すと待受画面に戻ります。


お知らせ ●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。●効果音は、[通常着信] (114ページ)と同じ音量で鳴ります。

音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→ (機能)→[サウンドオートプレイ設定]

2 [再生モード]/[リピート]のどちらかを選択→各項目を設定→ (完了)

[再生モード]

[通常]：1回ずつ再生




[ランダム]：1回ずつランダムに再生

[1曲]：1曲を再生

[リピート]

[ON]：再生対象データの再生終了後、繰り返し再生

[OFF]：1回のみ再生

3  サウンド→ で再生するデータにカーソル移動→ (機能)→[サウンドオートプレイ]

 (ガイド)を押すと、再生中にできる操作が表示されます。

お知らせ ●再生制限が設定されたデータ、着Flash(アニメ)データは自動的にスキップされます。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。●サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

着うたフル[®]を利用する

着うたフル[®]を再生する

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[📁ミュージック]
- 2 [📁着うたフル]/[📁PCデータ]のどちらかを選択→楽曲データにカーソル移動→[🔍](再生)

■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操 作	目 的
[⏮]	頭出し
[⏮](1秒以上)	巻き戻し
[⏭](1秒以上)	早送り
[⏸]	一時停止/再生
[🔊]	音量調節
[🔍(前へ)]/[🔍(前頁)]、[🔍(次へ)]/[🔍(次頁)]	前のデータを再生/歌詞表示中は前のページを表示
[🔍(前へ)]/[🔍(前頁)]、[🔍(次へ)]/[🔍(次頁)]	次のデータを再生/歌詞表示中は次のページを表示
[E](歌詞) ¹⁾	歌詞を表示

¹⁾ データによっては表示されません。

お知らせ ●手順2で楽曲データにカーソルを移動して[⏸](プレイヤー)を押すと、au Music Playerが起動します(226ページ)。

着うた[®]を作成する

着うたフル[®]の一部を着うた[®]として[サウンド]フォルダに保存できます。

●データによっては作成できない場合があります。

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[📁ミュージック]
- 2 [📁着うたフル]/[📁PCデータ]のどちらかを選択→[🔍]で着うた[®]を作成する着うたフル[®]にカーソル移動→[🔍](機能)→[着うた作成]→項目から1つ選択

着うた[®]としてデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。

着うた作成画面

着うた作成
①サビ 1:12~1:22
②サビ 2:22~2:32
③サビ 3:22~3:32

ご注意 ●ジャケット画像、歌詞などは保存できません。壁紙用静止画の保存については、「壁紙を保存する」(166ページ)をご参照ください。

お知らせ ●“メモリースティック Duo[®]”の着うたフル[®]から着うた[®]を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。●着うたフル[®]によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

壁紙を保存する

着うたフル[®]に登録されている壁紙用画像を保存できます。

●データによっては保存できない場合があります。

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[ミュージック]

2 [着うたフル]/[PCデータ]のどちらかを選択→で壁紙を保存する着うたフル®にカーソル移動→[機能]→[壁紙保存]→[保存]

壁紙がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

●ジャケット画像や歌詞などは保存されません。●"メモリースティック Duo"の着うたフル®から壁紙を保存した場合もデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

楽曲の詳細情報を表示する

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[ミュージック]

2 [着うたフル]/[PCデータ]のどちらかを選択→で情報を表示する着うたフル®にカーソル移動→[機能]→[楽曲詳細表示]

曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などいろいろな利用シーンに登録できます。

●240KBを超えるデータは登録できません。

ただし、以下を除きます。

- Flash®データ/着Flash(アニメ)データ(100KBまで)
- 着うたフル®([PCデータ]フォルダ内のデータも含む)(5MBまで)
- EZムービー、着うた®(3g2)(512KBまで)

●以下のデータは登録できません。

- 再生制限が設定されたデータ
- 再生専用のデータ
- W21Sの[ビデオLL]、W31S/W32S/W41S/W42Sの[ビデオQVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ












●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは登録できない場合があります。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[サウンド]→で登録するデータにカーソル移動→[E](登録)

2 登録先から1つ選択

データの種類と登録先

データ	登録先
   	音+画像データ
	通常着信音/画像
 1)	Eメール・Cメール受信音/画像
	指定通常着信音
ムービー 2)3)	アドレス帳PHOTO
	プロフィール・スケジュールの画像
	アラーム画像
	指定Eメール・Cメール受信音
	アラーム音/画像
EZムービー 2)3)	スケジュールアラーム音
   	待受画面
	通常着信画面
 1)	アドレス帳PHOTO
	プロフィール・スケジュールの画像
	メール通信画面
	アラーム画像
フォト	Eメール・Cメール受信画面

データ	登録先	
ピクチャー ⁵⁾	待受画面	アドレス帳PHOTO
-----	通常着信画面	プロフィール・スケジュールの画像
アニメ	メール通信画面	アラーム画像
-----	Eメール・Cメール受信画面	
作品(アニメ)		
着うたフル [®]		
LISMO Music Store で購入した着うたフル [®]	アラーム音 ⁶⁾	
Myボイス、ボイス	通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音
-----	Eメール・Cメール受信音	アラーム音
メロディ	お知らせ受信音	スケジュールアラーム音
	指定通常着信音	効果音 ⁷⁾
着うた [®]	通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音
	Eメール・Cメール受信音	アラーム音
	お知らせ受信音	スケジュールアラーム音
	指定通常着信音	
アニメ&メロディ ²⁾	通常着信音	指定Eメール ³⁾ ・Cメール受信音
	Eメール ³⁾ ・Cメール受信音	アラーム音
作品 (アニメ&メロディ) ²⁾	指定通常着信音	スケジュールアラーム音
着Flash(アニメ) ²⁾	通常着信音	指定Eメール受信音 ³⁾
	Eメール受信音 ³⁾	アラーム音
	指定通常着信音	スケジュールアラーム音
Flash [®]	待受画面	
着せかえ	着せかえメニュー	
辞書データ	辞書フォルダ	
vCard(アドレス帳)	アドレス帳	
vCalendar (スケジュール)	スケジュール	
vCalendar (タスクリスト)	タスクリスト	

¹⁾ データのサイズによっては登録できません。

²⁾ 音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。ただし、アラーム音に着うたフル[®]を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。

³⁾ Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

⁴⁾ のフォトは待受画面にのみ登録できます。

⁵⁾ VGA、SXGAサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。

⁶⁾ アラーム音に着うたフル[®]を登録した場合、アラーム画像は選択できません。

⁷⁾ [ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]には登録できません。

お知らせ ●登録したデータは、アイコンの左上に●が表示されます。●データフォルダ(M.S.)から登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動/コピーされます(PIM情報は除く)。ただし、データフォルダ(M.S.)からFlash[®]データ、着うたフル[®]データを登録することはできません。●指定通常着信音、指定Eメール・Cメール受信音にデータを登録した場合、アドレス帳の設定にも反映されます。

データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並び替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

フォルダ名を編集する

- 1 データフォルダ画面を表示→[ユーザーフォルダ]→でフォルダにカーソル移動→ (機能)→[フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名を入力→ (確定)
全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

お知らせ ●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

データのタイトルを編集する

- 1 データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→でデータにカーソル移動→ (機能)→[タイトル編集]
- 2 タイトルを入力→ (確定)
全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

お知らせ ●プレイリスト(229ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ内の本体メモリと楽曲メモリの使用状況の目安を数字とグラフで表示します。

(切替)を押すと、データフォルダ(本体)内のデータ件数と[Eメールフォルダ]内のメール件数、楽曲メモリ内のデータ件数の表示に切り替えられます。

データフォルダ(本体)画面を表示→ (機能)→[フォルダ使用状況]→ (切替)



お知らせ ●データフォルダ(本体)内のデータ件数には、[プライベートフォルダ]、[Eメールフォルダ]内のデータは含まれません。

データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]には20個、データフォルダ(M.S.)の[ユーザーフォルダ]には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。

[1件移動]：データを1件ずつ移動

[選択移動]：選択したデータのみ移動

[フォルダ内移動]/[全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動

[1件コピー]：データを1件ずつコピー

[選択コピー]：選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]：フォルダ内のすべてのデータをコピー

[ユーザーフォルダ]に選択して移動する場合

1 データー一覧画面を表示→ (機能)→[本体内移動]

[本体内コピー]：データフォルダ(本体)内でデータをコピー

2 [選択移動]→移動するデータを選択

選択したデータにはが表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]：[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)

[ファイル種別で振分]：[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]に保存されているデータをデータの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

4 ユーザーフォルダ→移動先のサブフォルダを選択

お知らせ ●次のデータは移動/コピーできません([装飾データ]/[不明なデータ]/Eメール(vMessage))。●次のデータはコピーできません([辞書データ]/[着せかえ]/[チャンネルボックス]内のデータ/Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/bmpデータ/着うたフル®の一部から作成した着うた®/著作権のあるデータ)。●[全件移動]を行っても、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[ミュージック]フォルダ内のデータは移動されません。

データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

 データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→ で詳細を確認するデータにカーソル移動→ (機能)→[詳細情報表示]

■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

表 示	内 容
タイトル/番組名	アイコンとタイトルを表示
データ種別	データの種別
ファイル名/辞書名	データの名前
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
ファイルサイズ	データのサイズ
保存日時	データを保存した日時
画像	フォトミキサーで使える画像の数
メッセージ	フォトミキサーで使えるメッセージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値)
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場合に「×」で表示
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」で表示

表 示	内 容
メモリスティック保存	“メモリスティック Duo”に保存できない場合に「×」で表示
SMAF編集	データを編集できない場合に「×」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作成日時
作品のEメール添付	フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示
作品のシリアル転送	フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示
作品の赤外線送信	フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示
再生時間	ムービー、着うた [®] 、ボイスの再生時間
撮影日時/録画日時	フォトやムービーを撮影/録画した日時
更新日時/保存日時	フォトやムービーを最後に編集した日時
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「×」で表示
著作権	著作権保護されているかどうかを「あり」「なし」で表示
再生可 ¹⁾	EZムービー、着うた [®] 、着うたフル [®] 、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる回数
再生済 ¹⁾	EZムービー、着うた [®] 、着うたフル [®] 、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生した回数
再生可能期限	EZムービー、着うた [®] 、着うたフル [®] 、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる期限
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
予約サイズ	EZチャンネルの予約サイズ
ステータス	EZチャンネルの更新状況
ステータス更新日付	EZチャンネルを更新した日付
番組お知らせ日付	EZチャンネルの番組のお知らせ日付
番組お知らせ	EZチャンネルの番組のお知らせ内容
データ移動	データを移動できない場合に「×」で表示
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数
インデックスプリント予約	インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○」「×」で表示
保護状況	保護されているかどうかを「○」「×」で表示
著作権保護	著作権保護されている場合に「○」で表示
絞り値	フォト撮影時の絞り値
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタースピード
EV補正	フォト撮影時のEV補正
ISO値	フォト撮影時のISO値
測光方式	フォト撮影時の測光方式
中断データファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル [®] の現時点でのダウンロード完了サイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル [®] のダウンロード完了後のサイズ

¹⁾ 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

お知らせ ●著作権保護されたデータでは、[著作権あり]、[再生回数制限(再生可/再生済)]、[再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→ (機能)→[ソート]

2 ソート方法から1つ選択

[日付順]：保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順

[サイズ順]：サイズの大きい順

[タイトル順]：タイトルまたはファイル名の文字コード順

[データ種別順]：以下の順

並び順	データ種類	並び順	データ種類	並び順	データ種類
1	ムービー	13	マルチファイル	25	着せかえデータ
2	EZムービー	14	電子書籍	26	ビジュアライザ
3	フォト	15	着うた®	27	辞書データ
4	ピクチャー	16	着Flash(アニメ)	28	フレーム
5	Flash®	17	メロディ	29	スタンプ
6	着うたフル®	18	アニメ&メロディ	30	vCard(アドレス帳)
7	EZプレイリスト	19	アニメ	31	vCalendar(スケジュール)
8	プレイリスト	20	フォトミキサーのテンプレート	32	vCalendar(タスクリスト)
9	LISMO Music Store で購入した着うたフル®	21	フォトミキサーの作品	33	テキスト
10	CD読み込みデータ	22	メロディ&テキスト	34	不明なデータ
11	Myボイス	23	アニメ&メロディ&テキスト	35	ダウンロード未完了の 着うたフル®
12	ボイス	24	アニメ&テキスト		

お知らせ ●[サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®は、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。●データフォルダ(M.S.)では[データ種別順]、PCフォルダでは[サイズ順]、[データ種別順]を選択できません。

データを検索する

データフォルダや[PCフォルダ]内のデータをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索できます。



1 データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→ (機能)→[検索]

2 検索する文字を入力→ (確定)

お知らせ ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の[受信ボックス]、[送信ボックス]では検索できません。

データにGPS情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

1 データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→ でGPS情報を付加するデータにカーソル移動→ (機能)→[GPS情報]

2 GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]：アドレス帳のデータに付加されたGPS情報を登録

[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから選択]：プロフィールに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正

[GPS情報を消去]：登録されたGPS情報を消去


お知らせ ●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●カメラのモニター画面、レビュー画面から付加した場合は、[地図で修正する]は選択できません。●データフォルダ(M.S.)ではGPS情報を付加できません。

メモリースティック(市販品)

“メモリースティック Duo”とW42Sの概要

W42Sのデータを“メモリースティック Duo”(市販品)に保存できます。大事なデータのバックアップや、他の“メモリースティック”対応機器との連携などにご活用ください。

W42Sと“メモリースティック Duo”は以下のような連携ができます。W42Sで撮影したフォト・ムービーの保存や、データのバックアップ、移動/コピーなどができます。

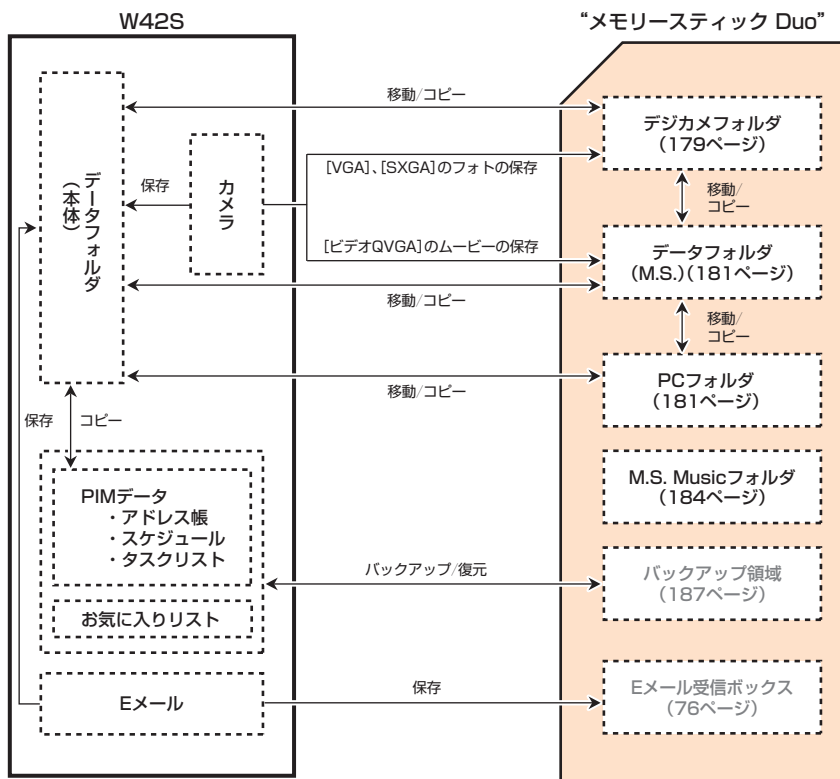

お知らせ ●本書の一部では、W42Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、「メモリースティック Duo」のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」、「メモリースティック Duo」の受信ボックスを「受信ボックス(M.S.)」と省略して記載しています。●本書の一部では、「メモリースティック Duo」(市販品)」を「メモリースティック Duo」と省略して記載しています。

“メモリースティック Duo”について

“メモリースティック”には、標準サイズのものとは小型サイズの“メモリースティック Duo”があります。W42Sでご利用になれるのは小型サイズの“メモリースティック Duo”になります。標準サイズの“メモリースティック”対応機器でもお使いになる場合は、“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタ(市販品)に挿入してお使いください。

標準サイズの“メモリースティック”として使用するには



“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタの奥まで差し込む

お知らせ ●“メモリースティック Duo”を差し込む部分を強く押ししたり、曲げたりしないでください。●メモリースティック Duo アダプタの端子部には手や金属で触れないでください。●メモリースティック Duo アダプタの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに差し込んだまま、高温下で保管しないでください。●取り外すときは反対の方向に引き出してください。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに入れると、“メモリースティック”対応機器でもお使いいただけます。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに入れるときは、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと正常に動作しない場合があります。●“メモリースティック Duo”を標準サイズの“メモリースティック”対応機器にて使用する場合は、メモリースティック Duo アダプタに装着した状態でご利用ください。そのまま挿入すると、“メモリースティック Duo”が取り出せなくなる可能性があります。

ご利用可能な“メモリースティック Duo”

W42Sでお使いいただける“メモリースティック”は以下のとおりです。

パソコンなどでフォーマットした“メモリースティック Duo”はW42Sでは使用できません。W42Sでフォーマットしてください(188ページ)。

名称/容量	PIMデータ(アドレス帳/ スケジュール/タスクリスト)/ お気に入りリスト/Eメール/ フォト/ムービー	着うたフル®/着うた®/ EZムービー ¹⁾
“メモリースティック Duo”	○	○ ²⁾
“マジックゲートメモリースティック Duo”	○	○
“メモリースティック Duo” (マジックゲート/高速データ転送対応)	○ ³⁾	○
“メモリースティックPRO Duo”	○ ³⁾⁴⁾	○
“メモリースティックPRO Duo” (HighSpeed)	○ ³⁾⁴⁾	○

¹⁾ EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。

²⁾ 再生制限のあるデータは使用できません。

³⁾ パラレルインターフェースを利用した高速データ通信に対応しておりません。

⁴⁾ アクセスコントロール機能により、アクセスが制御されている“メモリースティックPRO Duo”は使用できません。

ご注意 ●すべての“メモリースティック”メディアの動作を保証するものではありません。●W42Sでは、128MBまでの“メモリースティック Duo”および4GBまでのソニー(株)製“メモリースティックPRO Duo”で動作確認を行っています(2006年4月現在)。これ以外の“メモリースティック Duo”での動作は保証していません。

“メモリースティック Duo”に保存できる容量の目安

W42Sでフォーマットした“メモリースティック Duo”に記録できる枚数/件数の目安です。

●データフォルダ(M.S.)の各フォルダに保存できるデータは最大2000件(著作権付きデータ1000件、著作権なしデータ1000件)です。[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]はそれぞれサブフォルダ内のデータも含めて1000件まで、[フォトミキサー]は[テンプレート]と[コレクション]内のデータを合わせて2000件までです。PCフォルダには以下の枚数/件数を保存できますが、最大1000件までしか表示できません。

●“メモリースティック Duo”は、メディアによってクラスサイズが異なります。4GB、2GB、1GB、512MB、256MBの“メモリースティックPRO Duo”はクラスサイズを32KBとして、128MB以下の“メモリースティック Duo”はクラスサイズを16KBとして計算をしています。

■フォト

(単位：枚)

撮影モード 容量	ケータイ サイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA (ファイン)	SXGA (ノーマル)	SXGA (メール)
4GB	約131000	約131000	約43600	約10920	約16380	約43600
2GB	約65500	約65500	約21800	約5460	約8190	約21800
1GB	約32700	約32700	約10900	約2700	約4090	約10900
512MB	約16300	約16300	約5460	約1360	約2040	約5460
256MB	約8190	約8190	約2700	約680	約1020	約2700
128MB	約8190	約4090	約1360	約340	約540	約1360
64MB	約4090	約2040	約680	約165	約270	約680
32MB	約2040	約1020	約340	約80	約130	約340
16MB	約1020	約510	約165	約35	約60	約165
撮影サイズ/枚	約9KB	約25KB	約85KB	約370KB	約240KB	約85KB

■ムービー

(単位：件)

撮影モード 容量	標準S	標準M	高品質M	高品質L	ビデオQVGA
4GB	約43600	約43600	約26200	約26200	約30分×48本
2GB	約21800	約21800	約13100	約13100	約30分×24本
1GB	約10900	約10900	約6550	約6550	約30分×11本
512MB	約5460	約5460	約3270	約3270	約30分×5本
256MB	約2700	約2700	約1630	約1630	約30分×2本
128MB	約1630	約1360	約810	約810	約30分
64MB	約810	約680	約400	約400	約21分
32MB	約400	約340	約200	約200	約10分
16MB	約200	約160	約100	約100	約5分
録画サイズ/件	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	3MB(1分間)

■M.S. Musicフォルダ

ビットレート 容量	66K	105K	132K
4GB	約128時間	約85時間20分	約64時間
2GB	約64時間	約42時間40分	約32時間
1GB	約32時間	約21時間20分	約16時間
512MB	約16時間	約10時間40分	約8時間
256MB	約8時間	約5時間20分	約4時間
128MB	約4時間	約2時間40分	約2時間
64MB	約2時間	約1時間20分	約60分
32MB	約60分	約40分	約30分
16MB	約30分	約20分	約15分

ご注意

- データの読み込み中、書き込み中には“メモリスティック Duo”を取り出さないでください。
- 読み込み中、書き込み中に“メモリスティック Duo”を取り出したり、W42Sの電源を切った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合は、データが破壊されることがあります。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去してしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- “メモリスティック Duo”のメモリアreaに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。


- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“メモリースティック Duo”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外にはご利用いただけませんので、ご注意ください。
- “メモリースティック”および“メモリースティック Duo”は、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- “メモリースティック Duo”を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- “メモリースティック Duo”は指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- “メモリースティック Duo”を装着または取り出す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。また、W42Sへの装着には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- W42Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- 使用しなくなった“メモリースティック Duo”を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。


マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”について

できること

マジックゲートとは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。

マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”をご使用いただくと、著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は、保存できません。

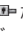- 暗号化されたデータには、データフォルダ(M.S.)で  が表示されます。
- データフォルダ(M.S.)の各フォルダに保存できるデータ件数は暗号化されていないデータが1000件、暗号化されたデータが1000件までです。
- 他の機能(プレイリストを除く)に暗号化されたデータを登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動されます。

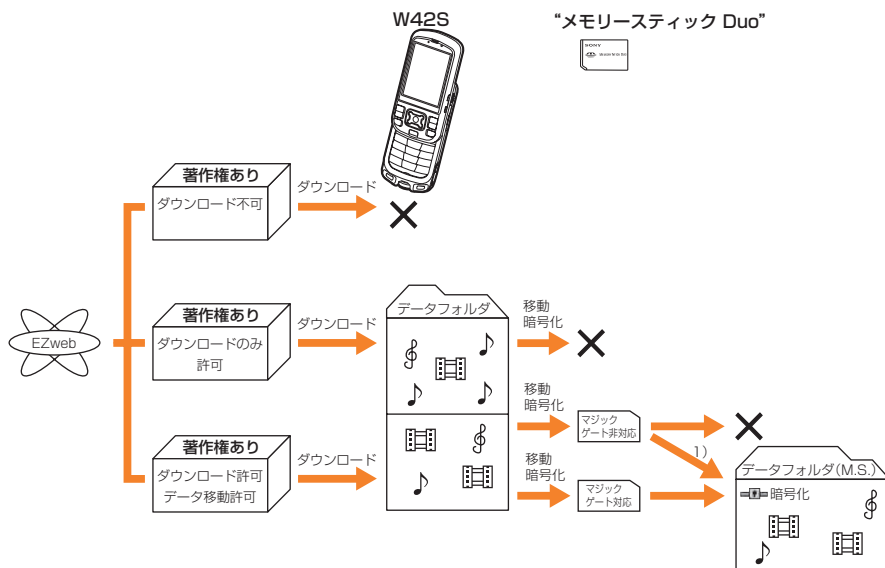

¹⁾ 再生制限のない以下のデータはマジックゲート非対応の“メモリースティック Duo”でも保存できます。


- EZムービー - 着うた®(3gp, amc以外) - 着うたフル® - 電子書籍 - プレイリスト - LISMO Music Store
で購入した着うたフル® - CD読み込みデータ

ご注意

- マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”をご使用になっても、EZwebでのダウンロードで入手したデータとSonicStageから転送したデータ以外の著作権のあるデータは保存できません。
- 保存した著作権のあるデータを他の“メモリースティック Duo”やパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”に初めて著作権のあるデータを保存する際には時間がかかる場合があります。
- 暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。

“メモリースティック Duo”を装着する

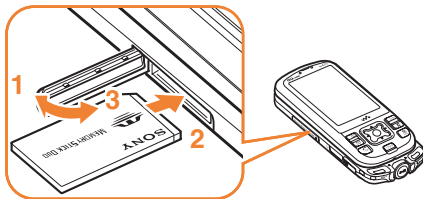

パソコンなどでフォーマットした“メモリースティック Duo”はW42Sでは使用できません。W42Sでフォーマットしてください(188ページ)。




1 挿入口のカバーを開ける

2 “メモリースティック Duo”を挿入口に差し込む

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

画面にが点滅し、“メモリースティック Duo”のデータを読み込みます。読み込みが終了すると、が点灯します。

が点滅しているときは、“メモリースティック Duo”にアクセス中です。


3 挿入口のカバーを閉じる


ご注意 ●W42Sは“メモリースティック Duo”専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。

●W42Sでは、標準サイズの“メモリースティック”はご使用になれません。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●W42Sでは、「ご使用可能な“メモリースティック Duo”」(174ページ)に記載したメディア以外はご使用になれません。

お知らせ ●“メモリースティック Duo”およびメモリースティック Duo アダプタは、家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。

“メモリースティック Duo”を取り出す

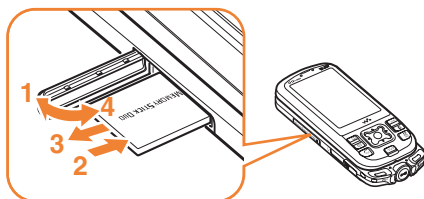

- 1 データの読み込み中または保存中ではないことを確認→挿入口のカバーを開ける
- 2 “メモリースティック Duo”を軽く押す
“メモリースティック Duo”が飛び出す場合がありますのでご注意ください。
“メモリースティック Duo”が少し出てきたら画面からが消えます。
- 3 “メモリースティック Duo”を取り出す
- 4 挿入口のカバーを閉じる

メモリースティックメニューを表示する

待受画面を表示→ (1秒以上)

メモリースティック
メニュー



デジカメフォルダ	179ページ	“メモリースティック Duo”装着中に[VGA]、[SXGA]で撮影した フォトを保存(138ページ) データフォルダから移動/コピーした画像も保存される
データフォルダ(M.S.)	181ページ	“メモリースティック Duo”装着中に[ビデオQVGA]で録画したムー ビーを保存(139ページ) データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]から移動/ コピーしたデータなども保存される
PCフォルダ	181ページ	パソコンのデータをW42Sで見たり、W42Sのデータをパソコンで見 たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保 存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む
Eメール受信ボックス	76ページ	Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存
M.S. Musicフォルダ	184ページ	パソコンなどを利用して音楽データを保存
バックアップ	187ページ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバック アップ
M.S.使用状況	188ページ	装着している“メモリースティック Duo”の使用状況を表示
フォーマット	188ページ	“メモリースティック Duo”をフォーマット
領域削除	188ページ	選択した“メモリースティック Duo”のフォルダ内のデータをすべて 消去
ファイル変換	189ページ	データのフォーマットをパソコンと連携できる形式に一括変換

デジカメフォルダを利用する

“メモリースティック Duo”装着中に[VGA]、[SXGA]で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。

デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

1 メモリースティックメニューを表示→[デジカメフォルダ]

デジカメフォルダ
画面



2 フォルダを選択→画像から1つ選択

データ一覧画面で[スクリーン] (切替) を押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示が切り替わります。

データ一覧画面



- お知らせ**
- “メモリースティック Duo”に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。
 - [デジカメフォルダ]のデータ一覧画面に表示できるのは9999件までです。

画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像は、スタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。

W42Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- W42Sで撮影したVGA/SXGAのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- プリント予約を指定すると、“メモリースティック Duo”の画像の表示に時間がかかる場合があります。
- プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント予約は解除されます。

スタンダードプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合

デジカメフォルダ画面を表示→でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能)
→[プリント予約]→[フォルダ内予約]→プリントする枚数を入力→ (決定)→[はい]

[1件予約]：1件ずつ予約

[フォルダ内予約]：フォルダ内の画像をすべて予約

[全件予約]：デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

スタンダードプリントの予約を解除するには

スタンダードプリントの予約を解除できます。

フォルダ内のすべての画像からスタンダードプリントの予約を解除する場合

デジカメフォルダ画面を表示→でプリント予約を解除するフォルダにカーソル移動
→ (機能)→[プリント予約解除]→[フォルダ内解除]→[はい]



[1件解除]：1件ずつ解除

[フォルダ内解除]：フォルダ内の画像の予約をすべて解除

[全件解除]：デジカメフォルダ内の画像の予約をすべて解除

インデックスプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にインデックスプリントの予約をする場合




デジカメフォルダ画面を表示→でインデックスプリント予約するフォルダにカーソル移動
→ (機能)→[インデックス予約]→[フォルダ内予約]→[はい]

[1件予約]：1件ずつ予約

[フォルダ内予約]：フォルダ内の画像をすべて予約

[全件予約]：デジカメフォルダ内のすべての画像を予約



インデックスプリントの部数を指定するには

デジカメフォルダ画面を表示→でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能)
→[インデックス部数指定]→部数を入力→ (決定)

インデックスプリントの予約を解除するには

フォルダ内のすべての画像からインデックスプリントの予約を解除する場合

デジカメフォルダ画面を表示

→でインデックスプリント予約を解除するフォルダにカーソル移動→ (機能)
→[インデックス解除]→[フォルダ内解除]→[はい]

[1件解除]：1件ずつ解除

[フォルダ内解除]：フォルダ内の画像の予約をすべて解除

[全件解除]：デジカメフォルダ内の画像の予約をすべて解除

すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。

デジカメフォルダ画面を表示→ (機能)→[プリント予約全解除]→[はい]

プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

デジカメフォルダ画面を表示→ (機能)→[プリント予約状況]

お知らせ 「スタンダードプリントする画像を指定するには」について ●インデックスプリントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。●999枚まで設定できます。

「インデックスプリントの部数を指定するには」について ●999部まで設定できます。

「インデックスプリントの予約を解除するには」について ●スタンダードプリントの予約は解除されません。

ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」～「999」、下4桁には「0001」～「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大ファイル番号+1」から保存されるようになります。

ただし、ファイル番号が「999-9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

 デジカメフォルダ画面を表示→ (機能)→[ファイル番号リセット]→[はい]

お知らせ ●“メモリースティック Duo”に空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。“メモリースティック Duo”を交換するか、“メモリースティック Duo”のデータを移動または消去してください。

“メモリースティック Duo”のデータフォルダを表示する

データフォルダ(本体)のデータを“メモリースティック Duo”のデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ(本体)と同じです(163ページ)。

ただし、以下のような違いや制限があります。

- “メモリースティック Duo”装着中に[ビデオQVGA]で録画したムービーは自動的にデータフォルダ(M.S.)に保存されます。
- データフォルダ(M.S.)画面で[デジカメフォルダ]を選択できます。
- [プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[着せかえ]、[辞書データ]、[Eメールフォルダ]はありません。
- データフォルダ画面(M.S.)、ユーザーフォルダ画面(M.S.)に[全データ]はありません。
- 著作権保護されたデータは移動/コピーできません。ただし、マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”などを使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます(176ページ)。
- 以下の機能は利用できません。
 - オートプレイ再生
 - サウンドオートプレイ再生
 - GPS情報の表示
 - GPSメールの作成
 - EZナビウォーク機能
 - データ転送モード
 - 一部の画像編集(フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど)
 - フォトミキサーの作品を編集
- Flash[®]データ、着Flash(アニメ)データ、bmpデータは保存・再生できません。
- 着うたフル[®]の一部から作成した着うた[®]、壁紙は保存できません。

メモリースティックメニューを表示→[データフォルダ(M.S.)]

データフォルダ(本体)画面を表示→[M.S.(へ)]を押しても、データフォルダ(M.S.)画面が表示されます。

データフォルダ
(M.S.)画面
(全体イメージ)



お知らせ ●データフォルダ(M.S.)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。

PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW42Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。

[PCフォルダ]内のデータをW42Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください(185ページ)。

メモリースティックメニューを表示→[PCフォルダ]

フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。


[はい]：[PCフォルダ]を作成

[いいえ]：[PCフォルダ]を作成しない

PCフォルダ画面



■パソコン上で表示される“メモリースティック Duo”のフォルダ構成

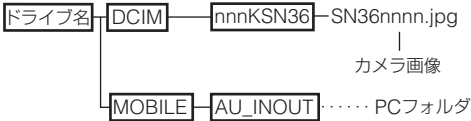

※「nnn」には「100」～「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

お知らせ ●[PCフォルダ]で表示できるデータは1000件までです。また、長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。●パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、「メモリースティック Duo」のデータが失われたり、W42Sで正しく表示できなくなることがあります。

パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

- 1 “メモリースティック Duo”のフォルダ(ドライブ名: ¥MOBILE¥AU_INOUT)にパソコンなどでデータを保存
- 2 メモリースティックメニューを表示→[PCフォルダ]→データを移動/コピー
データの移動/コピー方法については185ページをご参照ください。


USBケーブル(試供品)を接続して利用する(マストレージモード)

付属のUSBケーブルでW42Sを取り付けた卓上ホルダとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様に“メモリースティック Duo”内に保存されているデータの読み書きができます。

- マストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- データフォルダのデータを利用したい場合は、マストレージモードを開始する前に[PCフォルダ]へ移動してください。
- 以下のOSでの動作のみ保証しております。
 - Windows® 2000
 - Windows® XP(Windows 64bit Editionは除く)
- あらかじめ付属のCD-ROMから「W42S USBドライバ」をインストールしてください。付属の「SonicStage」をインストール済みの場合は必要ありません。
- インストール方法については、付属の「W42S CD-ROM by Sony Ericsson」をご覧ください。
- 画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- あらかじめ[USBモード選択] (130ページ)を[マストレージモード]に設定してください。

USBケーブル(試供品)でパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示

→W42Sを卓上ホルダに押し込む


画面にが表示されます。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。“メモリースティック Duo”が「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。

Windows® XPの場合



Windows® 2000の場合

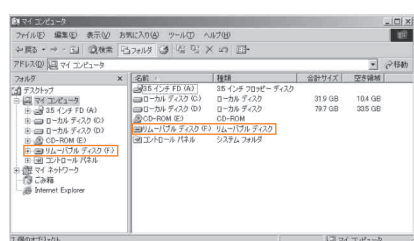

ご注意 ●マストストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●通信中にUSBケーブルを抜かないでください。●通信中は「メモリースティック Duo」を取り出さないでください。●通信中に電池パックを取り外さないでください。●パソコン上で[PCフォルダ]以外のフォルダには変更を加えないでください(181ページ)。●電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電する(40ページ)か、通信を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。

お知らせ ●次の場合、通常のデータ通信/転送モードになります(待受画面以外で接続した場合/キーロック中/オートロック中/電池レベルが1以下の場合/電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合/[USBモード選択]で[データ通信/転送モード]を選択した場合/[USBモード選択]のまま30秒放置した場合)。●マストストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マストストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

パソコンからUSBケーブル(試供品)を取り外す

Windows® XPの場合

- 1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W42S Memory Stick tool」をクリック



au W42S Memory Stick tool - ドライブ (E:) を安全に取り外します

- 2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック



- 3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W42Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外してください。

Windows® 2000の場合

- 1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンをクリック
→「au W42S Memory Stick tool」をクリック



au W42S Memory Stick tool - ドライブ (E:) を停止します

- 2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W42Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または \blacksquare (切断)を押してください。

ご注意 ●データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。●W42Sを卓上ホルダから取り外すか、 \square (中止)または \square (電源)を押して、マストレージモードを終了してください。

お知らせ ●「パソコンからUSBケーブル(試供品)を取り外す」(183ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

M.S. Musicフォルダを利用する

SonicStageから転送したATRAC3形式の音楽データを利用するためのフォルダです。M.S. Musicフォルダ画面にはM.S. Musicフォルダ内のグループが一覧で表示されます。

●グループ名がない場合は[(名称なし)]と表示されます。

1 メモリースティックメニューを表示→[M.S. Musicフォルダ]

[全曲一覧] : M.S. Musicフォルダ内に保存されているデータをすべて表示

M.S. Musicフォルダ画面



2 グループから1つ選択→ \updownarrow で再生する楽曲データにカーソル移動→ \bullet (再生)

再生中の操作

操 作	目 的
\square	再生中のデータの頭出し
\square (1秒以上)	巻き戻し
\square (1秒以上)	早送り
\bullet	一時停止/再生
\updownarrow	音量調節
\square (前へ)	前のデータを再生
\square (次へ)	次のデータを再生

ご注意 ●再生制限が設定されたデータやATRAC3形式以外のデータは再生できません。



お知らせ ●M.S. Musicフォルダ画面では、グループが一覧で表示されます。グループ以外のデータがある場合は、[(名称なし)]のグループが新しく作成され、その中に表示されます。

グループの詳細情報を表示する

M.S. Musicフォルダ画面を表示→で詳細を表示するグループにカーソル移動
→ (機能)→[グループ情報表示]

グループ名、グループ内トラック数、総再生時間が表示されます。

楽曲の詳細情報を表示するには

M.S. Musicフォルダ画面を表示→グループから1つ選択→で詳細を表示する楽曲データに
カーソル移動→ (機能)→[楽曲詳細表示]

お知らせ ●[楽曲詳細表示]を選択すると、曲名、アーティスト名、アルバム名、再生時間、コーデック、ビットレート(Kbps)、ファイルサイズが表示されます。●曲名がない場合は[タイトル無し]と表示されます。それ以外の項目は、情報が無いと表示されません。

データを移動/コピーする

データを“メモリースティック Duo”の各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは“メモリースティック Duo”へ移動できません。

[1件移動]：データを1件ずつ移動

[選択移動]：選択したデータのみ移動

[フォルダ内移動]/[全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動

[1件コピー]：データを1件ずつコピー

[選択コピー]：選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]：フォルダ内のすべてのデータをコピー

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

移動先 \ 移動元	デジカメフォルダ	PCフォルダ	データフォルダ (M.S.)	データフォルダ (本体)
デジカメフォルダ ¹⁾	×	×	○ ²⁾	○ ²⁾
PCフォルダ	×	×	○ ³⁾	○ ³⁾
データフォルダ (M.S.) ⁴⁾	○ ⁵⁾	○	○	○ ⁶⁾
データフォルダ (本体) ⁴⁾	○ ⁵⁾	○	○	○

¹⁾ [デジカメフォルダ]に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。データフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダからのみ選択できます。

²⁾ 著作権保護されていないDCF規格に準拠した画像のみ

³⁾ 著作権保護されていないデータのみ

⁴⁾ 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(160ページ)をご参照ください。


⁵⁾ jpg画像のみ

⁶⁾ 著作権保護されていないデータのみ。マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”などを使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます(176ページ)。


データフォルダ(M.S.)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

1 データフォルダ(M.S.)画面を表示→ フォトフォルダ→フォルダを選択
→ (機能)→[本体へ移動]

[M.S.内移動]：メモリースティック内でデータを移動

2 [選択移動]→移動するデータを選択→ (実行)

選択したデータにはが表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 移動先から1つ選択

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]：[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)

[ファイル種別で振分]：データの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

手順1で[M.S.内移動]を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先は、データによって異なります。

[データフォルダ(M.S.)]："メモリースティック Duo"の[データフォルダ]に移動

[デジカメフォルダ]："メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]に移動

[PCフォルダ]："メモリースティック Duo"の[PCフォルダ]に移動

お知らせ ●"メモリースティック Duo"からデータフォルダ(本体)に移動/コピーできるデータ容量については、301ページをご参照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があります。●"メモリースティック Duo"の空き容量が32KB以下の場合、残容量と同サイズ以下の暗号化されたデータは保存できない場合があります。●[PCフォルダ]内の着うたフル®、vMessageは不明なファイルとして扱われます。●データフォルダ(M.S.)または[PCフォルダ]内の着Flash(アニメ)データをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●着うたフル®が[ユーザーフォルダ]に保存されている場合は、[ファイル種別で振分]のみ選択できます。●一部512KB以上のデータで再生できるサイズ(301ページ)より大きなデータを[ファイル種別で振分]すると、そのデータは移動/コピーできません。●データフォルダ(本体)から"メモリースティック Duo"への移動時、登録先に設定しているデータが含まれる場合は、登録先に設定しているデータも移動するか確認する画面が表示されます。([はい]：登録を解除して移動/[いいえ]：移動を中止)●保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定したデータも移動するか確認する画面が表示されます。([はい]：保護を解除して移動/[保護設定ファイル以外]：保護設定したデータを除いて移動/[いいえ]：移動を中止)●データフォルダの[フォトフォルダ]に振り分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダに保存されます。●データフォルダ(M.S.)のデータを[全件移動]/[全件コピー]することはできません。●電話がかかってきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピーされずに残ることがあります。●[全件移動]、[フォルダ内移動]で移動されるのは、現在表示されているデータのみです。フォルダに表示可能件数以上のデータが保存されている場合、[全件移動]、[フォルダ内移動]を行ったあと、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。●データの移動完了後にW42S内に同じデータがあると、上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

データを保護設定/解除する

[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。

[デジカメフォルダ]のデータを保護する場合

デジカメフォルダ画面を表示→で保護するデータにカーソル移動→ (機能)

→[保護設定/解除]→[はい]

保護したデータにはが表示されます。

PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする

W42Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを“メモリースティック Duo”にバックアップできます。

バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

アドレス帳データをバックアップする場合

1 メモリースティックメニューを表示→[バックアップ]→[保存]

バックアップ画面

バックアップ
保存
復元
消去

2 [アドレス帳]→ロックNo.を入力→[はい]

[アドレス帳]：アドレス帳をバックアップ

[スケジュール]：スケジュールをバックアップ

[タスクリスト]：タスクリストをバックアップ

[お気に入り]：お気に入りリストをバックアップ

アドレス帳またはスケジュールをバックアップする場合は、画像データも保存するか確認する画面が表示されます。

[はい]：保存する

[いいえ]：保存しない

バックアップしたデータを復元するには

“メモリースティック Duo”にバックアップしたデータを、W42Siに復元します。復元する際、W42Sに登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

アドレス帳データを復元する場合

バックアップ画面を表示→[復元]→[アドレス帳]→バックアップデータから1つ選択
→ロックNo.を入力→[はい]

バックアップしたデータを消去するには

アドレス帳データを消去する場合

バックアップ画面を表示→[消去]→[アドレス帳]→バックアップデータから1つ選択
→ロックNo.を入力→[はい]

お知らせ 「PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする」について ●バックアップデータは、“メモリースティック Duo”の「バックアップ領域」に保存されます。●お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー（196ページ）は保存されません。●アドレス帳の「グループ編集」（57ページ）で設定した内容は保存されません。●著作権のある画像は保存できません。

「バックアップしたデータを復元するには」について ●アドレス帳またはスケジュールを復元する場合は、画像データも復元するかを確認する画面が表示されます（[[はい]：画像データも復元する/[いいえ]：画像データは復元しない）。●復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。

「バックアップしたデータを消去するには」について ●消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

使用状況を表示する


装着中の“メモリースティック Duo”の使用状況・空き容量の目安を表示します。

メモリースティックメニューを表示→[M.S.使用状況]

[メディア容量]：装着している“メモリースティック Duo”に保存できるデータ容量
(システム領域の容量が差し引かれて表示されます)

[使用容量]：全データ量の目安

[空き容量]：残量の目安

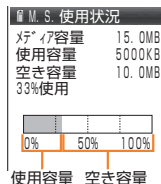

お知らせ ●M.S.使用状況画面に表示される容量は、おおよその数値です。

フォーマットする

“メモリースティック Duo”をフォーマットします。保存されているデータはすべて消去されます。W42Sで“メモリースティック Duo”を使用する場合は、W42Sでフォーマットしてからご使用ください。

1 メモリースティックメニューを表示→[フォーマット]

2 ロックNo.を入力→[はい]

ご注意 ●すでにデータが書き込まれている“メモリースティック Duo”をフォーマットすると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないようにご注意ください。

“メモリースティック Duo”のフォルダのデータを消去する

1 メモリースティックメニューを表示→[領域削除]

2 フォルダを選択→ロックNo.を入力→[はい]

[デジカメフォルダ]：デジカメフォルダのデータをすべて消去

[データフォルダ(M.S.)]：データフォルダ(M.S.)のデータをすべて消去

[PCフォルダ]：PCフォルダのデータをすべて消去

[バックアップ領域]：バックアップ領域のデータをすべて消去

[回] (中止) を押すと領域削除を中止できます。

ご注意 ●保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。

お知らせ ●領域削除中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のデータが消去されずに残る場合があります。

データを変換する

“メモリースティック Duo”内の音楽データなどをau Music Portで利用したり、W42Sで再生できるように一括で変換します。

1 メモリースティックメニューを表示→[ファイル変換]

2 [はい]

[いいえ]：ファイルを変換しない

変換中に (中止)を押すとファイル変換を中止できます。

ご注意 ●ファイル変換を実行すると、変換したデータはW32S以前に発売された機種では表示できなくなります。

お知らせ ●ダウンロード時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。
●変換が必要なデータの再生や移動などの操作を行っても、変換を開始できます(165ページ)。

EZwebについて

EZweb契約要

※EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。


ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。

EZトップメニューを表示する

待受画面を表示→ (EZ)→[トップメニュー]

EZトップメニュー

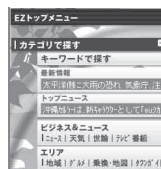

カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
最新情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介します
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などを提供
エリア	天気・地図などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー & カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などを提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介


ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZサーバから受信した情報は、W42S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したところのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。


また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」(198ページ)または「ブラウザの履歴を削除する」(197ページ)を行ってください。

なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、アニメーションが表示されません。

EZサーバ接続中

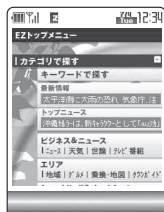

ブラウザ履歴表示中

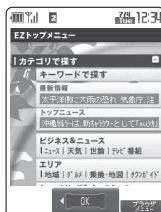

SSL / TLSについて

EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W42Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。


当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/ TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL / TLS 通信を利用するものとします。
認証会社：VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation/Geo Trust/Baltimore/Equifax

SSL/TLS対応サイトに接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。Security Passについては126ページをご参照ください。

SSL / TLS
対応サイト接続中




Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。

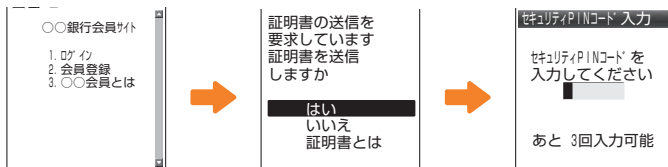

ご注意

●[添付データ再生設定] (199ページ)を[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかる場合があります。●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通話料金(EZweb専用通話料金)がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、遅延などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通話料金(EZweb専用通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティPINコード入力画面が表示されるのは、入力要否設定(126ページ)を[入力必要]に設定している場合のみです。

お知らせ

「EZトップメニューを表示する」について ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中/ブラウジング中に[] (EZ)を1秒以上押すとSonyEricsson@ezに接続します。●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通話料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。●EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。●(222)または(22)を押すと、1つ前の画面に戻ります。●(22)を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ(191ページ)から情報を読み出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。●(222)または(22)を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。●画面に情報が入りきらないときに(22)を押すと画面をスクロールします。また(22) (ページ▲)、(22) (ページ▼)を押すと画面を大きく上下にスクロールできます。●サイズが横120×縦160(22)より小さい画像を表示している場合、(22)を押すと、画像サイズを[標準]/[拡大]に切り替えることができます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通話料金は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かります。このとき、W42Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、(22)を2秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

「ブラウジングとブラウザ履歴について」について ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

音や画像をダウンロードする

着うたフル®や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

1 EZトップメニューを表示→[カテゴリで探す]

2 ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→[はい]

ダウンロードしたデータがデータフォルダ(本体)に保存されます。

ご注意

●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるW42Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●データ容量がダウンロードできるサイズ(301ページ)を超えている場合は、「データサイズオーバーのためダウンロードできません」と表示されます。●着せかえデータ(シャトルプレイヤーのビジュアルイザ含む)、辞書データはSonyEricsson@ezからダウンロードしてください。●著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)へ保存できない場合があります。●データフォルダ(本体)にすでに同じデータがある場合、再度ダウンロードするか確認する画面が表示されます。

「カンタンアクセス」でアクセスする

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力するだけで、閲覧したいコンテンツにアクセスできます。

1 EZトップメニューを表示→[キーワードで探す]→[カンタンアクセス]

2 [番号入力]→入力欄を選択→番号を入力→(確定)→[OK]→アクセス方法から1つ選択

お知らせ ●待受画面を表示→番号を入力→**E**(カンタンアクセス)→[はい]→アクセス方法から1つ選択してもアクセスできます。

キーワードを入力してサイトを検索する

- 1 EZトップメニューを表示→[キーワードで探す]→[キーワード検索]
- 2 入力欄を選択→キーワードを入力→**●**(確定)→[検索]


料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする

EZサーバにアクセスして、料金の確認、各種のお申し込みが行えます。また、契約情報やauの情報がご覧になれます。

料金・申込・インフォ画面を表示する

EZトップメニューを表示→[料金・申込・インフォ]

料金・申込・インフォ
画面

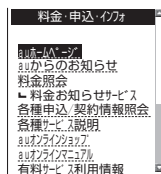

auホームページ	auからの情報などを確認
auからのお知らせ	メンテナンス情報などauからの重要なお知らせなどを確認 定期的に内容を確認してください。
料金照会ー料金お知らせサービス	当月ご利用いただいたパケット通信料金(料金は目安です)や過去のご利用料金などの照会
各種申込/契約情報照会	料金プランやサービス内容の変更・申し込みや契約情報の確認
各種サービス説明	料金プランやオプションサービス内容の説明
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品を購入もしくはポイントで交換
auオンラインマニュアル	auのオンラインマニュアルを掲載
有料サービス利用情報	お客様が購入されている有料情報サービスのリストや料金などを確認 有料情報サービスをご利用の際に必要なEZパスワードやプレミアムEZパスワードの登録/変更
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口のご案内
お客様の収容サーバ	お客様がご利用になっているサーバを確認 ご自分のEZ番号(お客様のEZwebで契約有無を確認するための番号)を表示して確認
設定情報	また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。 ただし、この設定を行うと、サイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW [®])では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。au.NETを利用される際の接続設定を説明しています。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモ
お問い合わせ	お客様センターへお問い合わせ

お知らせ ●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、11ページをご参照ください。●EZサーバと情報を送受信すると料金がかかります。またエラーとなった場合も料金がかかります。

料金を照会する

1 料金・申込・インフォ画面を表示→[料金照会]

お知らせ ●詳しい情報はauホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。

プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

1 料金・申込・インフォ画面を表示→[各種申込/契約情報照会]

2 入力欄を選択→暗証番号を入力→☐ (確定)→[送信]


ご注意 ●暗証番号(11ページ)の取り扱いには十分にご注意ください。●複数の申し込みを続けて行っていると、申し込みを終了する前に何らかの理由で通信が切断された場合、すべての申し込みが無効になります。

EZリストを表示する

1 料金・申込・インフォ画面を表示→[有料サービス利用情報]

→[1 継続利用確認(EZリスト)]

EZメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。

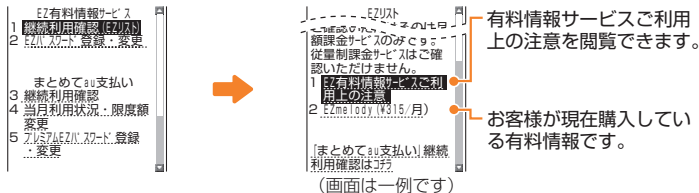

EZパスワードを登録する

1 料金・申込・インフォ画面を表示→[有料サービス利用情報]

→[2 EZパスワード登録・変更]

2 [承諾する]→パスワード入力欄を選択→パスワードを入力→☐ (確定)→[OK]

確認のため、もう一度パスワードを入力します。

EZパスワードを変更する

1 料金・申込・インフォ画面を表示→[有料サービス利用情報]

→[2 EZパスワード登録・変更]

2 パスワード入力欄を選択→現在のパスワードを入力→☐ (確定)→[OK]


3 パスワード入力欄を選択→新しいパスワードを入力→☐ (確定)→再度新しいパスワードを入力→☐ (確定)→[OK]

EZメニューを表示する

待受画面を表示→**E** (EZ)

EZメニューを表示→**E** (EZ) を押すと、SonyEricsson@ezへ接続できます。

EZメニュー

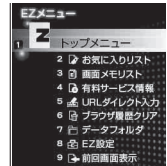

トップメニュー	190ページ	EZトップメニューを表示
お気に入りリスト	195ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	196ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去
有料サービス情報	193ページ	有料サービス利用情報のサイトに接続
URLダイレクト入力	197ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	197ページ	W42Siに記録されているブラウザの履歴をすべて消去
データフォルダ	159ページ	ダウンロードしたデータを表示/再生、不要データの削除など
EZ設定	199ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	197ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示

お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

1 EZメニューを表示→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面を表示→**E** (全データ/フォルダ) を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→**F** (切替) を押すと件数の表示/非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト
画面(フォルダ表示)

2 フォルダを選択→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト
画面
(フォルダ内表示)

新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示→**F** (機能)→[新規登録]→タイトル欄を選択→タイトルを入力
→**OK** (確定)→URL欄を選択→URLを入力→**OK** (確定)→フォルダ欄→登録するフォルダを選択
→**E** (完了)

●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは半角1024文字まで入力できます。

フォルダ名を編集するには

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→で編集するフォルダにカーソル移動
→ (機能)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力→ (確定)

●全角14文字(半角28文字)まで入力できます。

フォルダ/お気に入りを並べ替えるには

「お気に入り」を並べ替える場合

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→で並べ替える「お気に入り」にカーソル移動→ (機能)→[並べ替え]→移動先を選択

別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

「お気に入り」を複数選択して移動する場合

お気に入り一覧画面を表示→ (機能)→[移動]→[選択移動]→移動する「お気に入り」を選択
→ (実行)→移動先を選択


[1件移動]：「お気に入り」を1件ずつ移動

[選択移動]：選択した「お気に入り」を移動

[フォルダ内移動]：フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面(一覧表示/フォルダ内表示)を表示→ (機能)→[ショートカットキー]
→割り当てる番号→「お気に入り」から1つ選択

お知らせ

●Eメール、Cメールからの[お気に入り登録]では、URLを変更することができません。

画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

1 EZメニューを表示→[画面メモリスト]



画面メモリスト画面







2 画面メモから1つ選択

更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

画面メモリスト画面を表示→で更新する画面メモにカーソル移動→ (機能)
→[画面メモ更新]→[はい]

タイトルを編集するには

画面メモリスト画面を表示→で編集する画面メモにカーソル移動→ (機能)→[編集]
→タイトル欄を選択→タイトルを入力→ (確定)→ (完了)

●全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

URLを入力してアクセスする

- 1 EZメニューを表示→[URLダイレクト入力]
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→☐ (確定)→[OK]

半角1000文字まで入力できます。

ブラウザの履歴を削除する

- 1 EZメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。

一度電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してEZトップメニュー画面を表示します。

- 1 EZメニューを表示→[前回画面表示]


ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをダウンロードしたりできます。

ブラウザメニューを表示する

- 1 ブラウジング中画面を表示→☐ E (ブラウザメニュー)

ブラウザメニュー

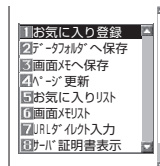

お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

- 1 ブラウザメニューを表示→[お気に入り登録]→☐ E (完了)

お知らせ ●情報サイトによってはお気に入りリストに登録できない場合があります。その場合は、「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示されます。

データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダ(本体)に保存できます。

- 1 ブラウザメニューを表示→[データフォルダへ保存]

添付されているデータが表示/再生されます。

- 2 保存するデータを表示→☐ (保存)→☐ (OK)

情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、☐ (次へ)を押して保存するデータを表示してください。
複数のデータを保存する場合は、手順1～2を繰り返してください。

画面メモに保存する

表示中のページを最大20件まで保存できます。

1 ブラウザメニューを表示→[画面メモへ保存]→[タイトル]

2 タイトルを入力→ (確定)→ (完了)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

ご注意

●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモへ保存できない場合があります。

ページを更新する

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

 ブラウザメニューを表示→[ページ更新]

お気に入りリストを表示する

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

 ブラウザメニューを表示→[お気に入りリスト]

画面メモリストを表示する

 ブラウザメニューを表示→[画面メモリスト]

URLを入力してアクセスする

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

1 ブラウザメニューを表示→[URLダイレクト入力]

2 URL入力欄を表示→URLを入力→ (確定)→[OK]

半角1000文字まで入力できます。

サーバ証明書を表示する

 ブラウザメニューを表示→[サーバ証明書表示]

お知らせ



●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「この接続にはサーバのセキュリティ証明書は発行されていません」と表示されます。


EZ設定をする

1 EZメニューを表示→[EZ設定]

EZ設定
1 添付データ再生設定
2 画像サイズ変更
3 タイトル表示設定
4 ブラウザ履歴クリア設定
5 タイムアウト設定
6 EZ設定確認
7 一発ジャンプ設定
8 カンタンアクセス設定

2 各項目を設定

添付データ再生設定	<p>情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。 ●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできなくなります。 ●[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。
画像サイズ変更	<p>情報サイトで表示される画像サイズを[標準]/[拡大](2倍)のどちらかを選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ●[拡大]に設定しても、アイコンおよび横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。
タイトル表示設定	<p>ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。
ブラウザ履歴クリア設定	<p>ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する/しないを設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。
タイムアウト設定	<p>EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちらかを選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サーバへアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。
EZ設定確認	<p>初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示</p>
一発ジャンプ設定	<p>待ち受け中/ブラウジング中に[ⓔ]を1秒以上押し、設定された情報サイトにアクセス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録</p> <p>①  (変更) → 入力方法から1つ選択</p> <p>[初期設定値]：お買い上げ時の設定(SonyEricsson@ez)に戻す [お気に入り選択]：お気に入りリストから選択 [直接入力]：URLを直接入力(半角1024文字以内)</p>
カンタンアクセス設定	<p>番号を入力するだけで目的のサイトにアクセスするように設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時の設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなる場合があります。 <p>(http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)</p>
EZweb制限	<p>ロックNo.を入力しないとEZメニューの表示やEZサーバへのアクセスができないように制限</p> <p>①  ロックNo.を入力 → [ON]</p>
バージョン情報	<p>ブラウザのバージョンを表示</p> <p>SSL/TLS対応サイト(191ページ)に接続する際に必要な認証情報を確認</p>

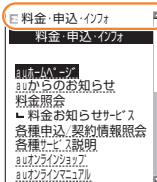

EZ「着うたフル®」

EZweb契約要

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。au Music Playerで好みの楽曲データを選択して連続で再生できます。また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。

着うたフル®をダウンロードする

- 1 メインメニューを表示→[EZ Music!へ接続]
- 2 カテゴリから1つ選択→着うたフル®から1つ選択→[はい]

お知らせ

●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、11ページをご参照ください。

ショッピング&オークション

EZweb契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、気に入ったアイテムを入手することができます。

メインメニューを表示→で(ショッピング&オークション)にカーソル移動

ショッピング&オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
au ShoppingMallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能

EZブック

EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

メインメニューを表示→で(EZブック)にカーソル移動

EZ Book Land!へ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW42Siに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜～早朝(AM2:00～AM8:00)にかけてW42Siに自動でダウンロードします。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW42Siに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。


※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※有料番組に登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、11ページをご参照ください。

EZチャンネルメニューを表示する


メインメニューを表示でEZチャンネル(EZチャンネル)にカーソル移動

EZチャンネル
メニュー

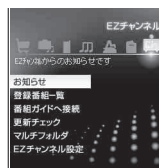

お知らせ	204ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
登録番組一覧	203ページ	ダウンロードされた番組を再生
番組ガイドへ接続	202ページ	EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
更新チェック	204ページ	登録した番組が更新されているか確認
マルチフォルダ	204ページ	データフォルダ(本体)の[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネル設定	205ページ	EZチャンネルに関する設定

■EZチャンネルの主な操作

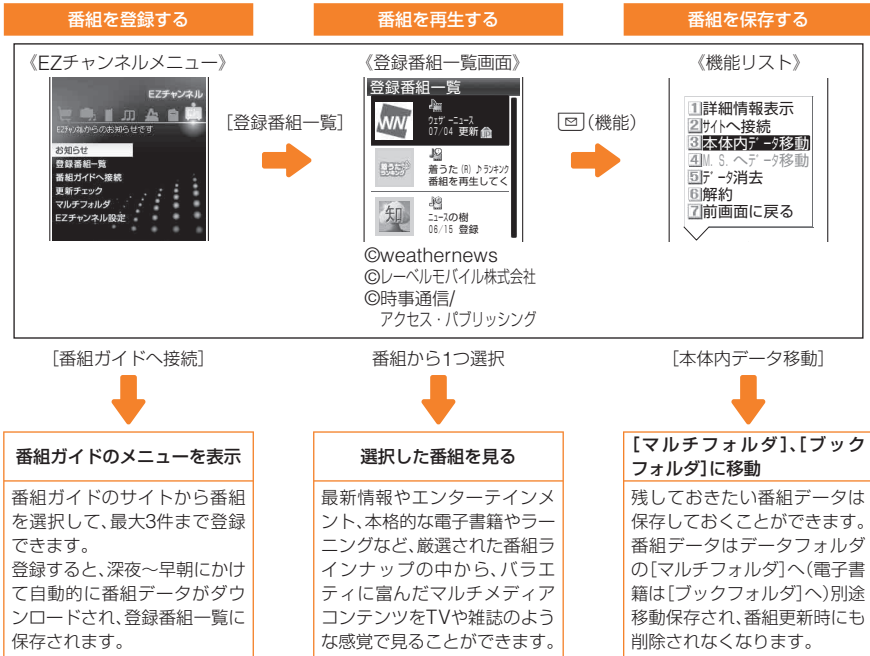

番組を登録する

番組ガイドを表示して、お好みの番組を最大3件まで登録します。

1 EZチャンネルメニューを表示→[番組ガイドへ接続]

2 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→登録

番組が登録されると、登録番組一覧画面に表示されます。

登録未完了

- 番組の登録状況は、登録番組一覧画面でご確認ください。登録番組一覧画面で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[登録番組照会]を選択すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください(205ページ)。
- EZ番号を「通知しない」に設定しているとEZチャンネルの番組登録ができません。また、登録されているEZチャンネルの番組も更新されません。EZ番号については、193ページをご参照ください。

【お知らせ】 ●番組を登録した時点では、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、[マルチフォルダ]や[ブックフォルダ]に移動してください(204ページ)。
[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]は、データフォルダにあります(161ページ)。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

番組を再生する

1 EZチャンネルメニューを表示→[登録番組一覧]

待受画面を表示→[チャンネルボックス]を選択しても、登録番組一覧画面が表示されます。

登録番組一覧画面



©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/
アクセス・パブリッシング

2 番組から1つ選択

■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操 作	目 的
	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
(1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
	早送り
(音量↓)	音量を下げる
(音量↑)	音量を上げる
	一時停止
(選択/OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
	再生を終了し、待受画面に戻る

■登録番組一覧画面の見かた



©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/
アクセス・パブリッシング

	番組の画像：番組データが正常に更新されたとき
① 番組アイコン	番組データ(マルチファイル)が正常に更新され、番組の画像が取得できなかったとき 番組データ(電子書籍)が正常に更新され、番組の画像が取得できなかったとき 番組データの更新待ち(⑥のステータスが[更新]、[更新]以外のとき)
② 番組データ種別アイコン	マルチファイル(番組お知らせなし) マルチファイル(番組お知らせあり) 電子書籍(番組お知らせなし) 電子書籍(番組お知らせあり) 番組データの更新待ち(⑥のステータスが[更新]、[更新]以外のとき) ●再生制限(163ページ)を超えていて再生できないデータは、各アイコン上に×が表示されます。
③ 番組タイトル	
④ ステータスの更新日	
⑤ 番組お知らせの内容	●②の番組データ種別アイコンがまたはのときに表示されます。

[登録未完了]: 番組の登録が未完了(→番組の登録をやり直してください。)

[登録]: 番組の登録が完了、番組データの配信待ち

[更新]: 番組が更新され、再生済み



⑥ ステータス

[更新済]: 番組が更新され、未再生

[更新あり]: 番組の更新に失敗、または更新された番組をダウンロードしていない(→[更新チェック]などを行い、ダウンロードしてください。)


[削除]: 番組データを移動または消去済み

番組を消去するには

登録番組一覧画面を表示→で消去する番組にカーソル移動→ (機能)→[データ消去]
→[はい]

番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを不在通知でお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。



待受画面を表示→番組お知らせ→番組から1つ選択

お知らせ 「番組を再生する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。●番組データを登録番組一覧画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。●メモリスティック Duo から再生するときは、データフォルダ(本体)に移動して再生します。

「番組を消去するには」について ●番組を消去しても解約されません。●番組を消去するとダウンロードし直すことはできません。

「番組お知らせ機能を利用するには」について ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報表示](204ページ)で確認することができます。●番組データを消去した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

番組を保存する

1 登録番組一覧画面を表示→で移動する番組にカーソル移動→ (機能)
→[本体内データ移動]/[M.S.へデータ移動]のどちらかを選択

2 移動先を選択

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]: [ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]: [プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)

[マルチフォルダ]: マルチファイルを移動

[ブックフォルダ]: 電子書籍を移動

手順1で[M.S.へデータ移動]を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先は、データによって異なります。


[データフォルダ(M.S.)]: "メモリスティック Duo"の[データフォルダ]に移動

[PCフォルダ]: "メモリスティック Duo"の[PCフォルダ]に移動

番組のサイトに接続するには

登録番組一覧画面を表示→で接続する番組にカーソル移動→ (機能)→[サイトへ接続]

番組の詳細を表示するには

登録番組一覧画面を表示→で詳細を表示する番組にカーソル移動→ (機能)
→[詳細情報表示]

お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルメニューを表示→[お知らせ]

更新をチェックするには

登録した番組が更新されているかを確認します。更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示→[更新チェック]→[はい]

番組を解約するには

登録番組一覧画面を表示→で解約する番組にカーソル移動→[機能]→[解約]→解約

●番組によって、操作が異なります。画面の指示に従って解約してください。


お知らせ 「番組を保存する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●登録番組一覧画面の⑥ステータス(204ページ)が[登録未完了]、[登録]、[更新あり]、[削除]の場合は[本体内データ移動]/[M.S.へデータ移動]を選択できません。●著作権保護などにより、番組データを保存できないことがあります。

「番組のサイトに接続するには」について ●番組によっては選択できません。●登録番組一覧画面の⑥ステータス(204ページ)が[登録未完了]、[登録]、[更新あり]、[削除]の場合は、[サイトへ接続]を選択できません。

「お知らせを表示するには」について ●更新番組がある場合は、[更新]を押すと番組データをダウンロードします。

EZチャンネルの設定をする

1 EZチャンネルメニューを表示→[EZチャンネル設定]

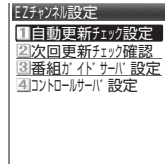

2 各項目を設定

自動更新チェック設定	登録番組の次回更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定 ●[ON]に設定すると、更新されているときは番組データを自動的にダウンロードします。 ●[ON]に設定していても、電源が入っていないなどの理由により次回更新チェック日から7日以上経過すると、自動的に[OFF]になります。[更新チェック]などを行うまで、[ON]に設定できません。
次回更新チェック確認	登録番組の次回更新チェック日を確認 ●更新番組がある場合は、[更新]を押すと番組データをダウンロードします。
番組ガイドサーバ設定	番組ガイドサーバのURLを設定 ①[変更]→[はい]→入力方法から1つ選択 [初期設定値]：お買い上げ時の設定(http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html)に戻す [直接入力]：URLを直接入力(半角256文字以内) ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
コントロールサーバ設定	コントロールサーバのURLを設定 ①[変更]→[はい]→入力方法から1つ選択 [初期設定値]：お買い上げ時の設定(http://control.channel.ezweb.ne.jp/control)に戻す [直接入力]：URLを直接入力(半角256文字以内) ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

番組の継続

EZチャンネル対応機器からW42Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW42Sで引き続きお楽しみいただくことができます。

EZチャンネルメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更をされた方へ]

以降の操作は画面の表示に従ってください。

ご注意 ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルメニューの[登録番組一覧]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。

お知らせ ●番組の登録、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW42S内の情報を最新の状態にしてください。

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。


- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が登録されている場合があります。詳しくは、163ページをご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W42S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZムービー]

EZムービー
ポータルサイト

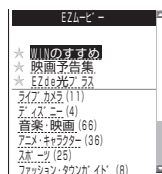

EZムービーを見る

ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択
→EZムービーから1つ選択→[はい]

ストリーミング再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択
→EZムービーから1つ選択

再生画面の見かた



① EZムービーを保存できるとき


② 再生時間

保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

待受画面を表示→[EZムービー]

お知らせ 「ダウンロードして再生するには」について ●ダウンロード終了後に (再生)を押すと、EZムービーが再生されます。

「ストリーミング再生するには」について ●[添付データ再生設定](199ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[[はい]]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は163ページをご参照ください。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。


EZナビ

EZナビでできること

EZweb契約要

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」や「EZ助手席ナビ」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

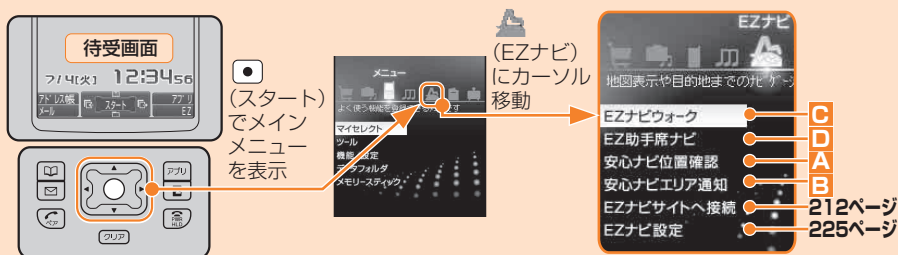

A お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W42Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したいau電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」(有料)と、位置を確認したいau電話で操作が必要な「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。詳しくは、「安心ナビいつでも位置確認を利用する」(217ページ)および「安心ナビ位置確認メールを利用する」(221ページ)をご参照ください。




B 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」(222ページ)をご参照ください。

C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

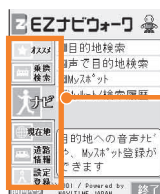


オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表を検索
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcを検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

自宅へ帰る

検索結果画面

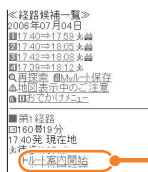

「ルート案内開始」
→「はい」



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのも大変便利です。

Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。


現在地マップ



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

初めて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

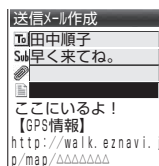

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションができます。

D 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

車の助手席に同乗されている方が、目的地までの車用ルートを音声＆地図で確認することができるサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビ」(211ページ)をご参照ください。

お知らせ ●EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの[目的地検索]を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

The diagram illustrates the steps to search for a location and save it as a My Spot:

- 目的地検索 (Destination Search):** The user selects this option from the menu. A list of search methods is shown:
 - フリーワードで探す (Search by free word): Search by name, landmarks, shops, stations, airports, or addresses.
 - 電話番号・〒で探す (Search by phone number/postal code): Search by phone number or postal code.
 - 検索履歴から探す (Search from search history): Search from previous searches.
 - 声で入力する (Enter by voice): Enter by voice.
 - 現在地 (Current location): Search from the current location.
 - 登録したところから探す (Search from registered places): Search from registered spots.
 - 一覧から探す (Search from list): Search from a list.
 - トカゴリで探す (Search by Tokagori): Search by Tokagori.
 - 住所で探す (Search by address): Search by address.
 - 駅・路線で探す (Search by station/line): Search by station or line.
 - 出版・雑誌で探す (Search by publication/magazine): Search by publication or magazine.
 - おでかけメニュー (Travel menu): Access the travel menu.
- 検索結果 (Search Results):** The search results for '東京タワー' (Tokyo Tower) are displayed. The user can select the location and save it as a My Spot.
- Myスポットに登録 (Register to My Spot):** The user can save the location as a My Spot.
- まずは現在地からナビゲーション (Start navigation from current location):** The user can start navigation from their current location.
- ここへ行く (Go here):** The user can go to the destination.


前回、検索したルートを再表示する

最新5件のルート検索結果を、[Myルート/検索履歴]を選択するだけで簡単に表示できます。

The diagram shows how to view previous search results:

- Myルート/検索履歴 (My Route/Search History):** The user selects this option from the menu.
- 履歴から1つ選択 (Select one from history):** The user selects one of the search results from the history.
- 検索結果 (Search Results):** The search results for the selected route are displayed.

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

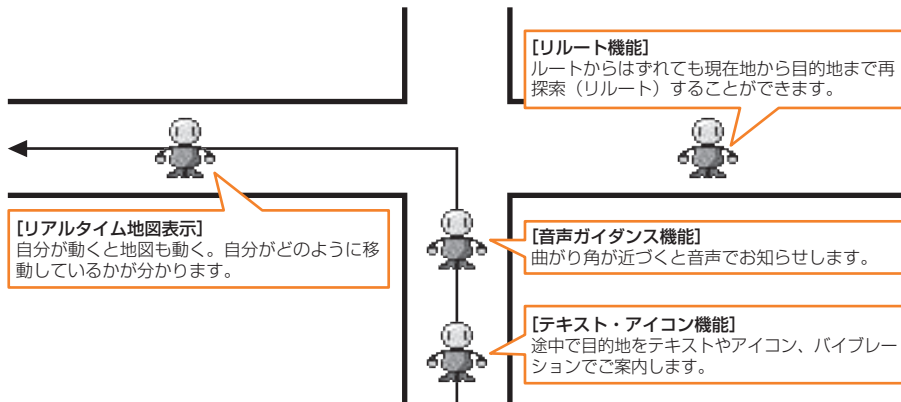

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地検索	店名・TEL・住所etcから目的地を検索
現在地確認	今いる周辺の地図やお店etcを検索
ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新おすすめスポットを配信
道路交通情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
登録/設定/ヘルプ	各種設定や会員登録



ご注意

●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」や「EZ助手席ナビ」だけでなく、お客様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

●お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。

●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。

●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状況の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。


●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図：昭文社/住友電工)

メインメニューを表示→でEZナビにカーソル移動

EZナビメニュー

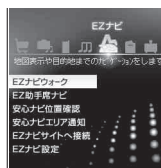

EZナビウォーク	213ページ	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
EZ助手席ナビ	211ページ	ドライブに役立つ地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
安心ナビ位置確認	217ページ 221ページ	W42Sの操作でau電話の位置を確認
安心ナビエリア通知	222ページ	登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ
EZナビサイトへ接続		EZナビのポータルサイトに接続
EZナビ設定	225ページ	EZナビに関する設定

安心ナビについて

■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録してください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

■「利用規約に同意する」

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。[利用規約を読む(必読)]を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、[同意する]を選択してください。


ナビパスワードを設定するには

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。


EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[位置確認メール]→[同意する]→ (OK)

→ナビパスワードを入力→[OK]→ (OK)


利用規約同意画面

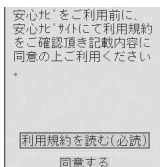

ナビパスワード 初期登録画面

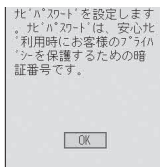

ナビパスワード 登録画面

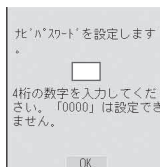

設定完了へ

お知らせ ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。●Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限(122ページ)を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。


EZナビウォークを利用する

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録(有料)が必要なメニューがあります。

EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

EZナビウォーク メニュー

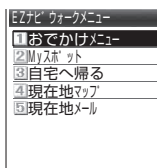

おでかけメニュー	214ページ	おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示
Myスポット	216ページ	よく利用する場所を登録しておき、登録した場所へのナビゲーションを行う
自宅へ帰る	215ページ	現在地から自宅までの簡単ナビゲーション
現在地マップ	213ページ	現在地をリアルタイムに地図上に表示
現在地メール	217ページ	現在地情報をメールに付けて送信

お知らせ ●EZアプリ制限(122ページ)が設定されているとEZナビウォークをご利用になれません。

現在地マップを表示する

- 簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
- お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニューを表示→[現在地マップ]→[はい]

GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。



地図表示中の操作

操 作	目 的
[アプ]	地図を拡大/縮小
	地図を上下左右にスクロール
[★] [アプ]	地図を左右に回転
	以下の[MENU]を表示(表示されるメニューは設定によって異なります) ●現在地確認ON/OFF ●ナビキャラ設定 ●ウォーク設定 ●Myスポット登録 ●地図の拡大縮小 ●ナビゲーションメニュー ●おでかけメニューへ

おでかけメニューを表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

EZナビウォークメニューを表示→[おでかけメニュー]

待受画面を表示→[アプ] (アプリ)→[EZナビウォーク]を選択しても、起動できます。



おススメ	最新情報やおススメ情報をご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。入力できる言いかたについては、308ページ、309ページをご参照ください。

「声で乗換検索」を利用する場合



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

「声で乗換検索」の例

該当する駅候補が複数あります

乗換検索中

検索開始

出発駅 吉祥寺

到着駅 太田町

利用日 20060704

時刻 1200

利用日時を音声で再入力

検索条件 時間短し 飛行機

利用路線 飛行機

選択すると、音声でその項目を再入力することができます。

太田町
大手町
テキスト入力

プルダウンで表示される複数候補。
「テキスト入力」を選択すると、
条件をテキストで入力することができます。

■うまく話すヒント！

●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。

●あまり大きな声で話さない。

⇒周りがうるさいときは特に大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

項 目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を教えてください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を教えてください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを教えてください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を教えてください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
出発/到着	「出発」または「到着」のどちらかを教えてください。 省略すると、「出発」が設定されます。

■「声で目的地検索」の検索条件

「声で目的地検索」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を教えてください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を教えてください。 ※市外局番から、10桁の番号を続けて教えてください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を教えてください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を教えてください。

【お知らせ】 ●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。 ●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

自宅へ帰る

●簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います。







電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

●本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。登録方法については、「Myスポット」を登録するには」(216ページ)をご参照ください。

■ EZナビウォークメニューを表示→[自宅へ帰る]→[はい]

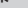GPS情報が取得され、ルート案内が表示されます。

■ナビゲーション中の操作

操 作	目 的
 / 	地図を拡大/縮小
	地図を上下左右にスクロール
 / 	地図を左右に回転
	<p>以下の[MENU]を表示(表示されるメニューは画面/設定によって異なります)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ルート案内開始 ●現在地確認ON/OFF ●リルート(再探索) ●音量調整 ●ナビキャラ設定 ●地図の拡大縮小 ●ウォーク設定

Myスポット

登録されている場所の地図を表示したり、登録されている場所までのナビゲーションをします。

- よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて30件まで登録できます。
- 登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で開始することができます。
- GPS情報の登録方法については、「[Myスポットを登録するには](#)」(216ページ)をご参照ください。

1 EZナビウォークメニューを表示→[Myスポット]

Myスポット画面



2 Myスポットから1つ選択→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示

【ここへ行く】：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]：登録されているGPS情報の詳細を表示

Myスポットを登録するには

Myスポット画面を表示→番号から1つ選択→GPS情報の取得方法から1つ選択

→GPS情報を取得→タイトルを入力→ (確定)

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]：アドレス帳のデータに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]：データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから選択]：プロフィールに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正

●タイトルは全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

Myスポットを編集するには

Myスポットを編集して登録し直します。

Myスポット画面を表示→で編集するMyスポットにカーソル移動→ (編集)

→編集方法から1つ選択

[タイトル編集]：タイトルのみ編集して登録

[GPS情報の更新]：GPS情報のみ更新して登録

[上書登録]：すべての内容を再編集し、上書きして登録

GPSメールを作成するには

MyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメールを作成します。

Myスポット画面を表示→でメールに引用するMyスポットにカーソル移動→（機能）

→[GPSメール作成]→メールを作成→ (送信)



GPS情報をアドレス帳に登録するには

Myスポット画面を表示➡で登録するMyスポットにカーソル移動➡（機能）



→[アドレス帳に登録]→アドレス帳の登録方法(284ページ)から1つ選択

GPS情報をフォトやムービーに付加するには

MyスポットのGPS情報をデータフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーに付加できます。

Myスポット画面を表示→で付加するMyスポットにカーソル移動→ (機能)

→[フォト/ムービーへ付加]→データから1つ選択

お知らせ 「Myスポットを登録するには」について ●Myスポット画面には、あらかじめ[自宅]のタイトルのみ登録されています。自宅のGPS情報を登録する場合は、Myスポット画面で[① 自宅]を選択し、GPS情報を登録してください。●Myスポット画面で (機能)を押し、[消去]を行っても、[① 自宅]のタイトルは消去されません。●[地図で修正する]は登録してあるGPS情報を修正する場合にのみ表示されます。●GPS情報測位確認画面で (地図)を押すと、地図を表示し、取得したGPS情報の確認/修正ができます。




「Myスポットを編集するには」について ●[① 自宅]を選択した場合は、[GPS情報の更新]のみ行うことができます。

現在地メールを作成する


GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

1 EZナビウォークメニューを表示→[現在地メール]

GPS情報が取得され、その確認レベル(精度)が3段階で表示されます。


-  ほぼ正確な情報を取得
-  比較的正確な情報を取得
-  正確なGPS情報が取得されていない可能性あり
※受信環境の良い場所で再度取得してください。

GPS情報測位
確認画面

GPS情報の取得が
完了しました
確認レベル


2 (メール)→メールを作成→ (送信)

Eメールの作成・送信方法については、68ページをご参照ください。

送信メール作成
田中順子
早く来てね。

ここにいます！
【GPS情報】
<http://walk.eznavi.jp/map/△△△△△△>

お知らせ ●GPS情報測位確認画面を表示→ (機能)→[リトライ]を選択すると、GPS情報を再取得します。

安心ナビいつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置をW42Sからの操作で確認できるサービスです。応答設定を[自動(確認なし)]に設定すると、位置確認する際の確認操作を不要にできます(219ページ、220ページ)。

●いつでも位置確認のご利用には、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

●いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」(212ページ)をご参照ください。

代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様が簡単に居場所を確認できます。

いつでも位置確認画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[いつでも位置確認]
→ナビパスワードを入力→[OK]

いつでも位置確認画面



お知らせ ●新しい位置確認履歴や登録依頼がある場合は、お知らせが表示されることがあります。●[OK]を押してください。

いつでも位置確認の申込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容の確認や申込みなどを行うことができます。

1 いつでも位置確認画面を表示→[入会/ヘルプ]

2 項目から1つ選択

[サービス説明]：いつでも位置確認のサービス内容を確認

[入会/退会]：いつでも位置確認への登録(有料)/解除

[利用規約]：いつでも位置確認の利用規約を確認

[お問い合わせ]：いつでも位置確認についての不明な点を問い合わせ

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します(3件まで)。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

●登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定してください。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 番号から1つ選択→[OK]→アドレス帳データから1つ選択→[送信]→[●](OK)

登録するau電話に登録依頼が送信されます。

登録依頼を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

■パートナーリスト画面の見かた



表示なし(検索可能)：au電話の位置を確認可能

① 登録したau電話の状態

同意待ち(検索不可)：au電話に登録情報を送信済み

※同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。

※[メニュー]→[再登録]を選択すると登録情報を再送できます。

② 登録したau電話の名前

③ 登録したau電話の電話番号

④ パートナーリストに登録した日時

※詳細画面は、登録が完了しているときのみ表示できます。

お知らせ ●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 位置確認が許可されているau電話から1つ選択→[位置確認]

W42Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は、W42Sが振動し、完了画面が表示されます。

お知らせ ●[地図を表示]を選択するとau電話の位置を地図および住所で確認できます。●[リトライ]を選択すると位置確認メッセージを再送できます。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼を受信し、位置確認されることを許可した場合、許可ユーザーリストに登録されます。最大で5件まで登録できます。

1 いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 登録されたau電話から1つ選択→項目から1つ設定

未許可	選択したau電話からの位置確認を許可 ① <input checked="" type="radio"/> (許可) → [はい] → [送信]
	<input checked="" type="radio"/> (設定) を押し選択したau電話からW42Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) [自動(確認なし)] : 位置確認されたときに確認画面を表示せずにW42Sの位置をお知らせ [手動(確認あり)] : 位置を確認されるたびに確認画面を表示 確認画面で [はい] を選択するとW42Sの位置をお知らせ [拒否] : W42Sの位置を知らせない
表示なし(検索可能)	

※au電話の状態によってできる操作は異なります。

許可ユーザーリスト画面の見かた



表示なし(検索可能) : au電話からW42Sの位置を確認可能

- ① 登録されたau電話の状態 未許可(検索不可) : au電話からの登録依頼を保留中
※ ☒ (許可) → [はい] → [送信] を選択すると、位置確認を許可できます。

② 登録されたau電話の名前

③ 登録されたau電話の電話番号

④ 許可ユーザーリストに登録した日時

登録依頼を受信したときは

待受画面を表示→au電話から登録依頼を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]

au電話から位置を確認されたときは

[応答設定](220ページ)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(219ページ)を[手動(確認あり)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受画面を表示→位置確認を許可したau電話からW42Sの位置を確認される→[はい]
→ ☒ (OK)

お知らせ 「許可ユーザーリストを確認する」について ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

「登録依頼を受信したときは」について ●登録依頼を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録されます。●位置確認を拒否する場合は登録許可の確認画面で[いいえ]を選択してください。●ナビパスワードを設定していない場合は、ナビパスワードを設定してください(212ページ)。●登録依頼を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●EZアプリ制限(122ページ)が設定されている場合は、登録を許可できません。

「au電話から位置を確認されたときは」について ●位置を確認されると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W42Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。●EZアプリ制限(122ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では、位置確認情報を受信できません。●マナー設定(101ページ)がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置およびW42Sの位置を確認してきたau電話の位置をそれぞれ30件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認履歴]→

位置確認履歴の一覧画面が表示されます(222ページ)。で確認された履歴と確認した履歴が切り替わります。

2 履歴から1つ選択

お知らせ ●[地図を表示]を選択すると位置確認時のau電話の位置を確認できます。●履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。●それぞれ10件まで保護できます。

いつでも位置確認の設定をする

1 いつでも位置確認画面を表示→[設定]

2 各項目を設定

	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW42Sの位置を確認されたときの動作を設定 [自動(確認なし)]：位置確認されたときに確認画面を表示せずにW42Sの位置をお知らせ [手動(確認あり)]：位置を確認されるたびに確認画面を表示 確認画面で[はい]を選択するとW42Sの位置をお知らせ [拒否]：W42Sの位置を知らせない ●許可ユーザーリスト画面でau電話を選択しても許可ユーザーリストの応答設定を個別に設定できます。
応答設定	安心ナビ位置確認対応のau電話から登録依頼を受信する/しないを設定
登録情報受信	ナビパスワードを変更(225ページ)
ナビパスワード変更	登録依頼を受信したときや、位置を確認されたときに音+バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択
音/バイブ設定	

安心ナビ位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W42Sからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」(212ページ)をご参照ください。

位置確認メール画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[位置確認メール]
→ナビパスワードを入力→[OK]

位置確認メール画面



お知らせ ●[今後この画面を表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。●新しい位置確認メールの受信履歴がある場合は、お知らせが表示されることがあります。●(OK)を押してください。

位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

1 位置確認メール画面を表示→[位置確認メール]→アドレス帳データから1つ選択

位置確認メールの作成画面が表示されます。

2 [本文]→本文を入力→[OK]→[送信]

本文は全角/半角38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

位置確認メールを受信したときは

待受画面を表示→位置確認メールを受信→☐ (OK) →[はい]→[OK]

お知らせ 「位置確認メールを利用する」について ●位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●[地図を表示]を選択するとEZナビウォーク機能を利用して位置確認時のau電話の位置を確認できます。●[リトライ]を選択すると位置確認メールを再送できます。

「位置確認メールを受信したときは」について ●EZアプリ制限(122ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●位置確認メールを受信するとW42Sの位置を送信元のau電話へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。位置確認メールの本文を確認する場合は、[本文を表示]を選択、位置を知らせない場合は[いいえ]を選択してください。●位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

位置確認メールの送受信履歴を確認する

位置確認メールの送受信履歴を新しいものからそれぞれ30件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。

1 位置確認メール画面を表示→[履歴]→☐

☐ で受信履歴画面と送信履歴画面が切り替わります。

2 位置確認メールを選択

履歴画面の見かた



① 位置確認結果 ○ : GPS情報の取得に成功 × : GPS情報の取得/送受信に失敗

② 相手の名前

③ 保護履歴

④ 位置確認メールを送受信した日時

⑤ GPS情報の確認レベル

お知らせ ●履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。●送受信履歴は、それぞれ10件まで保護できます。●[地図を表示]を選択すると位置確認時のau電話の位置を確認できます。●[本文を表示]を選択すると本文を確認できます。

位置確認メールの設定をする

1 位置確認メール画面を表示→[設定]

2 各項目を設定

起動設定	位置確認メール画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定
音/バイブ設定	位置確認メールを受信したときに音+バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択

位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバで位置確認メールの利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

1 位置確認メール画面を表示→[ヘルプ/問合せ]

2 項目から1つ選択

[サービス説明] : 位置確認メールのサービス内容を確認

[利用規約] : 位置確認メールの利用規約を確認

[お問い合わせ] : 位置確認メールについての不明な点を問い合わせ

安心ナビエリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

●安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」(212ページ)をご参照ください。

代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様在最寄り駅に着いたことを、通知先に登録したau電話を持つお母様が簡単に確認できます。

お知らせ ●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。●実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。●相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。●検索時、位置情報通知時は、EZアプリ送信料がかかります。●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメールなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。●エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、エリア通知先側(お母様側)には開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

安心ナビエリア通知画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビエリア通知]
→ナビパスワードを入力→[OK]

安心ナビエリア
通知画面



お知らせ ●[今後この画面を表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。10件まで登録できます。


1 安心ナビエリア通知画面を表示→[エリア通知リスト]

エリア通知リスト画面が表示されます。

2 番号から1つ選択→[OK]→各項目を設定→[完了]→[OK]

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。


開始時刻	<p>GPS情報を取得し始める時刻と繰返しを設定</p> <p>①時刻を入力→項目から1つ選択→[完了] (確定)</p> <p>[オフ]: 繰返しを解除</p> <p>[毎日]: エリア通知を毎日動作</p> <p>[曜日指定]: 指定した曜日のみ動作</p> <p>●時刻は10分単位で設定できます。</p>
通知エリア	<p>通知タイミングの基準地点を設定</p> <p>①[通知エリア]→設定方法から1つ選択</p> <p>[現在地]: 現在地のGPS情報を登録</p> <p>[アドレス帳から]: アドレス帳に登録されたGPS情報を登録</p> <p>[Myスポットから]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録</p> <p>②エリアを設定→[完了] (登録)→[エリア名称]→エリア名称を入力→[完了] (確定)</p> <p>[地図を表示]を選択すると通知エリア周辺の地図を確認できます。</p> <p>●全角/半角12文字まで入力できます。</p>
通知タイミング	<p>お知らせするタイミングを設定</p> <p>①[↑]で[通知エリアに入った時]/[通知エリアから出た時]のどちらかにカーソル移動→[完了] (確定)</p>
通知範囲	<p>通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにはいない)ことを判定する範囲を設定</p> <p>①[標準]/[広域]のどちらかを選択→[完了] (確定)</p> <p>[標準]: 徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定</p> <p>[広域]: 乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定</p> <p>●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらかじめ、何度か試すことをおすすめします。</p>
通知先・メッセージ	<p>アラームと同時に安心ナビエリア通知に対応したau電話に通知</p> <p>①[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→[メッセージ]→メッセージを入力→[完了] (確定)</p> <p>●全角/半角38文字まで入力できます。</p> <p>●[通知しない]を選択してチェックを付け、[完了] (確定)を押すと通知先は設定されません。</p>

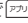お知らせ ●エリア通知リスト画面で「」(メニュー)を押すと、エリア通知の[ON/OFF]の切り替え、[タイトル編集]、[設定変更]、[新規登録]が行えます。






指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。[エリア通知リスト](223ページ)で設定した[通知タイミング]および[通知エリア]と一致するとアラームが鳴ります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

自動エリア通知のメッセージを受信します。 (OK)を押すと詳細画面を表示します。

ご注意 ●指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。●安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再起動します。

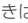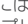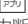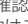お知らせ ●通知先を設定しているときは「」(通知)を押すか何も操作しないと約5秒後に設定した通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、「」(確認)→でエリア通知にカーソル移動→ (中止)→[はい]→ (OK)で中止できます。●エリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、安心ナビエリア通知アプリを利用できません。EZアプリ終了後、GPS情報を取得し始めます。●GPS情報を取得し始めてから約2時間後に安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。●EZアプリ制限(122ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。●マナー設定(101ページ)がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。

受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が最大で30件まで記憶されます。

 安心ナビエリア通知画面を表示→[受信履歴]→受信履歴から1つ選択

お知らせ ●受信履歴の[削除]、[全件削除]が行えます。

安心ナビエリア通知の設定をする

1 安心ナビエリア通知画面を表示→[設定]

2 各項目を設定

起動設定	安心ナビエリア通知画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定
音/バイブ設定	通知を行う場合などに音+バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択

安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZサーバで安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

1 安心ナビエリア通知画面を表示→[ヘルプ/問合せ]

2 項目から1つ選択


[サービス説明]：安心ナビエリア通知のサービス内容を確認

[利用規約]：安心ナビエリア通知の利用規約を確認

[お問い合わせ]：安心ナビエリア通知についての不明な点を問い合わせ

EZナビの設定をする

1 EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]

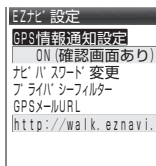

2 各項目を設定

GPS情報通知設定	<p>地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定。GPS情報を通知できなくすることも可能</p> <p>●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。</p>
ナビパスワード変更	<p>安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するパスワードを変更</p> <p>●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストに登録されているau電話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設定が必要です。</p> <p>●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。</p> <p>①[はい]→[ナビパスワード入力]→現在のパスワードを入力</p> <p>②新しいナビパスワードを入力→[はい]</p> <p>ナビパスワードをリセットするには</p> <p>①[はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→新しいナビパスワードを入力→[はい]</p>
プライバシーフィルター	<p>アドレス帳に登録していないau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージON/OFFを設定拒否</p> <p>①ロックNo.を入力→[番号指定]/[アドレス帳登録外]のどちらかを選択→各項目を設定</p> <p>[番号指定] 設定：指定したau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを拒否する/しないを設定</p> <p>番号リスト：受信拒否する相手を10件まで入力</p> <p>[アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを拒否する/しないを設定</p>
GPSメールURL	<p>GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定</p> <p>GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示</p> <p>①<input checked="" type="radio"/> (変更)→[はい]→入力方法から1つ選択</p> <p>[初期設定値]：お買い上げ時の設定(http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す</p> <p>[直接入力]：URLを直接入力(半角256文字以内)</p> <p>●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。</p>

au Musicについて

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]やau Music Portから転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。また、うたともTMや聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。さらにW42Sでは、SonicStageから“メモリースティック Duo”に転送した音楽データを再生することもできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音楽が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW42Sに接続しておいてください(46ページ)。

■「au Music ライブラリ」と「M.S. Music ライブラリ」

W42Sには2つのライブラリが用意されており、データの種類によって分類されています。

ライブラリ	データの種類
au Music ライブラリ	データフォルダ(本体、M.S.)に保存されている着うたフル [®] 、プレイリスト、LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、CD読み込みデータ データフォルダ(本体、M.S.)、デジカメフォルダに保存されているjpg画像
M.S. Music ライブラリ	M.S. Musicフォルダに保存されているATRAC3

au Musicのメニューを表示する

メインメニューを表示→で(au Music)にカーソル移動


au Musicメニュー



au Music Player	226ページ	au Music Playerを起動
EZ Music!へ接続	200ページ	EZ Music!のサイトに接続
ミュージックフォルダ	160ページ	データフォルダ(本体)の[ミュージック]フォルダを表示

au Music Playerを起動する

メインメニューを表示→[au Music Player]

au Music Playerメニューが表示され、画面にが表示されます。

au Music Player
メニュー



au Music ライブラリ	227ページ	プレイリストやフォトアルバム機能を利用
M.S. Music ライブラリ	227ページ	SonicStageから“メモリースティック Duo”に転送したアルバム(グループ)を表示・再生
全曲再生	228ページ	au Music ライブラリとM.S. Music ライブラリ両方の楽曲を再生
「うたととも」する	233ページ	関連するサイトに接続
聴かせて検索	235ページ	聴かせて検索を利用
EZ Music!	200ページ	EZ Music!のサイトに接続
設定	236ページ	au Music Playerを利用する際の環境を設定

お知らせ ●データフォルダに楽曲データがある場合は、待受画面を表示→→→//→を押してもau Music Playerを起動できます。

楽曲を再生する

au Music ライブラリの楽曲を再生する場合

au Music Playerメニューを表示→[au Music ライブラリ]→[全曲一覧]→ (▶)

[プレイリスト]：データフォルダに保存されているプレイリストを表示

[アーティスト一覧]：データフォルダに保存されているデータをアーティストの名前順に表示

[アルバム一覧]：データフォルダに保存されているデータをアルバムのタイトル順に表示

[全曲一覧]：データフォルダに保存されているデータをすべて表示

[フォトアルバム]：フォトアルバムを表示

M.S. Music ライブラリの楽曲を再生する場合

au Music Playerメニューを表示→[M.S. Music ライブラリ]→で[全曲一覧]にカーソル移動→ (▶)

[全曲一覧]：M.S. Musicフォルダに保存されているデータをすべて表示

[グループ名]：M.S. Musicフォルダに保存されているグループを一覧で表示

再生中の操作

操 作	目 的
	頭出し/前のデータの頭出し
(1秒以上)	巻き戻し
	次のデータの頭出し
(1秒以上)	早送り
	一時停止/再生
	音量調節
	BGM再生
	歌詞を表示
(1)	ランダム再生する/しないを設定
(1)	キー操作のガイドを表示
(1)	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
(切替)	再生画面をプレイリスト再生画面→プレイリスト情報画面 ¹⁾ →プレイヤー再生画面の順に切り替え
	au Music Playerメニューに戻る
	au Music Player終了/BGM再生切り替え

¹⁾ プレイヤー再生画面の場合のみ有効です。

²⁾ au Music ライブラリのデータ再生時のみ有効です。

³⁾ データによっては表示されません。

⁴⁾ ご自分で作成したプレイリスト再生時のみ表示されます。

■ステレオイヤホン/ミュージックシャトルの操作

操 作		目 的
ステレオイヤホン	ミュージックシャトル	
		頭出し/前のデータの頭出し
(1秒以上)	(1秒以上)	巻き戻し
		次のデータの頭出し
(1秒以上)	(1秒以上)	早送り
	—	au Music Player終了
—		一時停止/再生
		音量調節

画面の表示方法を切り替えるには

au Music ライブラリの全曲一覧画面でタブ表示→リスト表示の切り替えができます。

リスト表示に切り替える場合

全曲一覧画面を表示→ (メニュー)→[リスト表示切替]

タブ表示の場合はカナ順→アルファベット順の切り替えができます。

全曲一覧画面(タブ表示)を表示→ (メニュー)→[表示切替]

→[カナ順モード]/[アルファベット順モード]のどちらかを選択

お知らせ ●W41S/W42S以外の機種でダウンロードした楽曲データはau Music Playerで再生できません。あらかじめau Music Playerに対応したデータに変換してください(189ページ)。●アーティスト一覧画面で (アルバム別)を押すと、アルバム一覧に切り替わります。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に (試聴/DL)を押すと、サイトに接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を途中で中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。

全楽曲を再生する

au Music ライブラリとM.S. Music ライブラリ両方の楽曲を連続して再生することができます。

au Music Playerメニューを表示→[全曲再生]→

再生中の楽曲の詳細情報を表示する

再生画面を表示→ (メニュー)→[楽曲詳細表示]

お知らせ ●プレイリスト再生画面では、再生中の楽曲以外の情報を表示できません。

再生時の音に関する設定をする

再生画面では、イコライザの設定やサラウンドの設定、高音の設定([harmonic tune設定])、低音の設定([BASS設定])ができます。

低音の設定をする場合

再生画面を表示→ (メニュー)→[BASS設定]→[ON1]/[ON2]のどちらかを選択

お知らせ ●イコライザの設定をする場合は[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]から選択します。

再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないように制限することができます。

再生画面を表示→ (メニュー)→[AVLS設定]→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

[Normal] : 音量を制限しない

[Limit] : 音量が[10]より上がらないよう制限する

お知らせ ●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。
●AVLSとは「Automatic Volume Limiter System」の略です。

BGMとして再生する

au Music Playerで楽曲を再生しながら、他の操作を行うことができます。

au Music Playerで楽曲を再生中に→[BGM再生]

[BGM再生]：au Music Playerを終了するが、楽曲はバックグラウンドで再生


[プレイヤー終了]：au Music Playerを終了

[キャンセル]：au Music Playerの起動を継続


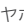
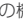
BGM再生中の音楽再生情報表示

BGM再生中に次の楽曲の再生が始まると、画面上部に楽曲のタイトルが約5秒間表示されます。また、BGM再生中にステレオイヤホンで頭出しや早送り、巻き戻し、音量調節を行ったり、待受画面以外でのBGM再生中にミュージックシャトルで頭出しや早送り、巻き戻し、音量調節を行うと、画面上部に楽曲のタイトルや音量が約5秒間表示されます。

BGM再生を終了するには

BGM再生中に待受画面を表示→→[プレイヤー起動]/[再生終了]/[キャンセル]から1つ選択

ご注意 ●BGM再生中にEZ・FMを起動した場合は、BGM再生を終了します。EZ・FMを終了してもBGM再生は再開しません。●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。

お知らせ ●再生画面を表示→を押してもBGM再生に切り替えることができます。●待受画面でステレオイヤホンのを押してもBGM再生が開始されます。ただし、待受EZアプリ起動中は再生できません。●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。●BGM再生の休止中は画面にが表示されます。●BGM再生中に楽曲の再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。●オートOFF設定が設定されている場合、設定した時間が経過すると自動的にau Music Playerを終了します。●待受画面でBGM再生中にオートパワーオフを設定した時刻になった場合は、BGM再生を終了し電源が切れます。

プレイリストを利用する

プレイリストには、以下の種類があります。

[トップ20]、[トッププレート]、[最近聴いた曲]は自動的に作成されます。

[トップ20]：データフォルダに保存されているデータのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト

[トッププレート]：データフォルダに保存されているデータのうちレート変更で設定したレート情報がランク5のデータのプレイリスト

[最近聴いた曲]：データフォルダに保存されているデータのうち再生した日付の新しい20曲のプレイリスト

[プレイリスト]：ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲データを登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲を登録できます。


[アーティスト一覧]からデータを登録する場合

- 1 au Music Playerメニューを表示→[au Music ライブラリ]→[プレイリスト]
→ (メニュー)→[新規作成]

プレイリスト選択画面



プレイリスト作成画面

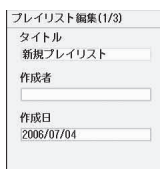

2

： [作成日]：作成日を入力

3

データフォルダ(本体)の「プレイリスト」フォルダに保存されます。

コメントや画像をプレイリストに登録するには


●コメントは128文字まで入力できます。

で注意 ●再生制限のあるデータは登録できません。また、データによっては登録できない場合があります。

お知らせ 「プレイリストを作成する」について ●M.S. Music ライブラリの楽曲データは登録できません。●データフォルダ(本体)に空き容量が300KB以上인場合またはすでに2000件のデータが保存されているときは、プレイリストは作成できません。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたもTMで紹介されているプレイリストをダウンロード)。

「コメントや画像をプレイリストに登録するには」について ●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(M.S.)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。

再生中にプレイリストに登録する

再生画面を表示→ (メニュー)→[プレイリストに登録]→プレイリストから1つ選択



お知らせ ●M.S. Music ファイブラルの楽曲データは登録できません。●再生中以外の楽曲を登録する場合は、再生が一時停止されます。

プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

1

2

お知らせ ●  でプレイリストにカーソル移動 →  (表示)を押すと、選択しているプレイリストの内容を確認することができます。

プレイリスト内のデータを並べ替える




1

2

プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。


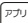

プレイリストから複数のデータを解除する場合

- 1 プレイリスト選択画面を表示→で登録を解除するプレイリストにカーソル移動
→ (メニュー)→[編集]→ (選択)→[登録解除]→[複数解除]



[1曲解除]：1曲ずつ登録を解除

[複数解除]：選択したデータの登録を解除

[全曲解除]：プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除

- 2 楽曲データを選択→ (決定)→[はい]→ (確定)
 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

プレイリストの情報を表示する

- プレイリスト選択画面を表示→で情報を表示するプレイリストにカーソル移動
→ (メニュー)→[プレイリスト情報]

プレイリストに登録した画像、タイトル、作成者名、作成日、登録楽曲数、プレイリストの提供元、コメントが表示されます。




プレイリストの情報を編集するには

プレイリスト情報画面を表示→ (編集)

- お知らせ** ●作成者名が未登録の場合は[プレイリスト作者名設定] (236ページ)で設定した作成者名が表示されます。
●EZプレイリスト、トップ20、トップレート、最近聴いた曲は編集できません。

楽曲のランクを設定する

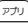再生中の楽曲にランクを設定します。ランク5の曲は、プレイリストの[トップレート]でまとめて再生することができます。

- プレイヤー再生画面を表示→ (メニュー)→[レート変更]→でレート情報を設定
→ (OK)

0～5の間で設定します。



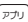
- お知らせ** ●M.S. Music ライブラリの楽曲データにはランクを設定できません。

フォトアルバムを利用する

お好みの画像を最大90枚まで登録してスライドショーで再生できます。また、同時に楽曲を再生することもできます。フォトアルバムは最大30件まで作成できます。

フォトアルバムを作成する

データフォルダから画像を選択してフォトアルバムを作成します。

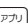- 1 au Music Playerメニューを表示→[au Music ライブラリ]
→[フォトアルバム]→ (メニュー)→[新規作成]→ (選択)
→タイトルを入力→ (確定)

タイトルは20文字まで入力できます。

フォトアルバム
選択画面



- 2 (追加) → [本体]/[外部メモリ]のどちらかを選択 → [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 → 画像を選択 → (実行) → (確定)

選択した画像にはが表示されます。 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合は、[デジタルカメラフォルダ]からも選択できます。

お知らせ ●登録できるデータは512KB以下のjpg画像のみです。●データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合、[全データ]は表示されません。●楽曲再生中はフォトアルバムを作成・編集できません。

フォトアルバムを再生する

- フォトアルバム選択画面を表示 → フォトアルバムから1つ選択 → (▶)

(表示)を押すと、フォトアルバム内に登録された画像がサムネイル表示されます。

お知らせ ●再生できないデータはスキップされます。

フォトアルバムに追加する

- 1 フォトアルバム選択画面を表示 → で追加するフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー) → [フォト編集] → (選択) → [画像追加]

- 2 [本体]/[外部メモリ]のどちらかを選択 → [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 → 画像を選択 → (実行) → (確定)

フォトアルバム内のデータを並び替える

- 1 フォトアルバム選択画面を表示 → で並び替えるフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー) → [フォト編集] → (選択) → [並び替え]

- 2 移動する画像を選択 → 移動先を選択 → (決定) → (確定)

フォトアルバムからデータを解除する

フォトアルバムから登録されているデータを解除することができます。

フォトアルバムから複数のデータを解除する場合

- 1 フォトアルバム選択画面を表示 → で登録を解除するフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー) → [フォト編集] → (選択) → [登録解除] → [複数解除]

[1件解除] : 1件ずつ登録を解除

[複数解除] : 選択したデータの登録を解除

[全件解除] : フォトアルバム内にあるすべてのデータの登録を解除

- 2 画像を選択 → (決定) → [はい] → (確定)

(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

フォトアルバムのタイトルを編集する






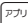
- 1 フォトアルバム選択画面を表示 → で編集するフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー) → [タイトル編集] → (選択)

- 2 タイトルを入力 → (確定)

20文字まで入力できます。

フォトアルバム表示中のBGMを設定する

プレイリストをBGMに設定する場合

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→で設定するフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー)→[BGM設定]→ (選択)
- 2 [プレイリスト]→でプレイリストにカーソル移動→ (決定)→ (確定)

お知らせ ●プレイリストから楽曲データを選択して登録することはできません。楽曲を登録する場合は[アーティスト一覧]、[アルバム一覧]、[全曲一覧]から選択してください。●M.S. Music ライブラリの楽曲データは登録できません。

フォトアルバムを削除する

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→で削除するフォトアルバムにカーソル移動
→ (メニュー)→[削除]→[はい]

うたとも™を利用する

EZweb契約要

うたとも™は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

ご注意 ●うたとも™で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です(有料サービス)。

au Music Playerメニューから起動する

- 1 au Music Playerメニューを表示→[「うたとも」する]
うたとも™のマイページが表示されます。



このへんランキング	近くの地域で聞かれている曲TOP3を知る
よく聴く曲	ご自分が聴いている楽曲一覧を表示
あなたに似ている人	音楽の趣味が似ている人を表示
マイ掲示板	ご自分の掲示板を作成・表示
プロフィール	ご自分のプロフィールを公開
DUOBLOGへのリンク	DUOBLOGに接続
あしあと	今まで自分にアクセスした人を確認
これまでに書いたレビュー	楽曲へのコメントを表示
公開プレイリスト・管理	ご自分のプレイリストを公開
お気に入りの登録した曲	お気に入りの曲を登録、表示
最新情報	最新の情報を表示
サービスについて/ヘルプ	サービスの説明などを表示

お知らせ ●マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動することができます。また、番号キー（**1-0**）を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

楽曲を聴きながら起動する

再生画面を表示→E（うたとも）

再生中の曲のページが表示されます。



お知らせ ●M.S. Music ライブラリの楽曲を再生中はうたとも™を起動できません。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

うたとも™を楽しむ

うたとも™のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。番号キー（**1-0**）を押すことで簡単に移動することができます。

musicのコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。
ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも™内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。



peopleのコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。
画像を選択するとその人のページへと移動することができます。



myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも™を便利に楽しむための機能が表示されます。




お知らせ ●お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。●掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●【あしあと】には最大20件まで表示されます。●au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも™で取り扱いしていないものもあります。

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル[®]、着うた[®]のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

「聴かせて検索」を起動して楽曲情報を取得する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[聴かせて検索]

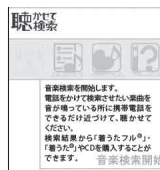

提供：KDDI株式会社
Powered by
gracenote/
MEDIA SOCKET


2 聴かせて検索のアイコンを選択→画面に表示された電話番号に発信

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。

“ピッ”という電子音のあと、W42Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6～15秒程度聴かせてください。

“ピピッ”という電子音で検索が終了し、自動的に通話が切れます。

3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示

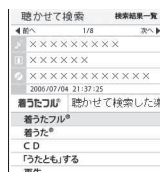


ご注意


●楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●鼻歌、生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ

●本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通話料および通話料が必要です。●検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerを終了する

au Music Player 起動中に  → [プレイヤー終了]

お知らせ ●au Music Playerで楽曲を再生中にステレオイヤホンの  を押すとau Music Playerを終了し、待受画面に戻ります。

au Music Playerの設定をする

1 au Music Playerメニューを表示 → [設定]

設定
オートOFF設定
サービス利用確認設定
スライドショー設定
プレイリスト作者名設定
プレイヤー情報

2 各項目を設定

オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定
サービス利用確認設定	「うたとも™」「聴かせて検索」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定 [パターン設定]：[なし]/[ワイプイン]/[カラーイン]/[カラーアウト]/[縦/横交互スライド]から画像を表示するパターンを設定 ※[カラーイン]/[カラーアウト]を選択した場合はさらに、[ホワイト]/[ブラック]/[ピンク]/[オレンジ]/[ブルー]/[グリーン]から色を選択します。
スライドショー設定	[切替時間設定]：画像を切り替える時間を1～10秒で設定 [リピート設定]：スライドショーをリピートする/しないを設定 [ランダム設定]：スライドショーをランダムに再生する/しないを設定
プレイリスト作者名設定	プレイリストの作者名を入力 ●64文字まで入力できます。
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

au Music Portでできること

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW42S CD-ROM [トップページ] → [au Music Port] をご覧ください。

1

音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ
音楽CDデータや、
LISMO Music Storeから
購入した音楽データを
au電話に



au電話で音楽を再生



au電話の着うたフル®を
パソコンにバックアップ



2

写真や動画を見る

au電話のデータを
パソコンにバックアップ



写真




ムービー



3

アドレス帳や スケジュール帳 を使う


アドレス帳 スケジュール帳




お知らせ ●au Music PortからW42Sにデータを転送する場合、[USBモード選択] (130ページ)を[データ通信/転送モード]に設定してください。●楽曲メモリに空き容量がない場合、プレイリストを転送できないことがあります。●データフォルダ(本体)に空き容量がない場合、プレイリストを転送できず、au Music Port画面でエラー表示されないことがあります。データフォルダ(本体)の使用状況(169ページ)をご確認のうえ、使用しないデータを消去するか“メモリースティック Duo”などにバックアップして、十分な容量を空けてから転送してください。

SonicStageで楽曲を取り込む

音楽CDやインターネットまたはパソコン上の楽曲データを“メモリースティック Duo”に転送し、W42Sで再生して楽しむことができます。詳しくは、SonicStageのヘルプまたはホームページ(http://www.SonyEricsson.co.jp/w42s/sonicstage_help/)をご覧ください。

- あらかじめ付属のCD-ROMから「SonicStage」をインストールしてください。インストール方法については、付属の「SonicStage CP (SonicStage Ver.4.0) インストールガイド」をご覧ください。
- SonicStageは付属の「SonicStage CP」をご使用ください。
- SonicStageで使える音楽CDは、のマークが入っているCDのみです。コピーコントロールCDでの動作は保証できません。

楽曲をパソコンに取り込む

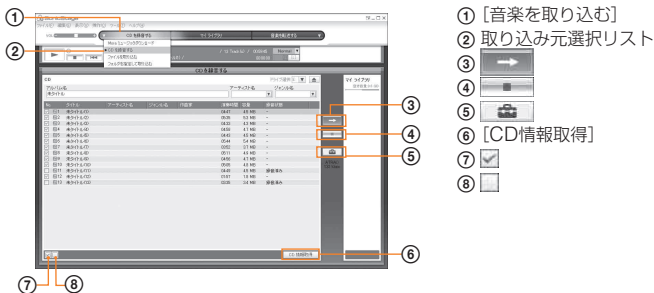

Windows XPで音楽CDを取り込む場合

- 1 Windowsの「スタート」から「すべてのプログラム」¹⁾→「SonicStage」
→「SonicStage」をクリック

¹⁾ Windows 2000では「プログラム」と表示されます。

- ## 2 取り込む音楽CDをパソコンのCDドライブに挿入

取り込み元選択リストに「CDを録音する」と表示されます。


- 3 「音楽を取り込む」にポインタ移動→「CDを録音する」をクリック

音楽CDの曲が音楽を取り込む画面(CD)に一覧で表示されます。


- #### 4 取り込む曲番号をクリック

曲番号をクリックすると ☒ が表示されます。すべての曲に ☒ を付けるときは、☒ をクリックします。すべての曲の ☒ を外すときは ☐ をクリックします。

- ## 5 音楽CDを取り込むときのフォーマットとビットレート(kbps)を変更


をクリックすると、「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスが表示されます。「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスでフォーマットを「ATrac3」に、ビットレートを132 kbps (ATrac3)に設定してください。これ以外の形式で取り込んだ場合は、パソコンから「メモリースティック Duo」に転送する際にファイル形式を変換する必要があります。

- 6 をクリック


お知らせ ●CD情報を自動で取得できなかった場合は、「CD情報取得」をクリックすると、音楽CDの情報(アルバム名やアーティスト名、タイトルなど)を曲一覧に取り込むことができます。CD情報を取り込むにはインターネットに接続している必要があります。●取り込みを中止するには  をクリックしてください。

楽曲をパソコンから“メモリースティック Duo”に転送する

- 転送できる回数は、制限がある場合があります。
- 転送が完了するまで卓上ホルダからW42SやUSBケーブル(試供品)を取り外したり、W42Sから“メモリースティック Duo”や電池パックを取り外さないでください。
- あらかじめ[USBモード選択](130ページ)を[マスタストレージモード]に設定してください。

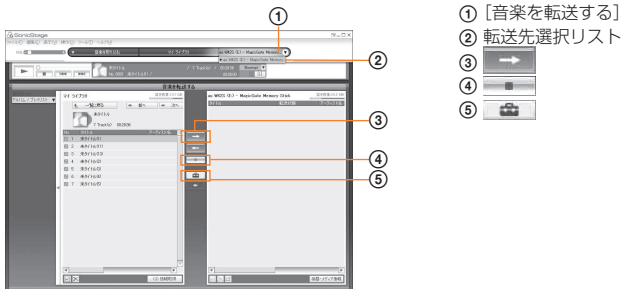

1 USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示→W42Sを卓上ホルダに押し込む

画面にが表示されます。

“メモリースティック Duo”が「マイコンピュータ」の「Memory Stick-MG」として認識され、転送先選択リストに「au W42S」と表示されます。


2 「音楽を転送する」にポインタ移動→「au W42S」をクリック

3 マイライブラリの一覧で転送する曲をクリック

複数の曲を一度に転送する場合は、「Ctrl」キーを押しながら選択します。

アルバム内の曲をまとめて転送する場合は、アルバムを選択してください。

4 転送モードを変更


をクリックすると、「転送モードの設定」ダイアログボックスが表示されます。「転送モードの設定」ダイアログボックスで「ATRAC3のみを使用する」に設定してください。

※「楽曲をパソコンに取り込む」(238ページ)の手順5で指定している以外の形式で録音した場合のみ必要です。

5 をクリック

転送が完了したら、パソコンからUSBケーブルを取り外してください(183ページ)。

ご注意 ●“メモリースティック Duo”の空き容量が転送しようとした楽曲の容量よりも少ない場合は転送できません。●再生制限のある楽曲は転送できない場合があります。●転送中は、パソコンのサスペンド、スリープ(スタンバイ状態)、ハイパーネーション(休止状態)機能は働きません。●SonicStageで入力した文字の種類や文字数によっては、W42Sで表示できない場合があります。

お知らせ ●転送を中止するにはをクリックしてください。

シャトルプレイヤーについて

ミュージックシャトルの簡単な操作でシャトルプレイヤーを起動して楽曲を再生することができます。

シャトルプレイヤーを起動する

待受画面を表示→☹(1秒以上)

シャトルプレイヤー画面が表示され、楽曲が再生されます。

何も操作しないと、約25秒後に待受画面に戻り、BGM再生になります。

シャトルプレイヤー画面を表示中に[☹]を押すと、画面に[OK]が表示され、シャトルプレイヤー画面の表示を継続できます。

シャトルプレイヤー画面



再生中の操作

操 作	目 的
☹	頭出し/前のデータの頭出し
☹(1秒以上)	巻き戻し
☹	次のデータの頭出し
☹(1秒以上)	早送り
☹	シャトルプレイヤー終了
⏮ VOL+ VOL- ⏭	音量調節
⏮	au Music Playerの再生画面を表示
🎚	ビジュアライザ(着せかえ)を切り替え ¹⁾
⏮	ランダム再生する/しないを設定
⏮	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
🔊/🔇	BGM再生

¹⁾ お買い上げ時に設定されているビジュアライザとデータフォルダに保存されているビジュアライザが切り替わりま
す。ビジュアライザによりシャトルプレイヤー画面の配色や表示内容が異なります。

BGM再生中にシャトルプレイヤー画面を表示するには

BGM再生中に待受画面を表示→🔊

シャトルプレイヤーを終了するには

シャトルプレイヤー画面/BGM再生中に待受画面を表示→☹

お知らせ ●ステレオイヤホンのキー操作については、228ページをご参照ください。●ビジュアライザは、EZweb
に接続してSonyEricsson@ezからダウンロードすることもできます。●BGM再生中に待受画面を表示→ミュージッ
クシャトルで頭出しや早送り、巻き戻し、音量調節を行ってもシャトルプレイヤー画面が表示されます。

EZアプリ(BREW®)

EZアプリ(BREW®)について


EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- 本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信は行えません」と画面に表示されEZアプリによる通信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。


EZアプリメニューを表示する

待受画面を表示→ (アプリ)

EZアプリメニューが表示され、画面にが表示されます。

EZアプリメニュー

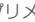

お知らせ ●EZアプリメニューでを押すと、終了して待受画面に戻ります。●お買い上げただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています(244ページ)。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニューの表示を切り替える

1 EZアプリメニューを表示→ (切替)

2 表示方法から1つ選択→ (OK)

EZアプリメニューの表示方法を「アイコン表示大」/「アイコン表示小」/「一覧表示」/「縦アイコン表示」から選択します。

お知らせ ●「着せかえメニュー」(118ページ)を変更するとEZアプリメニューの表示も変わります。

EZアプリを探そう！を利用する

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



EZアプリをダウンロードして起動する

1 EZアプリメニューを表示→EZアプリを探そう！→ (起動)

2 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→ (はい)

タイトルで探す！	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード
	① (入力)→キーワードを入力→ (検索) ② EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード
ジャンルで探す！	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード
	① ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

お知らせ ●EZアプリは「EZアプリを探そう！」のほかに最大127件まで保存できます。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW42S内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除するか、データフォルダ(本体)内のデータを移動または消去してください(285ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●「EZアプリを探そう！」は常にEZアプリメニューの1番目に表示され、削除することはできません。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューから起動する

W42Sには、あらかじめ9種類のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(244ページ)をご参照ください。

EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→ (起動)

EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

【一発起動】に設定したEZアプリを起動するには
待受画面を表示→ (アプリ)(1秒以上)

ご注意 ●削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(125ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容(293ページ)は、お買い上げ時の状態に戻ります。●有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。を1秒以上押して、一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動することができません。ロックNo.を入力して[EZアプリ制限]の設定を一時解除するか、設定を[OFF]にしてください。

指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

●お知らせ ●起動時刻に電源がOFFの場合は、EZアプリは起動しません。

Cメールを受信して起動する

EZアプリには、サイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

EZwebから起動する

EZwebのサイトには、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

EZアプリを起動中にできること

電話をかける(Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける
Eメールを送る(Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動
サイトへジャンプする(URL to)	表示されているURLに接続し、情報サイトを表示
カメラを使う	カメラを利用してバーコードなどを読み取る(247ページ)
アドレス帳の内容を引用する	アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録
データフォルダを利用する	データフォルダ(本体)へファイルを保存したり、データフォルダ(本体)からファイルを表示
EZアプリ通信をする	EZアプリによっては、サイトとの通信が可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得

●お知らせ ●[ダイヤル制限]、[メール制限]、[EZweb制限]、[アドレス帳制限]を設定しているときは、各操作を行えません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。


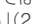
EZアプリを中断/終了する

EZアプリ起動中に  → [中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断] : EZアプリを一時停止
[終了] : EZアプリを終了

⋮ [キャンセル] : EZアプリの起動を継続
⋮

●ご注意 ●EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては[中断]/[終了]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

●お知らせ ●EZアプリによっては  で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(244ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、 を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリの設定をする

1 EZアプリメニューを表示→**E** (設定)

2 各項目を設定

待受EZアプリに設定	<ul style="list-style-type: none"> ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。 ●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。 ●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、一度待受画面に戻ってください。
一発起動設定	待受画面で アプリ (アプリ)を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定 ●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。 ●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。
バージョンアップ確認	●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。 ●接続アニメーションの表示中でもEZアプリサーバと接続せず、W42Sのメモリ(キャッシュ)に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
詳細情報	EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認
削除	EZアプリを削除(284ページ)
アプリ自動並べ替え	EZアプリメニューの[アプリ一覧]から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの2番目に表示する/しないを設定
アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定 ①EZアプリから1つ選択→ OK →移動先を選択→ OK → E (保存)
フォルダ使用状況	データフォルダ(本体)のアプリ使用状況やバージョン情報を確認
待受EZアプリ切替	①EZアプリから1つ選択→ OK ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると「待受EZアプリがありません。[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください」と表示されます。
一発起動切替	待受画面で アプリ (アプリ)を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定 ①EZアプリから1つ選択→ OK
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリの起動時間を設定 ① アプリ (編集)→起動時間を入力→ 確定 → OK ●2~30秒の範囲で入力できます。

サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- LUMINES(ルミネス)(245ページ)
- EZナビウォーク(213ページ)
- AmbientTime(245ページ)
- 安心ナビ位置確認(217ページ、221ページ)
- EZ助手席ナビ(211ページ)
- 安心ナビエリア通知(222ページ)
- EZテレビ 番組ガイド(246ページ)
- バーコードリーダー&メーカー(247ページ)
- EZ・FM(249ページ)

ご注意 ●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(125ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途、通信料金がかります。

LUMINES(ルミネス)を利用する

音楽とビジュアルが一体となったパズルゲームです。

同じ色のブロックで四角形を作ってください。正方形でも長方形でも構いません。数が多ければ多いほど、点数は高くなります。

1 待受画面を表示→ (アプリ)→[LUMINES(ルミネス)]



©Q ENTERTAINMENT
©BANDAI 2004

2  →モードを選択


お知らせ ●認証を行うために、ネットワークへの接続を確認する画面が表示される場合があります。



AmbientTimeを利用する

待受EZアプリに設定すると、待受画面に時計を表示できます。

●待受EZアプリの設定については、244ページをご参照ください。

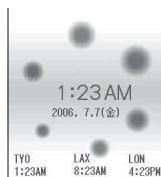1 待受画面を表示→ (アプリ)→[AmbientTime]→ (はい)
メイン画面が表示されます。



2  (設定)→各項目を設定→ (閉じる)

描画色	時計の色を256色から設定
フォント	時計のフォントを設定
グリッド	背景のグリッド(線)の有無を設定
背景	背景の模様を設定
背景色	背景の色を白/黒に設定
周期	時計の周期を設定
世界時計	世界時計の表示の有無を設定
12時間表示	12時間表示/24時間表示を設定
日付表示	日付表示の有無を設定

その他の機能を利用するには

メイン画面を表示→**[アプ]**(機能)→**[←→]**で各項目にカーソル移動→**[●]**

時計	メイン画面を表示
アラーム	設定(ON/OFF)、時刻、繰り返し、アラーム音量、アラーム音選択、パイプレータを設定 ●5件まで設定できます。
タイマー	タイマーとして利用 ① [↑] で時間を設定→ [●] (開始) ●1秒～60分の範囲で設定します。 ●タイマーを中断/再開する場合は、 [●] (中断/再開)を押します。 ● [アプ] (リセット)を押すと、リセットされます。 ● [設定] (設定)を押すと、タイマー音量、タイマー音選択、パイプレータを設定できます。
ストップウォッチ	60分までストップウォッチとして利用 ① [●] (開始) ●ストップウォッチを中断/再開する場合は、 [●] (中断/再開)を押します。 ● [アプ] (リセット)を押すと、リセットされます。 ● [アプ] (LAP)を押すと、途中経過時間を記録します。 ● [設定] (一覧)を押すと、記録した時間が24件まで表示されます。 [←→] を押してページを切り替えます。
ワールドクロック	世界の都市の時刻を表示 ① [↑] で時刻を表示したい都市にカーソル移動 ● [●] を押すと、現在設定されている3都市が表示されます。 ● [設定] (設定)を押すと、メイン画面で表示する都市を設定したり、サマータイムのON/OFFを設定できます。

EZテレビ 番組ガイドを利用する



「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZテレビ 番組ガイドを起動するには

待受画面を表示→**[アプ]**(アプリ)→**[EZテレビ 番組ガイド]**

■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。

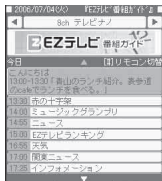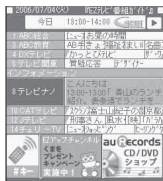

番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー！の番組表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
番組お知らせメール (デラックス ¹⁾)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
番組カレンダー (デラックス ¹⁾)	EZテレビ番組上のカレンダーに気になる番組を登録
番組検索機能 (デラックス ¹⁾)	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約 (デラックス ¹⁾)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送 ²⁾
遠隔録画予約 (プレミアム ¹⁾)	外出先からも対応機器 ²⁾ に対して録画予約

¹⁾ デラックス、プレミアムは有料サービスです。


²⁾ 詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認をお願いいたします。

《アクセス方法》EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZテレビ]

●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

W42Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W42Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

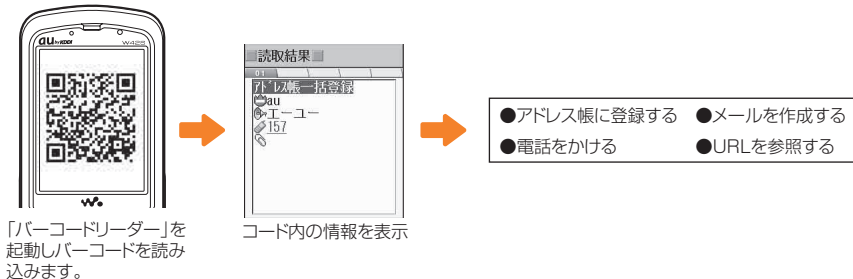

バーコードを読み取るには

JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

待受画面を表示→[アプリ]→[バーコードリーダー&メーカー]→[バーコード読み込み]

→カメラをバーコードにかざす

JANコードの例



QRコードの例



続けて読み取るには

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に[読み取り] (読み取り)

読み取り結果を保存するには

バーコードリーダー読み取り後に[アプ] (保存)→[●] (はい)→[●] (OK)

読み取りに失敗した場合は

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後にタイムアウト画面が表示される→[●] (再読取)

アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳一括登録]→[●] (はい)→[●] (OK)

EZナビウォークを起動するには

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]

→[●] (はい)

バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示→[アプ] (アプ)→[バーコードリーダー&メーカー]

→[プロフィール]→[次へ]→パターンから1つ選択

→背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]

→[●] (保存)→[●] (はい)→[●] (OK)

バーコード表示画面



バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

バーコード表示画面を表示→[●] (確認)

コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントより選択できます。

バーコード表示画面を表示→[アプ] (コメント)→コメントから1つ選択

ご注意 「バーコードを読み取るには」について ●バーコードを読み込むときは、マクロスイッチをマクロ側に切り替えてください。●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。 「バーコードを作成するには」について ●プロフィール、アドレス帳の個人情報やバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。

お知らせ 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なる場合があります。●W42Sのバーコードリーダーをバーコードにかざすと自動で読み取ります。読み取りにくい場合は、[●]でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中に[アプ] (メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。●バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、[EZアプリを探そう！]より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。

「続けて読み取るには」について ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

「アドレス帳に登録するには」について ●アドレス帳制限やダイヤル制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。

「バーコードを作成するには」について ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

EZ・FM

EZ・FMについて

EZweb契約要

W42Sには、FMラジオを聞くためのEZアプリ(BREW®)[EZ・FM]が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(45ページ)。
- EZ・FMの視聴にはパケット通信料はかかりません。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

EZ・FMの聞きかた

EZ・FMを聞くには以下の2通りの方法があります。

1 ステレオイヤホンをW42Sに接続して聞く

接続のしかたについては、「ステレオイヤホンを接続する」(46ページ)をご参照ください。

2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続し、W42Sを取り付けて聞く



スピーカー/イヤホン切替(251ページ)を[スピーカー]に設定すると、スピーカーから音声を流せます。

EZ・FMをクリアに聞くには

ステレオイヤホン/共通ACアダプタ01(別売)のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。また、電波の届きにくい室内などは、窓のそばで聞くようにしましょう。

ご注意 ●卓上ホルダにW42Sを取り付けてEZ・FMをご利用になる場合は、卓上ホルダからUSBケーブルを取り外してください。USB通信中は音が聞き取りにくくなります。

お知らせ ●お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMの音声が流れます。●EZ・FM中断中にau Music Playerを起動すると、EZ・FMは終了します。その場合、au Music Playerを終了してもEZ・FMは再開しません。

EZ・FMを聞く

EZ・FMを聞くには、ステレオイヤホンまたは卓上ホルダ、共通ACアダプタ01(別売)をご使用ください。

1 メインメニューを表示→[EZ・FM]

待受画面を表示→**[アプリ]**(アプリ)→[EZ・FM]を選択しても、EZ・FMを起動できます。

EZ・FMが起動し、画面に が表示されます。

EZ・FM画面



2 **[フリック]**で変更したい項目にカーソル移動→を押して操作

お知らせ ●待受画面でステレオイヤホンのを1秒以上押してもEZ・FMを起動できます。キーロック設定中でも起動できますが本体では操作できません。●EZ・FMを初めて起動した場合は、注意事項が表示されます。[承諾する]を選択してください。[承諾(次回から非表示)]を選択した場合は、次回起動時から注意事項は表示されません。●EZ・FMを削除した場合でも、メニューから[EZ・FM]を選択すると再度ダウンロードすることができます。●EメールやCメールなどのメール受信中はEZ・FMが起動できない場合があります。受信完了後、再度EZ・FMを起動してください。●仕様は予告なしに変更することがあります。●EZ・FM画面でが表示されているときにを押すと、選局中のサイトに接続し、着うた®/着うたフル®をダウンロードできます。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。

音量を調節する

EZ・FM画面を表示→

20段階で調節できます。

: 音量を下げる

: 音量を上げる

■ステレオイヤホン/ミュージックシャトルの操作

操 作		目 的
ステレオイヤホン	ミュージックシャトル	
		音量調節

お知らせ ●MENU画面で**[アプリ]**(音量)を押しても音量を調節できます。

放送局を選択する

EZ・FM画面を表示→

FM局番号キー設定(252ページ)で指定されている放送局に切り替わります。

~ を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

以下の方法で、周波数を0.1MHz単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は76~108MHzです。

①EZ・FM画面を表示→**[フリック]**→周波数表示を選択

②でチューニングを調節(を1秒以上押すと、自動的にチューニングします。)

■ステレオイヤホン/ミュージックシャトルの操作

操 作		目 的
ステレオイヤホン	ミュージックシャトル	
		放送局の切り替え
(1秒以上)	(1秒以上)	周波数の自動チューニング

FM局の公式サイトへアクセスする

EZ・FM画面を表示 →

FM局の公式サイトへ接続します。

曲名を表示する

放送中の曲名などの情報を確認することができます。

EZ・FM画面を表示 → (曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

お知らせ ●曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。

音声の出力(スピーカー / イヤホン)を切り替える

お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMが流れます。

1 EZ・FM画面を表示 → (MENU) → [設定] → [ラジオ機能設定]
→ [スピーカー / イヤホン切替]

2 [スピーカー] / [イヤホン]のどちらかを選択 → [決定]

画面に / が表示されます。

お知らせ ●スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。●マナー設定中にスピーカーに切り替えた場合、スピーカーからの音量は[0]になりますが、 を押すと音量を調節できます。●ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、ステレオイヤホンの を押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。

EZ・FMを中断/終了する

EZ・FMを中断または終了します。中断してもバックグラウンドでEZ・FMを聞くことができます。

EZ・FM画面を表示 → → [中断] / [終了]のどちらかを選択

[中断] : EZ・FM画面は中断するが、EZ・FMは継続して流れる
[終了] : EZ・FMを停止
[キャンセル] : EZ・FMを継続

EZ・FM中断中の情報表示

バックグラウンドでEZ・FMを聞いているときに、ステレオイヤホンやミュージックシャトルで放送局を切り替えたり音量を調節すると、画面上部に周波数や音量が約5秒間表示されます。

お知らせ ●お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。ラジオ自動終了(252ページ)で設定を変更できます。●EZ・FM中断中に待受画面で (アプリ) を押すと、EZ・FM画面が表示されます。●EZ・FM中断中にau Music Player(226ページ)を起動または、遠隔オートロック(122ページ)を実行するとEZ・FMの再生を終了します。●EZ・FM起動中または中断中の待受画面でステレオイヤホンの を1秒以上押してもEZ・FMを終了できます。

EZ・FMを設定する


メニューを設定する

1 EZ・FM画面を表示→ (MENU)

MENU画面



2 各項目を設定
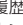
<p>着せ替え</p>	<p>EZ・FM画面のメニューの種類や配色を設定</p> <p>[着せ替え変更]：あらかじめ用意されているパターンから選択</p> <p>[着せ替えダウンロード]：EZwebに接続し、着せかえデータをダウンロード</p> <p>●設定した着せかえデータに使用期限がある場合は継続するか変更するかを確認する画面が表示されます。設定を変更する場合は[着せ替え変更]を選択し、変更するデータを選択し直してください。</p>
<p>曲名表示履歴</p>	<p>曲名表示履歴の一覧を表示</p> <p>●履歴から着うた[®]/着うたフル[®]、アーティスト情報を検索できます。</p> <p>●履歴を選択して (検索)を押すと、サイトに接続し、着うた[®]/着うたフル[®]をダウンロードすることができます。</p>
<p>番組情報</p>	<p>EZ・FMの番組表を表示、検索、お気に入り番組へ登録</p> <p>[番組表]：番組表の一覧を表示</p> <p>[FM番組検索]：条件を選択して、番組を検索</p> <p>[お気に入り番組]：登録した番組の一覧を表示</p> <p>●番組開始前にメールで通知するように設定することもできます。</p>
<p>設定</p>	<p>EZ・FMに関する各種設定</p> <p>①各項目を設定</p> <p>[受信エリア設定]：EZ・FMを受信する地域と県を選択</p> <p>[FM局番号キー設定]：番号キーに放送局と周波数を割り当て・周波数変更・削除</p> <p>[FM局の追加]：放送局を追加・変更</p> <p>[ラジオ機能設定] スピーカー / イヤホン切替</p> <p>：EZ・FMをスピーカーで聞かイヤホンで聞かを選択</p> <p>オート/モノラル切替</p> <p>：常にモノラルで受信するか、自動的にステレオ/モノラルを判別するかを選択</p> <p>ラジオ自動終了：EZ・FM受信中に一定時間操作しなかった場合にEZ・FMを自動的に終了させるまでの時間を設定</p> <p>[通信設定] 曲名表示設定：曲名を手動で表示するか自動的に表示するかを設定</p> <p>通信確認設定：ネットワーク接続を確認する/しないを設定</p> <p>パナー取得設定：パナー情報を取得する/しないを設定</p>
<p>ガイド</p>	<p>EZ・FMのガイドを表示</p>
<p>EZ・FMサイト</p>	<p>EZ・FMの各種サイトへ接続</p> <p>[サイトTOPへ]：「EZ・FM」のサイトへ接続</p> <p>[オンエア曲クリックランキング]：「オンエア曲クリックランキング」のサイトへ接続</p> <p>[会員登録・削除]：会員登録・退会サイトへ接続</p> <p>[ヘルプ]：EZ・FMのQ&Aへ接続</p>
<p>終了</p>	<p>EZ・FMの終了を確認する画面を表示</p>

赤外線通信

赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。“メモリースティック Duo”のデータも送信できます。


赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。
(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- W42Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

赤外線通信の利用のしかた

赤外線通信の距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままだと動かしなでください。

直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

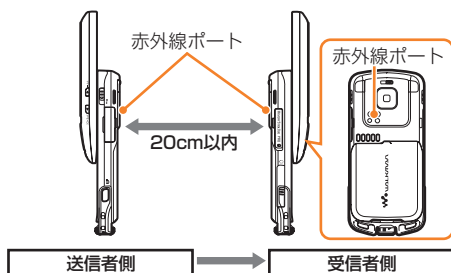

お知らせ ●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

データを受信する

メインメニューを表示→[ツール]→[赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

	<p>アドレス帳/プロフィール(vCard)、スケジュール/タスクリスト(vCalendar)のデータを受信 1件のデータを受信するには</p> <p>① [[はい]</p> <p>複数のデータを受信するには</p> <p>① 保存方法から1つ選択</p> <p>[追加保存]: 受信したデータを追加保存 [上書保存]: 受信したデータを上書保存 [上書保存]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[[はい]]を選択します。</p> <p>●vCard、vCalendarのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。</p> <p>●vCardの画像がデータフォルダ(本体)に保存できるサイズ(512KB)を超える場合、データは保存できません。</p> <p>●ダイヤル制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。</p> <p>●アドレス帳/スケジュール/タスクリストに空きがない場合は、データを保存できません。</p> <p>●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(285ページ)。</p> <p>●受信したデータがW42Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。</p> <p>●複数のデータを[上書保存]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。</p>
PIM情報を受信したとき	
PIM情報以外のデータを受信したとき	<p>アドレス帳/スケジュール/タスクリスト以外のデータを受信</p> <p>① [[はい]</p> <p>●受信データがデータフォルダ(本体)に登録できるサイズ(512KB)を超える場合、データを受信できません。</p>

■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳/プロフィール
vCalendar	スケジュール/タスクリスト
vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
vCard、vCalendar、vMessage以外のデータ ¹⁾	データフォルダ(本体)

¹⁾ vBookmark(お気に入り)はデータフォルダ(本体)に保存されますが、不明なデータとして扱われます。


お知らせ ●受信する場合、ファイル名が128バイト以上のファイルは受信できません。また、受信した場合でもデータフォルダ(本体)へ保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

データを送信する

アドレス帳から送信する場合

1 待受画面を表示→ (アドレス帳)→ (機能)

2 送信方法から1つ選択

赤外線1件送信	1件ずつデータを送信 アドレス帳やプロフィールに画像が設定されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。 [はい]：送信する [いいえ]：送信しない ●データから1つ選択→  (機能)を押しても[赤外線1件送信]を選択できます。 ●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護された画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。 ●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
	すべてのデータを送信 認証パスワードの入力画面で受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。 ●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。 ●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

■赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
スケジュール/タスクリスト	vCalendar
データフォルダ(本体、M.S.)/ デジカメフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護されたデータ、bmpデータ、Flash®データ、着Flash(アニメ)データ、 [チャンネルボックス]内のデータ、辞書データ(pbx)、装飾データ、ビジュアルイ ザ、不明なデータ

お知らせ ●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。●シークレットモードが[OFF]のときはシークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大512KBまで可能です。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーでできること

EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

1 パソコン向けのWEBサイトをW42Sで閲覧できます


パソコン向けのWEBサイト




PCサイトビューアーで閲覧すると



お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

[表示モード]を[スモールスクリーン]にすると、W42Sの画面のサイズに合わせて表示され、の操作だけで閲覧できます。


[表示モード]を[PCスクリーン]にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で閲覧できます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

[待受指定]に登録



待受画面に表示

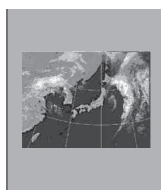

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して[待受指定]に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ ●[待受指定]を表示中に[接続]を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」(261ページ)をご参照ください。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。
PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

■PCサイト通信量の確認方法について

[PCサイト通信量] (114ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

■ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

au電話からは⇒**[E]** (EZ)⇒**[ト]**ップメニュー⇒**[料]**金・申込・インフォ]

パソコンからは⇒[http://my.kddi.com/\(MyKDDI\)](http://my.kddi.com/(MyKDDI))

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

ご利用に際してのご注意


●インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることもあります。ご利用に関してはご注意ください。よろしくお願いいたします。

●ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL/TLSページについては、191ページをご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


SSL/TLSページに接続している場合は、が表示されます。

ご注意

●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
●着うた[®]、着うたフル[®]のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください(192ページ、200ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。●PCサイトビューアーでは、Flash[®]は再生できません。●PCサイトビューアーでは、サイトの添付データをデータフォルダに保存することはできません。

基本的な操作

PCサイトビューアーの起動について

メインメニューを表示⇒[PCサイトビューアー]を選択すると、パケット通信料に関する警告文が表示されます。 (OK)を押して[トップページ]を選択してください。

表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。
●表示モードを切り替えるには、サイト表示中に「1」を押すか、[各種表示設定]（262ページ）の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン



PCスクリーン



W42Sの画面サイズに合わせて、サイトを表示します。
上下に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

パソコンで閲覧する場合と同じようにサイトを表示します。
上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

PCサイトビューアー起動後の操作について

PCサイトビューアー起動後の操作は、以下のとおりです。ただし、接続したサイトやコンテンツによっては、以下に記載していないソフトキー表示になる場合があります。接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操 作	目 的	参 照
	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール	—
	カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	—
¹⁾	画面を上下左右にスクロール	—
	リンクを選択/項目を選択	—
(アクション)	アクションメニューを表示	259ページ
(メニュー)	メニューを表示	—
	ダウンロードを中止	—
	確認メッセージが表示され、[終了]を選択してPCサイトビューアーを終了	—
	[表示モード]を切り替え	262ページ
	お気に入りの一覧を表示	260ページ
	アクセス履歴の一覧を表示	260ページ
	画像を表示する/しないを切り替え	262ページ
	クイックジャンプ ²⁾	259ページ
	URL入力画面を表示	261ページ
	表示中のページを入力した文字列で検索	259ページ
	各種表示設定メニューを表示	262ページ
	表示中のページをお気に入りに登録	260ページ
	通常表示/全画面表示を切り替え	262ページ
	次のページを表示	—
	前のページを表示	—
	ページの表示倍率を変更	262ページ
	ページ表示中の文字サイズを切り替え	262ページ

¹⁾ [表示モード]を[PCスクリーン]にした場合のみ有効です。
²⁾ [表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出ることがあります。

アクションメニューについて

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 ① <input type="text"/> (編集) → 検索する文字列を入力 → <input type="button" value="確定"/> (確定) → <input type="button" value="検索"/> (検索) 50文字まで入力できます。
	● 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。
	● ページ内検索を終了するには、 <input type="button" value="中止"/> (中止) を押します。
	● 続けて検索する場合は、 <input type="button" value="次へ"/> (次へ) を押します。
リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

情報を削除するには

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示 → (オプション) → [削除] → 削除方法から1つ選択 → (OK)
→ (OK)

[一件削除]：1件ずつ情報を削除

[選択削除]：選択した情報を削除

[全て削除]：すべての情報を削除


お知らせ ● パケット通信料に関する警告文表示中に、 [今後この表示をする] を押して、☐ (チェックを外す) にすると、次回から表示されなくなります。● PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、☐ が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします (を押して、画像を非表示にする/[機能設定] (262ページ) の[JavaScript] を[OFF]にする/[] (アクション) → [ページ更新] を選択する/[] を押して、表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、 [今後この表示をする] を押して、☐ (チェックを外す) にすると、次回から表示されなくなります。● サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです ([検索ツール] (261ページ)、[お気に入り] (260ページ)、[アクセス履歴] (260ページ)、[画面メモ] (260ページ)、[待受指定] (261ページ)、[URL入力] (261ページ)、[設定] (262ページ)、[ページ情報]：表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示)。

PCサイトビューアーメニュー

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示することができます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

メインメニューを表示 → [PCサイトビューアー] → (OK)

PCサイトビューアー
メニュー

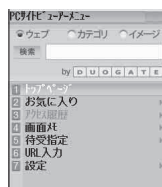

トップページ		ホームページを表示 ●お買い上げ時は[DUOGATE(デュオゲート)](http://duogate.jp/)に設定されています。
お気に入り	260ページ	お気に入り一覧を表示
アクセス履歴	260ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
画面メモ	260ページ	画面メモの一覧を表示
待受指定	261ページ	待受指定の一覧を表示
URL入力	261ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
設定	262ページ	PCサイトビューアーに関する設定

お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておく、お気に入りを選択するだけでそのサイトへアクセスすることができます。

表示中のページをお気に入りに登録するには

サイト表示中に[メニュー]→[お気に入り]→[オプション]→[追加]→☐ (OK)

登録したページを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→☐ (接続)

お知らせ ●登録したお気に入りを表示すると、画面下部に選択したサイトのURLが表示されます。●お気に入りとフォルダは、合計で約100KBまで登録できます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●お気に入り一覧にフォルダを作成して、お気に入りを管理することができます。フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([追加](260ページ)、[新規作成]:新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成]:お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集]:選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動]:お気に入りを別のフォルダに移動、[削除](259ページ))。

アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトへアクセスすることができます。

- 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]
- 2 アクセス履歴から1つ選択→☐ (接続)

お知らせ ●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約300KB)まで保存できます。

表示中の内容を画面メモに保存するには

サイト表示中に[メニュー]→[画面メモ]→[オプション]→[新規作成]→☐ (編集)
→タイトルを入力→☐ (確定)→[登録]→☐ (OK)

画面メモを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→☐ (表示)
→☐ (OK)

お知らせ ●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモ一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]:新しい画面メモを登録、[編集]:選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]:画面メモを移動、[削除](259ページ))。

サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間¹⁾何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

¹⁾ EZアプリ設定の[待受EZアプリ起動時間](244ページ)で設定できます。



表示中のサイトを待受指定に登録するには

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

サイト表示中に[アプリ](メニュー)→[待受指定]→[アプリ](オプション)→[新規作成]→ (OK)
→ (OK)→ (編集)→タイトルを入力→ (確定)→ (登録)→ (OK)


待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[待受指定]→待受指定から1つ選択→ (設定)
→更新間隔を選択→ (OK)→[アプリ](OK)→ (OK)

お知らせ ●待受指定に登録する領域の大きさを調整するにはと[アプリ](拡大/縮小)を使用します。●待受指定を[OFF]にするには、[設定しない]を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面にが表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は[24時間]/[12時間]/[8時間]/[4時間]/[2時間]/[1時間]/[30分]/[更新しない]から選択します。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で[アプリ](接続)を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池/バックの利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域の大きさを調整した場合は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成](261ページ)、[プレビュー]:登録したサイトの現在の情報を表示、[詳細]:選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、[編集]:選択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、[移動]:待受指定を移動、[削除](259ページ))。なお、[プレビュー]、[編集]を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

URLを入力してアクセスする

1 PCサイトビューアーメニューを表示→[URL入力]→ (編集)

を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。

2 URLを入力→ (確定)→[アプリ](接続)

半角1024文字まで入力できます。

検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニューを表示→で入力欄にカーソル移動→ (編集)

2 キーワードを入力→[検索]→[アプリ](OK)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。

お知らせ ●[カテゴリ]または[イメージ]を選択して検索することもできます。

PCサイトビューアーの設定をする

1 PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定	
各種表示設定	<p>①各項目を設定</p> <p>[表示モード] スモールスクリーン：W42Sの画面のサイズに合わせてサイトを表示 PCスクリーン：パソコンでサイトを閲覧する場合と同じようにサイトを表示</p> <p>[全画面表示] ON：ページの内容を全画面に表示 OFF：通常の表示</p> <p>[画像表示]：ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定</p> <p>[拡大縮小表示]：ページの表示倍率を80%/100%/150%から選択</p> <p>[文字サイズ表示]：ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択</p> <p>[テーマ]：PCサイトビューアーのメニューの種類や配色を[標準]/[ダーク]/[ブライト]/[ピンク]/[グリーン]/[オレンジ]の6種類から選択</p> <p>●[PCスクリーン]を選択すると、W42Sの画面には、レイアウトされたページの一部分が表示されます。</p> <p>●全画面表示にすると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に[F5] [今後この表示をする]を押して、<input type="checkbox"/> (チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。</p> <p>●全画面表示中でも[Alt] (アクション)および[F9] (メニュー)を押すと各メニューが表示されます。</p> <p>●[画像表示]を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。</p>
	<p>[JavaScript]：JavaScriptの有効/無効を設定</p> <p>[Cookie]：Cookieを利用する/利用しないを設定</p> <p>[リダイレクト]：無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示する/表示しないを設定</p> <p>[リフレッシュ]：リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定</p> <p>[ログイン情報]：ログイン情報を記録する/記録しないを設定</p> <p>[ルート証明書]：ルート証明書の一覧を表示</p> <p>●[リダイレクト]、[リフレッシュ]はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL変更)したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。[リダイレクト]、[リフレッシュ]を[OFF]に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。</p> <p>●[ルート証明書]を選択して[F9] (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。</p> <p>●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。</p>
	<p>[起動時警告表示]：PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定</p> <p>[待受指定警告表示]：待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[全画面表示警告]：全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定</p> <p>[ページサイズ警告表示]：容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しないを設定</p> <p>[検索ツール警告表示]：検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[ログイン情報警告表示]：ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p>
	<p>起動時表示ページ PCサイトビューアー起動時に表示するページを[PCサイトビューアーメニュー]/[トップページ]のどちらかを選択</p>

PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット

①各項目を選択→[オフ] (OK)→[オフ] (OK)→[●] (OK)

[Cookieリセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット
[ログイン情報リセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン情報をリセット

リセット

[設定リセット]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセット

[メモリリセット]: PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除

[初期化]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除

PCサイトビューアー
について ブラウザのバージョン情報を表示

■リセットされる項目

○: 初期値に戻る

×: 初期値に戻らない

機能名			初期値	リセット種別		
				設定 リセット	メモリ リセット	初期化
お気に入り			登録なし	—	○	○
アクセス履歴			登録なし	—	○	○
画面メモ			登録なし	—	○	○
待受指定			登録なし	—	○	○
URL入力	URL履歴		登録なし	—	○	○
設定	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン	○	—	○
		全画面表示	OFF	○	—	○
		画像表示	ON	○	—	○
		拡大縮小表示	100%	○	—	○
		文字サイズ表示	標準	○	—	○
		テーマ	標準	○	—	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	—	○
		Cookie	ON	○	—	○
		リダイレクト	ON	○	—	○
		リフレッシュ	ON	○	—	○
		ログイン情報	ON	○	—	○
		ルート証明書	すべて [承認]	○	—	○
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	○	—	○
		待受指定警告表示	する	○	—	○
		全画面表示警告	する	○	—	○
		ページサイズ警告表示	する	○	—	○
		検索ツール警告表示	する	○	—	○
		ログイン情報警告表示	する	○	—	○
	起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー	○	—	○

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。


サービス			サービス		
標準サービス	Cメール	87ページ	有料オプションサービス	三者通話サービス	273ページ
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	264ページ		EZ待ちうた	275ページ
	着信転送サービス	269ページ		迷惑電話撃退サービス	276ページ
	発信番号表示サービス	274ページ		通話明細分計サービス	277ページ
	番号通知リクエストサービス	274ページ			
	データ通信サービス	278ページ			
	割込通話サービス	272ページ			

【お知らせ】 ●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。

お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ¹⁾
お預かりできる件数	20件まで ²⁾
1件あたりの録音時間	3分まで

¹⁾ お預かりしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

²⁾ 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(268ページ)の伝言も含まれます。

■ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。

伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)
-------	--

お知らせ ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですすぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(102ページ)、オート着信(116ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。●お留守番サービスと着信転送サービス(269ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(274ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお預かりすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、268ページをご参照ください。●ダイヤル制限(122ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 1 4 1 →

2 ガイダンスに従って操作

お知らせ ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、外国語ガイダンスの設定/解除(1419/14190)、不在通知の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[ネットワーク]→[お留守番サービス]

お留守番サービス画面

お留守番サービス M531
1 留守伝言再生
2 留守番開始1
3 留守番開始2
4 留守番停止
5 応答内容変更
6 英語ガイダンス
7 日本語ガイダンス

2 [留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを開始することができます。●[無応答転送]:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、[話中転送]:通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、[選択転送]:着信中にキー操作([機能]→[#])を行った場合は、電話がかかってきたとき、お留守番サービスへ転送され留守応答します。●着信転送サービス(269ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

お留守番サービス画面を表示→[留守番停止]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1410」をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W42Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。
電話をかけてきた方が(＃)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(267ページ)は、(＃)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音→(＃)を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。
伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預かりします。
録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目 的	操 作	目 的	操 作
録音した伝言を再生して、内容を確認	①	録音した伝言を消去して、取り消す	⑨
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます	②	録音した伝言を消去して、録音をし直す	⊗

3 (お) (預) (り) (し) (ま) (した)

伝言をお預かりしました。

お知らせ ●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

伝言を再生する

1 お留守番サービス画面を表示→[留守伝言再生]→(戻る)

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→(お) (預) (り) (し) (ま) (した)

目 的	操 作	目 的	操 作
同じ伝言をもう一度聞く	[1 再]	伝言を消去する	[9 消去]
伝言を保存する	[2 保]	伝言再生中の操作方法を聞く	[0 方法]
5秒間巻き戻して聞き直す	[4 戻]	次の伝言を聞く ²⁾	[3 次]
伝言を一時停止(20秒間) ¹⁾	[5 止]	前の伝言を聞く ²⁾	[2 前]
5秒間早送りして聞く	[6 早]		

¹⁾ (お)以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
²⁾ 再生中の伝言は保存されません。

■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴(54ページ)で確認することができます。

着信履歴詳細	
auお留守番センター	
録音者:	山田太郎
番号	0900001XXXX
センターアクセス日時:	07/04 10:25
未聴/総数:	01/02

通知されるタイミング

●伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせ


電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴(54ページ)で確認することができます。

着信履歴詳細
山田太郎
0800001XXXX
センターアクセス日時:
07/04 10:25

通知されるタイミング

●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

お知らせ ●「1417」をダイヤルして  を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(268ページ)でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」: 1件「発番情報あり」: 20件●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(265ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(265ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→

すべてお客様の声で録音するタイプの

応答メッセージに設定する

 → 3分以内で応答メッセージを録音 →  → 

名前のお客様の声で録音するタイプの



応答メッセージに設定する

 → 10秒以内で名前を録音 →  → 

設定されている応答メッセージを確認

する

 → 応答メッセージを確認

お知らせ ●「1414」をダイヤルして  を押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。●通常は、電話をかけてきた方が  を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。




不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。



1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→

2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音

 → 3分以内で応答メッセージを録音 →  → 

 → 第1回分は6MNO → 第1回分は0円 →  → お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認 → 

不在通知を解除するには

第1.版1. 第6.版1. 第1.版1. 第1.版1. →  ページ → お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認 →  ページ

お知らせ ●本機能がご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様が契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

お留守番サービス総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

2 ご自分のW42Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

●**ご注意** ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預かりします。


お預かり(保存)時間	48時間まで ¹⁾
お預かりできる件数	20件まで ²⁾
1件あたりの録音時間	3分まで

¹⁾ お預かりしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

²⁾ 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス(264ページ)の伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

W42Sからボイスメールを送るには

あ 1. ぬい / は 6 MNO / あ 1. ぬい / か 2 ABC → 送信先のau電話番号を入力 →  ペア → ガイダンスに従って伝言を録音

ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(266ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(266ページ)。

ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順(268ページ)で行ってください。

外国語ガイダンスを利用する



お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[英語ガイダンス]→→ガイダンス確認→

日本語ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[日本語ガイダンス]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「14191」をダイヤルしてを押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルしてを押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。





着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行います。W42Sではこの特番をメニュー (M) 番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

■ サービス内容

転送の種類	サービス内容
無応答転送	電波が届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送	かかってきたすべての電話を転送
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送

■ 転送の種類と特番/M番号

転送の種類	特 番	M番号
無応答転送	「1422」→転送先電話番号→  → 	5331
話中転送	「1423」→転送先電話番号→  → 	5332
フル転送	「1424」→転送先電話番号→  → 	5333
選択転送	「1425」→転送先電話番号→  → 	5334
転送停止	「1420」→  → 	5335

■ ご利用料金

月額使用料		無料
サービス開始(「1422」～「1425」)		無料
サービス停止(「1420」)		無料
電話が転送されたとき、相手の方からW42Sまでの通話料金※電話をかけてきた方のご負担となります		有料
お客様が転送されたときW42Sから転送先までの通話料金※お客様のご負担となります ^(注)		有料

(注) 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(102ページ)、オート着信(116ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(264ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(274ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル制限(122ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。●転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。●海外へ転送することもできます(271ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送の優先順位で転送されます。

転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]
→[ネットワーク]→[着信転送サービス]→[転送先登録]
→[転送先]

着信転送サービス
画面

着信転送サービス M593
1 無応答転送開始
2 話中転送開始
3 フル転送開始
4 選択転送開始
5 転送停止
6 転送先登録

- 2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[E] (完了)

[アドレス帳から]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴から]：履歴に保存されている電話番号から選択

[直接入力]：電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

お知らせ ●転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。●転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。●転送先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。

応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。



着信転送サービス画面を表示→[無応答転送開始]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1422+転送先電話番号」をダイヤルし、を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送します。

着信転送サービス画面を表示→[話中転送開始]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1423+転送先電話番号」をダイヤルし、を押しても、話中転送を設定できます。●「14213+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス(272ページ)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送します。

■ 着信転送サービス画面を表示→[フル転送開始]→→ガイダンス確認→

【お知らせ】 ●すべての電話が転送されるため、お客様のW42Sは呼び出されません。●「1424+転送先電話番号」をダイヤルし、を押しても、フル転送を設定できます。●「14214+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。


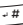
手動で転送する


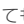


電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

■ 着信転送サービス画面を表示→[選択転送開始]→→ガイダンス確認→

かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。


着信中に (機能)→

【お知らせ】 「手動で転送する」について ●「1425+転送先電話番号」をダイヤルし、を押しても、選択転送を設定できます。●「14215+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。
「かかってきた電話を転送するには」について ●着信中に (機能)を押し、[着信転送]を選択しても転送できます。
●電話を受ける場合は、を押します。

海外の電話に転送する


KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。




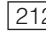

アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 XXXXをダイヤル→

XXXXは、転送の種類によって以下のようになります。

無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425
-------	------	------	------	------	------	------	------

2 「001」(KDDI国際アクセスコード) + 「010」 + 国番号 + 市外局番 + 転送先電話番号を入力
→

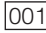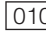 +  +  +  + 
↑ ↑ ↑ ↑
KDDI国際 国番号 市外局番 転送先電話番号
アクセスコード (アメリカ)

■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から

0120-786-001(通話料無料)


受付時間 毎日9:00～20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

■ 着信転送サービス画面を表示→[転送停止]→→ガイダンス確認→

【お知らせ】 ●「1420」をダイヤルし、を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様がご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下ようになります。

無応答転送開始	1422	話中転送開始	1423	フル転送開始	1424	選択転送開始	1425	転送停止	1420
---------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

2 ご自分のW42Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

●注意 ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送付できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

■ご利用料金

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料金がかかります。


●お知らせ ●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合


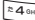

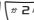

■ Aさんと通話中に割込音が聞こえる→


Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

を押すたびに、通話する相手の方(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。

割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

    → 相手の方の電話番号を入力 → 

●お知らせ 「割込通話を受ける」について ●を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください(186+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知する/184+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知しない)。なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。


割込通話サービスを開始するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]
→[割込通話開始]→→ガイダンス確認→

割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]
→[割込通話停止]→→ガイダンス確認→

お知らせ 「割込通話サービスを開始するには」について ●「1451」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを開始することができます。

「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(274ページ)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(276ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

三者通話サービス(オプションサービス)




※別途お申し込みが必要です。
通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

■ご利用料金



月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料金がかかります。



三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

- 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→
- Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 2 Bさんが電話に出る
- Bさんと話すことができます。
- 3 
- 3人で同時に話すことができます。
- 4 
- Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

■三者通話を開始後の操作

操 作	結 果
ご自分で  を押す	Aさんとの二者通話に戻る Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる
ご自分で  を押す	すべての通話が終了

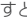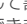お知らせ ●三者通話中にを押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス(272ページ)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。●Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。


発信時の操作(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 +  ¹⁾	電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 
	186 + 相手先電話番号 + 		

¹⁾ 発信号通知が[ON]に設定されている場合

ご注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

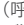お知らせ ●三者通話サービス(273ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、 (呼出)を押してアドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発信号通知(125ページ)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信号通知(125ページ)を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発信号通知(125ページ)を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示(かけてきた方の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話(Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能(Not support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ ●電話をかけたきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス(272ページ)に対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけた直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。


お買い上げ時は、「サービス停止」に設定されています。

●お留守番サービス(264ページ)/着信転送サービス(269ページ)/割込通話サービス(272ページ)/三者通話サービス(273ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(276ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。


番号通知リクエストサービスを開始する

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]
→[番号通知リクエスト]→[サービス起動]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1481」をダイヤルし、を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
●電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方にガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。●公衆電話、国際電話/Cメール/その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

番号通知リクエストサービスを停止する

■ **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[ユーザー補助]**→**[ネットワーク]**
→**[番号通知リクエスト]**→**[サービス停止]**→→**ガイダンス確認**→

お知らせ ●「1480」をダイヤルし、を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。
●サービスの開始・停止には通話料金はかかりません。

EZ待ちうた(オプションサービス)

 **EZweb契約要**

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

1 **EZトップメニューを表示**→**[EZサービスで探す]**→**[EZ待ちうた]**
→**EZ待ちうたコンテンツへアクセス**

楽曲設定登録画面が表示されます。

2 **楽曲設定登録画面を表示**→**待ちうたを設定登録**

お知らせ ●設定登録した待ちうたは待ちうた Myリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。


全員に聴かせる場合

1 **EZトップメニューを表示**→**[EZサービスで探す]**→**[EZ待ちうた]**
→**[EZ待ちうた設定メニュー]**→**[待ちうた My設定]**→**「1.みんなに聴かせる」**

2 **画面の指示に従って操作**→完了

お知らせ ●番号非通知での着信に対しては、「1. みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話

2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

ご注意 ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストおよび待ちうた My設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうた Myリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

お知らせ ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●通知するのは、直前の1曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。








迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

■ご利用料金

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

お知らせ ●お留守番サービス(264ページ)/着信転送サービス(269ページ)/割込通話サービス(272ページ)/三者通話サービス(273ページ)/番号通知リクエストサービス(274ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

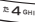最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後、 → ガイダンス確認 → 

お知らせ ●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

■ 1 00 2 4 00 2 4 00 3 8 100 → → ガイダンス確認 →

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには


■ 1 00 2 4 00 2 4 00 3 9 000 → → ガイダンス確認 →

● 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。
分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

■ 請求書発行イメージ

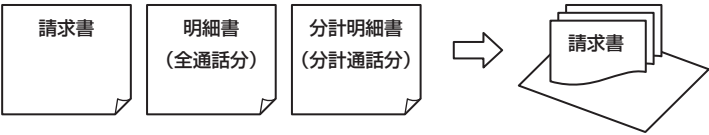

1 1 00 2 3 00 2 1 00

2 相手の方の電話番号を入力 →


以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ ¹⁾ 186+131+相手先電話番号+
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+

¹⁾ 発番号通知が[ON]に設定されている場合

● 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については50ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルする事ができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例：



■ ■ ：「131」付加した通話は分計対象となる
□ □ ：「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス(標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通信サービス)」があります。

Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W42Sは「au.NET(エーユー・ドット・ネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

■パケット通信で利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒<http://my.kddi.com/>(MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

W42Sから⇒[E](#)(EZ)⇒[ト](#)(トップメニュー)⇒[料](#)(料金・申込・インフォ)

W42Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■Packet WINご利用料金

月額使用料	無料	通信料金	有料
-------	----	------	----

■au.NETのご利用料金

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	通信料金	有料
-------	--------------	------	----

※通信料金については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

お知らせ ●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●同梱のUSBケーブル(試供品)をご使用の場合は卓上ホルダと接続してください。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。●対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。●W42Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●ダイヤル制限(122ページ)を[ON]に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます(42ページ)。●音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。●Packet通信はW42Sを待受画面にして行ってください。

Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブル(試供品)のドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

●[USBモード選択](130ページ)は[データ通信/転送モード]に設定してご利用ください。

※最新のインストールマニュアルにつきましては、以下のホームページをご参照ください。

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

ソニー・エリクソンのホームページ

<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

1 USBケーブル(試供品)のドライバをパソコンにインストール

※ドライバは付属のCD-ROM「W42S USBドライバ」をインストールしてください。

2 USBケーブル(試供品)でパソコンと卓上ホルダを接続→W42Sを卓上ホルダに押し込む

通信モード選択画面が表示された場合は、[データ通信/転送モード]を選択してください(130ページ)。
また、[USBモード選択]が[マストレージモード]に設定されている場合は、待受画面以外で接続してください。

3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順8～9(280ページ)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。


ユーザー名 ¹⁾	[au@au-win.ne.jp]：全ユーザー共通
パスワード ¹⁾	[au]：全ユーザー共通
電話番号	*99* *24#
DNSアドレス	●プライマリDNS：210.196.3.183 ●セカンダリDNS：210.141.112.163

¹⁾ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


Windows®XPでau.NETを利用する設定の場合

1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

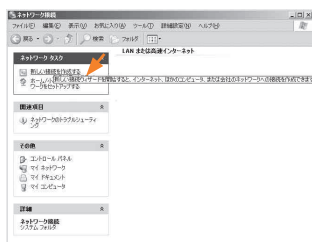


2 「次へ」をクリック

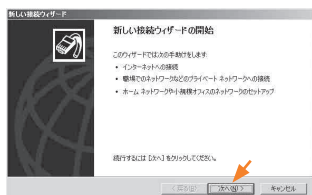


3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

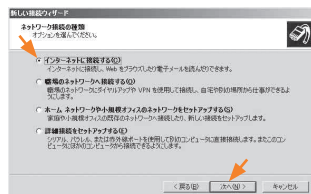


4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック

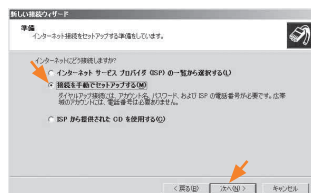


5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

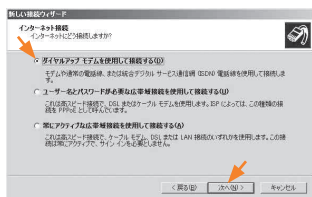


6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリック

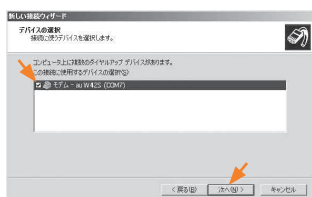


7 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリック

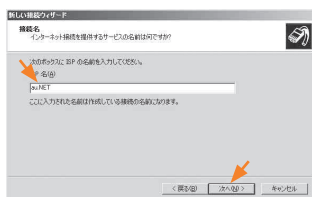


8 「電話番号」に「*99* *24#」を入力し、「次へ」をクリック

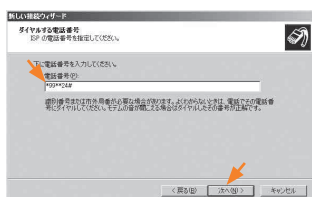

9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック 「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にに合わせて選択してください。

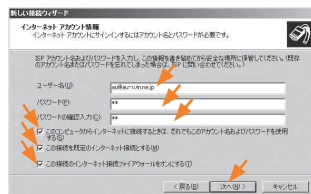


10 「完了」をクリック

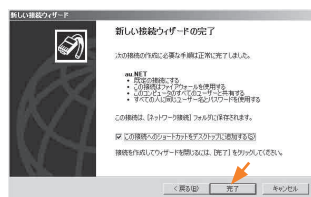


11 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

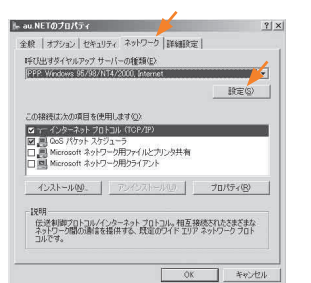


13 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック




16 プロパティ画面で「OK」をクリック

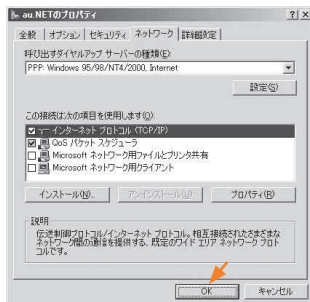

14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

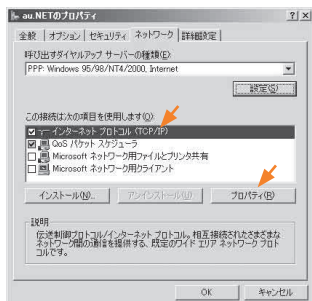


17 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリック

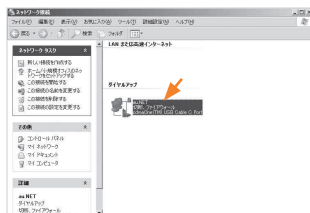

15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック

- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

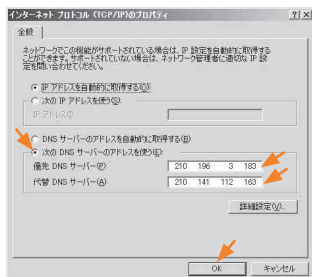

18 「ダイヤル」をクリック



Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(278ページ)を行ってください。

- 1 Windows[®]の「スタート」から「コントロールパネル」
→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
- 2 280ページの手順11で作成したアイコン(例：au.NET)をダブルクリック
- 3 「ダイヤル」をクリック

■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。●(確認)を押すと、通信速度を確認することができます。

送受信中	送信中	受信中

通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[通信環境確認]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表 示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき	最大2.4MbpsでPacket通信可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき	最大144kbpsでPacket通信可能です
圏外のとき	電波状態の良いところでリトライしてください

●電波の弱い地域などでは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。●電波OFFモードを[ON]に設定していると、通信環境確認は行えません。●W42SはASYNC/FAX通信は非対応です。


よく使う機能





W42Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

消去

●データを一度消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

アドレス帳のデータを消去する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[消去]
- 2 消去方法から1つ選択→[はい]

1件消去	選択中のデータを1件消去
選択消去	選択消去画面が表示され、選択したデータだけを消去 ①消去するデータを選択→  (実行) データフォルダおよびお気に入りリストの場合は  が、EメールおよびCメールの場合は  が表示されます。  (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
フォルダ内消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してフォルダ内のデータをすべて消去 ●フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行えます。
全件消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してすべてのデータを消去

機能ごとに消去される内容

●機能によって、消去内容が異なります。

機 能	機能リスト
Eメールの宛先編集 (68ページ)	[全宛先消去]
メモリスティック デジカメフォルダ (179ページ)	[フォルダ消去]
メモリスティック M.S. Musicフォルダ (184ページ)	[グループ内消去]
プロフィール (135ページ)	[全項目消去]：「ご自分の電話番号」「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去

3 (添付)→メールを作成→ (送信)

データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳1件表示画面を表示→ (機能)→[Eメール添付]→メールを作成→ (送信)

データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→ で添付するデータにカーソル移動
→ (機能)→[Eメール添付]→メールを作成→ (送信)

お知らせ ●著作権保護されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、160ページをご参照ください。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳は添付することができません。●“メモリースティック Duo”のデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●画像を送信する場合は、相手の携帯電話に合わせて画像を自動的に変換してくれる「フォトメール便」(68ページ)を利用して送信することもできます。●Eメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、68ページ、69ページをご参照ください。

データフォルダへコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。データを1件ずつ保存したり、最大10件(または500KB)まとめてコピーすることができます。

アドレス帳のデータを複数コピーする場合

1 アドレス帳一覧画面を表示→ (機能)→[データフォルダへコピー]

2 (追加)→コピーするデータを選択→ (OK)

選択したデータが一括コピーリストに追加されます。
データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。

3 (コピー)

選択したデータがデータフォルダ(本体)にコピーされます。
画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。
[はい] : コピーする
[いいえ] : コピーしない

お知らせ ●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳をコピーすることはできません。

データフォルダに空きがない場合


W42Sの本体メモリには着うたフル®以外のデータとEZアプリを合計で最大38.0MB、最大2000件まで、楽曲メモリには着うたフル®を最大959.8MB、最大2000件まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに2000件のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/消去する、またはEZアプリを削除すると保存できます。

ムービーを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを消去する場合

1 データを移動/消去するか確認する画面を表示→[はい]
→[データフォルダ]

データフォルダ	
全データ	2000件
ユーザーフォルダ	⇒
ダウンロードフォルダ	⇒
ムービーフォルダ	⇒
フォトフォルダ	⇒
ボイスフォルダ	20件
EZムービー	10件
ミュージック	⇒

2 フォルダを選択→消去するデータを選択→ (実行)→ [消去]→ [はい]

 (全選択)を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。


お知らせ ●ムービーを録画中の場合は、データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとこの操作が必要になります。●EZアプリを削除する場合は、1件ずつ行います。





項目を選択する

W42Sでは、で項目にカーソルを移動し、で項目を確定できます。本書では、で項目にカーソルを移動し、で項目を確定する操作を省略して「[(項目名)]」と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

リスト表示された選択項目が   など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。  など、丸枠付きの数字の場合は、  で選択してください。

定型文がプリ選択




  で選択するか、番号キーを押す



着信履歴	発信履歴
	7月 4日 11:05
	山田太郎
	7月 3日 10:22
	030004XXXX
	7月 3日 9:35
	赤坂花子
	7月 2日 20:15
	東京敦子

  で選択する


ステレオイヤホンを利用する






ステレオイヤホンで電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でステレオイヤホンのを“ピピッ”と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- 画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳No.999の通常電話番号に登録された電話番号に電話がかかります。
- 通話を終了するときはステレオイヤホンのを1秒以上押します。
- 通話中にステレオイヤホン을 抜かないでください。通話が途切れることがあります。
- 本体を閉じても発信を継続します。
- Cメール本文内の電話番号やEZWebで表示しているページ内の電話番号へはステレオイヤホンのでは発信できません。

ステレオイヤホンで電話を受ける

電話がかかってきたとき(着信中)にステレオイヤホンのを押すと、電話に出ることができます。

- ステレオイヤホンに接続しているときに電話がかかってきた場合、音出力先(116ページ)の設定にかかわらず、を押したときは本体で、ステレオイヤホンのを押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。
- 通話を終了するときはステレオイヤホンのを1秒以上押します。
- オート着信(116ページ)を[ON]に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴ったあと、自動で応答します。
- 応答保留中にステレオイヤホンのを押しても保留を解除できます。
- 簡易留守メモ録音中にステレオイヤホンのを押しても電話に出られます。

お買い上げ時の設定一覧

リセット(125ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
メイン メニュー	マイセレクト	アラーム、電卓、メモ帳、赤外線受信、 料金照会、マナー設定、USBモード選択	—	○	39ページ
	ガイド表示	アイコン+項目名+項目の説明	—	○	35ページ
履歴	発信履歴	(データなし)	○	—	54ページ
	着信履歴	(データなし)	○	—	54ページ
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)	○	—	55ページ
	表示設定	表示形式設定：あかさたな順 画像表示設定：画像表示なし	—	○	57ページ
	登録件数確認	(データなし)	○	—	57ページ
	グループ編集	名前：(データなし) グループアイコン：「け」 画像：設定なし 指定着信ランプ設定：設定なし 通常着信音設定：設定なし Eメール受信音設定：設定なし Cメール受信音設定：設定なし	○	—	57ページ
	ペア機能	(データなし)	○	—	65ページ
Eメール	受信ボックス	メール(500件)：1件(au styleからのご案内) 名称：メインフォルダ、フォルダ1～9	○	—	72ページ
	振分登録	フォルダ1～9を合わせて100件 (フォルダ別での制限なし)：(設定なし)	○	—	74ページ
	送信ボックス	メール(250件)：(データなし)	○	—	72ページ
	なかよしボックス	(設定なし) 名称：フォルダ1～10	○	—	72ページ
	メール自動受信	メール自動受信：ON バックグラウンド受信：ON	—	○	80ページ
	メール受信方法	全受信	—	○	80ページ
	添付自動受信	OFF	—	○	81ページ
	添付自動再生	ON	—	○	81ページ
	フォルダ表示	ON	—	○	81ページ
	ボックス表示設定	受信ボックス一覧：1行表示(差出人) 送信ボックス一覧：1行表示(宛先)	—	○	81ページ
	返信先アドレス	返信先設定：OFF 返信先アドレス編集：(データなし)	—	○	81ページ
	差出人名称	表示設定：OFF 差出人名称編集：(データなし)	—	○	81ページ
	テンプレート登録	0件	—	○	81ページ
	冒頭文	自動付加：OFF 冒頭文編集：(データなし)	—	○	81ページ
	署名	自動付加：OFF 署名編集：(データなし)	—	○	81ページ
	返信メール引用	ON	—	○	81ページ
	引用符設定	引用符付加：OFF、引用符編集：>	—	○	82ページ
	アドレス変更送信	送信時変更：ON アドレス内容編集：「送信・作成設定」(81ページ)	—	○	82ページ
	送受信履歴	メールアドレス(各10件)：(データなし)	○	—	82ページ
	宛先件数制限	ON	—	○	82ページ
	メール制限	OFF	—	○	83ページ
	件数/メモリ確認	(データなし)	○	—	86ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
Cメール	受信ボックス	メール(200件)：(データなし)	○	—	90ページ
	送信ボックス	メール(50件)：(データなし)	○	—	90ページ
	署名	自動付加：OFF 署名：(データなし)	—	○	91ページ
	蓄積機能	選択蓄積	—	○	91ページ
	返信メッセージ	OFF(引用せず)	—	○	91ページ
	メール制限	OFF	—	○	92ページ
	メール件数確認	(データなし)	○	—	92ページ
	受信フィルター	番号指定：設定OFF 番号リスト：(データなし) アドレス帳登録外：OFF 発番号非通知：OFF Eメールお知らせ：OFF	—	○	92ページ
	送受信履歴	電話番号(各10件)：(データなし)	○	—	92ページ
マナー設定	マナー設定	設定：マナーモード解除 モード：マナーモード	—	○	101ページ
	オリジナルマナー	マナーモードと同じ設定	—	○	102ページ
メモ機能	簡易留守メモ再生	(データなし)	○	—	103ページ
	簡易留守メモ設定	設定：OFF	—	○	102ページ
		応答時間：16秒	—	○	103ページ
		メッセージ種別：固定メッセージ	○	○	103ページ
		ユーザーメッセージ：(データなし)	○	—	103ページ
	通話音声メモ再生	(データなし)	○	—	103ページ
	Myボイス	(データなし)	○	—	103ページ
メモ帳		(データなし)	○	—	104ページ
スケジュール	スケジュール	(データなし)	○	—	104ページ
	休日設定	当日設定：(設定なし)	○	—	106ページ
		月～土曜日：平日 日曜日：休日	○	—	106ページ
	祝日設定	祝日表示設定：ON 祝日データ：(チェックあり)	—	○	107ページ
	表示設定	カレンダー表示	—	○	106ページ
	誕生日表示	ON	—	○	106ページ
アラーム	アラーム名：アラーム1～5		○	—	108ページ
	設定：OFF 時刻：00時00分 繰返し：OFF 休日：ON スヌーズ設定：OFF スヌーズ間隔：5分 音量：3 バイブレータ：OFF アラーム音：アラーム音1 アラーム画像：標準		—	○	108ページ
オートパワー 設定	オートパワーオン	設定：OFF 時刻：00時00分	—	○	109ページ
	オートパワーオフ	設定：OFF 時刻：00時00分	—	○	109ページ
タスクリスト	タスク	(データなし)	○	—	109ページ
クイック メッセージ	オリジナルメッセージ	(データなし)	○	—	110ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
料金/申込	時間料金目安	(前回/累積とも) 通話時間：0秒、通話料金：0円	—	—	112ページ
	通話料金目安	OFF	—	○	113ページ
	通話料金倍率	1.0倍	—	○	113ページ
	通話時間アラーム	OFF	—	○	113ページ
	PCサイト通信量	0Kバイト	—	○	114ページ
音設定	通常着信	音量：3 バイブレータ：OFF メロディ：Snow bound 画像：標準 着信ランプ：本体の色により異なる(スパークピンク：スタンダード、ヒートブラック：エナジー、プリズムホワイト：クール)	—	○	114ページ
	Eメール受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音1 画像：標準 着信ランプ：本体の色により異なる(スパークピンク：エナジー、ヒートブラック：クール、プリズムホワイト：スタンダード)	—	○	114ページ
	お知らせ受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音1 着信ランプ：本体の色により異なる(スパークピンク：クール、ヒートブラック：スタンダード、プリズムホワイト：エナジー)	—	○	114ページ
	Cメール受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音2 画像：標準 着信ランプ：リラックス	—	○	114ページ
	キー操作音	OFF	—	○	115ページ
	イヤホン設定				
	音出力先	イヤホン＋スピーカー	—	○	116ページ
	オート着信	設定：OFF 応答時間：5秒	—	○	116ページ
	効果音	音量：3 ウェイクアップ：Power On メール送信失敗：Failed 充電開始：Charged 充電完了：Charged その他：音なし	—	○	116ページ
	スケジュールアラーム	3	—	○	117ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
画面設定	メインディスプレイ				
	待受画面	画像：本体の色により異なる（スパークピンク：スパーク、ヒートブラック：ヒート、プリズムホワイト：プリズム） 時計：デジタル1小（24h） 時計位置調整：「下へ」の移動先と同じ ソフトキー表示：ON	—	○	117ページ
	メール通信画面	標準	—	○	118ページ
	着せかえメニュー	Beat	—	○	118ページ
	節電画面	30秒	—	○	118ページ
	照明設定				
	明るさ調節	明るさセンサ：ON 明るさ：2 キー照明：1	—	○	119ページ
	通常照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	119ページ
	EZweb照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	119ページ
	メール照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	119ページ
	充電中点灯	OFF	—	○	119ページ
	文字サイズ	EZweb文字：大きい文字 Eメール文字：大きい文字	—	○	120ページ
	Set Language (バイリンガル設定)	日本語	—	○	120ページ
	受信メール表示	ON	—	○	120ページ
	着信ランプ設定	パターン作成 光り方：パターン1 ランプ色：オリジナル1：色9 オリジナル2：色1 オリジナル3：色17 オリジナル4：色5 オリジナル5：色13	○	—	120ページ
		通話中点灯：OFF	—	○	120ページ
		不在お知らせ：ON	—	○	120ページ
	週の始まり	月曜始まり	—	○	121ページ
プライバシー	セキュリティロック				
	オートロック	設定：OFF 再ロック：OFF	—	○	121ページ
	遠隔オートロック	設定：OFF 指定時間：3分 着信回数：5回 発信元：（データなし）	—	○	122ページ
	ロックNo.変更	1234	—	—	122ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
プライバシー	アクセス制限				
	ダイヤル制限	OFF	—	○	122ページ
	アドレス帳制限	OFF	—	○	122ページ
	メール制限	OFF	—	○	122ページ
	EZweb制限	OFF	—	○	122ページ
	EZアプリ制限	OFF	—	○	122ページ
	ハロー制限	OFF	—	○	122ページ
	シークレット モード ¹⁾	OFF	—	○	122ページ
	PCサイト制限	OFF	—	○	122ページ
	着信制限				
	指定着信拒否	番号指定：設定OFF グループ指定：設定OFF	○	○	124ページ
		番号リスト：(データなし) グループリスト：(データなし)	○	—	124ページ
	発番号非通知	OFF	—	○	124ページ
	公衆電話	OFF	—	○	124ページ
	通知不可能	OFF	—	○	124ページ
	アドレス帳外	OFF	—	○	124ページ
	ハロー着信制限	ON	—	○	124ページ
	発番号通知	ON	—	○	125ページ
	PINコード設定				
	PINコード変更	PIN1：1234 セキュリティ PIN：1234 署名PIN：署名用証明書発行元より付与	—	—	126ページ
		PIN1：入力不要 セキュリティ PIN：入力不要	—	—	126ページ
	証明書設定	送出確認設定：ON	—	—	126ページ
ユーザー補助	文字入力補助				
	通常辞書編集	(データなし)	○	—	127ページ
	予測辞書編集	(データなし)	○	—	127ページ
	辞書フォルダ	(データなし)	○	—	127ページ
	予測変換切替	予測変換	—	○	128ページ
	全/半角設定	カタカナ入力モード：半角 英字入力モード：半角 数字入力モード：半角	—	○	128ページ
		「定型文一覧」(305ページ)	○	—	128ページ
	電波OFFモード	OFF	—	○	129ページ
	自動時刻補正	設定：ON	—	○	129ページ
	市外局番メモリ	設定：OFF	○	○	129ページ
		市外局番：(データなし)	○	—	129ページ
	データ通信	USBモード選択：データ通信/転送モード	—	○	130ページ
	ケータイアップデート	自動設定：ON 予約時刻：(データなし)	—	○	131ページ
		通話/終話：OFF キーロック解除：OFF	—	○	131ページ
プロフィール	プロフィール	「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、 「ICCID」のみ	○	—	135ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
EZweb	お気に入りリスト	(データなし) 名称：フォルダ1～9	○	—	195ページ
	画面メモリスト	(データなし)	○	—	196ページ
	キャッシュ	(データなし)	○	—	191ページ
	EZ設定				
	添付データ再生設定	再生する	—	○	199ページ
	画像サイズ変更	標準	—	○	199ページ
	タイトル表示設定	表示しない	—	○	199ページ
	ブラウザ履歴 クリア設定	自動設定しない	—	○	199ページ
	タイムアウト設定	30秒	—	○	199ページ
	一発ジャンプ設定	SonyEricsson@ez	○	○	199ページ
	カンタンアクセス 設定	http://number.ezweb.ne.jp/nads/ select.jsp?num=	○	—	199ページ
	EZweb制限	OFF	—	○	199ページ
カメラ	撮影設定(フォト)	撮影モード：壁紙サイズ(240×320) フォト画質：ノーマルモード	—	○	144ページ
	録画モード(ムービー)	高品質L	—	○	147ページ
	ズーム	1倍	—	—	147ページ
	EV値	±0.0EV	—	—	148ページ
	表示サイズ	標準	—	—	148ページ
	連写(フォト)	9枚	—	—	144ページ
	ピクチャエフェクト	設定なし	—	—	148ページ
	シーンセレクション	AUTO	—	—	149ページ
	ホワイトバランス	AUTO	—	—	151ページ
	日付表示	表示なし(フォト)、OFF(ムービー)	—	○	150ページ
	シャッター音	一眼レフ(フォト)、ムービー撮影音(ムービー)	—	○	151ページ
	スポット測光	OFF	—	—	150ページ
	撮影補助線(フォト)	OFF	—	—	150ページ
	消音モード(ムービー)	OFF	—	—	150ページ
	セルフタイマー	OFF	—	—	149ページ
	フラッシュ	OFF	—	—	149ページ
	ステータス表示切替	通常表示	—	—	151ページ
	フレーム	(設定なし)	—	—	152ページ
	GPS情報	(設定なし)	—	—	151ページ
データ フォルダ	—	着うたフル®：3件(Jeu De Mots?, Lover's Soul, Life Style #591) 着Flash(アニメ)：1件(シンボル(着Flash)) マルチファイル：1件(☆auのオススメ☆ケー タイライフがもっと楽しく！) 着せかえメニュー：1件(Matrix) ビジュアルライザ：4件(Flora, Water glass, Tictac, Walkman) [ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称：フォル ダ1～20	削除	—	160ページ 161ページ
			○	—	169ページ
	サウンドオートプレイ 設定	再生モード：通常 リピート：OFF	—	○	165ページ
	オートプレイ	再生モード：通常 効果音：ON	—	○	165ページ
	Flashクオリティ設定	中	—	○	164ページ
	ステータス表示	表示：なし	—	—	—

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
着うたフル®	ダウンロードした 着うたフル®	(データなし)	削除	—	166ページ
	自動更新チェック設定	ON	—	—	205ページ
EZチャンネル	番組ガイドサーバ設定	http://portal.channel.ezweb.ne.jp/ index.html	—	—	205ページ
	コントロールサーバ 設定	http://control.channel.ezweb.ne.jp/control	—	—	205ページ
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認画面あり)	—	○	225ページ
	ナビパスワード変更	0000	—	○	225ページ
	プライバシー フィルター	番号指定：OFF アドレス帳登録外：ON	—	○	225ページ
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	—	○	225ページ
	Myスポット	登録番号：1番目 タイトル：自宅 GPS情報：(設定なし)	○	—	216ページ
	安心ナビ	パートナーリスト：(データなし) 許可ユーザーリスト：(データなし) 各種履歴：(データなし)	○	○	217ページ 221ページ
	設定				
au Music Player	オートOFF設定	OFF	—	○	236ページ
	サービス利用確認 設定	表示する	—	○	236ページ
	スライドショー設定	パターン設定：ワイプイン 切替時間設定：3秒 リビート設定：OFF ランダム設定：OFF	—	○	236ページ
	プレイリスト作者名設定	未入力	—	○	236ページ
	イコライザ設定	Normal	—	○	228ページ
	BASS設定	OFF	—	○	228ページ
	サラウンド設定	OFF	—	○	228ページ
	harmonic tune設定	OFF	—	○	228ページ
	AVLS設定	Normal	—	○	228ページ
	フォトアルバム	(データなし)	削除	—	231ページ
	プレイリスト	(データなし)	削除	—	229ページ
	待受EZアプリ	設定OFF	○	○	244ページ
EZアプリ	一発起動	EZ助手席ナビ	○	設定 OFF	244ページ
	アプリ自動並べ替え	ON	○	○	244ページ
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	244ページ
	メニュー表示切替	縦アイコン表示	—	○	241ページ
	サービス ダウンロードアプリ	9件(LUMINES(ルミネス)、AmbientTime、 EZ助手席ナビ、EZテレビ 番組ガイド、EZ・ FM、EZナビウォーク、安心ナビ位置確認、 安心ナビエリア通知、バーコードリーダー& メーカー)	削除	—	244ページ
	ダウンロードした EZアプリ ²⁾	(データなし)	削除	—	242ページ


	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
その他	不在通知 ¹⁾	(データなし)	○	—	30ページ
	キーロック ¹⁾	OFF	—	○	33ページ
	受話音量	3	—	○	53ページ
	クリップボード	(データなし)	○	—	63ページ
	絵文字/全角記号/ 半角記号/顔文字の使用 履歴	(データなし)	○	—	62ページ

¹⁾ 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。


²⁾ 「EZアプリを探そう!」は削除されません。

周辺機器のご紹介


電池パック(32SOUAA)




共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

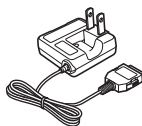


卓上ホルダ(42SOPUA)

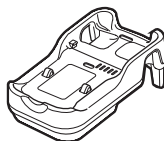


共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

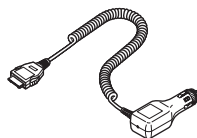


平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)




平型ステレオイヤホンマイク(別売)



USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)




電池充電器セット(32SOPTA)(別売)

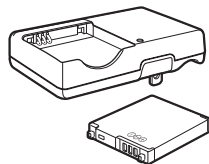

故障とお考えになる前に

症 状	原 因	参 照
電源が入らない	●電池パックは充電されていますか。 ●  を1秒以上押しましたか。 ●電池パックは正しく取り付けられていますか。 ●電池パックの端子が汚れていませんか。	40ページ 44ページ 44ページ 8ページ
電話がかけられない	●  表示が点灯していませんか。 ●電源は入っていますか。 ●電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)。 ●  を押しましたか。 ●ダイヤル制限が設定されていませんか。 ●オートロックが[ON]に設定されていませんか。 ●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。 ●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。 ●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	28ページ 44ページ 50ページ 50ページ 122ページ 121ページ 129ページ — 47ページ
電話がかかってこない	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●電源は入っていますか。 ●着信制限が[ON]に設定されていませんか。 ●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。 ●着信転送が設定されていませんか。 ●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	28ページ 44ページ 123ページ 129ページ 269ページ 47ページ
 が表示される	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●内蔵アンテナを手で覆っていませんか。	28ページ 27ページ
着信音が鳴らない	●着信音量が[OFF]に設定されていませんか。 ●マナー設定がされていませんか。	114ページ 101ページ
充電ができない	●共通ACアダプタ01(別売)などコネクタは正しく取り付けられていますか。 ●コネクタは汚れていませんか。 ●電池パックは正しく取り付けられていますか。 ●W42Sが卓上ホルダに正しく設置されていますか。	41ページ 8ページ 44ページ 41ページ
キー操作ができない	●キーロックが設定されていませんか。 ●電源は入っていますか。 ●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	33ページ 44ページ 121ページ
電源が勝手に切れる	●電池が切れていませんか。 ●オートパワーオフが[ON]に設定されていませんか。	40ページ 109ページ
充電警告が表示される	●電池が切れていませんか。	40ページ
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが[ON]に設定されていませんか。 ●オート着信が[ON]に設定されていませんか。	102ページ 116ページ
電池パックを利用できる時間が短い	●電池パックの寿命の可能性があります。 ●  での使用が多くありませんか。 ●着信ランプの点滅が続いていませんか。	— 28ページ —
充電が完了しない	●au Music Player再生中(227ページ)、EZ・FM起動中(250ページ)、ライブカメラ再生中(206ページ)、[ビデオQVGA]のムービー録画中(146ページ)、EZアプリ(BREW®)起動中(242ページ)、明るさ調節(119ページ)や充電中点灯(119ページ)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	—
トーン音が聞こえる	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●回線の混雑や話中の可能性があります。 ●市外局番からダイヤルしていますか。	28ページ — 50ページ
画面表示が消える	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	118ページ
 (オートロック)が表示される	●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	121ページ
 (キーロック)が表示される	●キーロックが設定されていませんか。	33ページ

症 状	原 因	参 照
ディスプレイの照明がつかない	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	118ページ
電源を入れて耳にあてても音がしない	●  を押しましたか。	50ページ
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	53ページ
「データ処理中ですしばらくお待ちください」と表示される	●データ処理中ですのでそのままお待ちください。	31ページ
「読込中」と表示されて、終了しない	●読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがあります。故障ではありません。この間、「メモリースティック Duo」(市販品)を取り外さないでください。	31ページ
「フォーマットが必要です」と表示される	●W42Sでフォーマットしていない「メモリースティック Duo」(市販品) が使用されていませんか。	188ページ
「メモリースティックエラー」と表示される	●「メモリースティック Duo」(市販品)をもう一度装着し直してください。再度この表示が出た場合、「メモリースティック Duo」(市販品)自体の故障が考えられます。	177ページ
「非対応メディアです」と表示される	●W42Sが対応していない「メモリースティック Duo」(市販品) が使用されていませんか。	174ページ
「保存中」と表示されて、終了しない	●保存中ですのでそのままお待ちください。この間、「メモリースティック Duo」(市販品)を取り外さないでください。	—
「一部のプレイリストがau Music Portからの転送に失敗しています」と表示される	●前回、au Music Portからの転送で、プレイリストの転送に失敗していると考えられます。データフォルダ(本体)のデータを消去、もしくは「メモリースティック Duo」にバックアップし、容量を空けてから再度転送してください。	237ページ
「フォルダの容量がnnnKB不足です」と表示される	●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを消去してください。	285ページ

■au ICカードエラー

エラーメッセージ	原 因	参 照
このカードではご利用できません(XXXX)	お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	47ページ
カードが異なるためご利用できません(XXXX)	お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	47ページ
カードを挿入してください	お客様のau ICカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	47ページ

●XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。

・W42Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)

・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

【お知らせ】 ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について


当社はこのW42S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)	
EZwebからは	アクセス方法  55756 または E (EZ) → [トップメニュー] → [料金・申込・インフォ] → [お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。
一般電話からは	☎ 0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113番(通話料無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難・紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) *在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「auあんしんサービス」が受けられません。

※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※充電機器類は補償対象に含まれません。

※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。

(auご加入年数は継続されます)

※auショップ、PiPiitでのサービスとなります。

※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先	
一般電話からは	☎ 0077-7-111(通話料無料)
au電話からは	局番なしの157番(通話料無料)

6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

主な仕様

質量	約123g(電池パックを含む)
連続通話時間	約200分
連続待受時間	約250時間
外形寸法	約49×106×24mm(最厚部26mm)(幅/高さ/厚さ)

お知らせ ●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W42Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W42SのSARの値は1.15W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ <http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

楽曲メモリ	着うたフル®、CD読み込みデータ	約30時間
"メモリースティック Duo"	ATRAC3	約28時間
	着うたフル®、CD読み込みデータ	約10時間

お知らせ ●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

■Eメール

新規作成	宛先	5件 (To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字 (ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB (送信メール作成画面でご確認ください) ¹⁾
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先 (To、Cc) などを含め半角1000文字以内 (うち、宛先は半角640文字以内)
	件名	
	本文	全角5000文字、半角10000文字
	添付データ	5データまで受信可。データサイズ最大約685KB (1データ) ²⁾
受信ボックス	保存容量	約512KBまたは最大500件 (容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します) ³⁾
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
送信ボックス	保存容量	約128KBまたは最大250件 (容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大125件
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約512KBまたは最大500件 (容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します) ³⁾
	保存期間	無期限
センター	保存容量	3MB
	保存期間	30日

¹⁾ 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります (例：500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。

データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。

²⁾ 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

³⁾ 添付データを含みません。

お知らせ ●Eメール送信数は1日最大1000通 (同報宛先数を含む) までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護数	100件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■アドレス帳

登録可能件数	1000件 (1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

■カメラ

有効画素数		125万画素	
ズーム	フォト	ケータイサイズ : 120×160	1～4倍
		壁紙サイズ : 240×320	1～2倍
		VGA : 640×480	1～2倍
		SXGA : 1280×960	—
ズーム	ムービー	標準S : 96×80	1～3倍
		標準M : 128×96	1～2.5倍
		高品質M : 128×96	1～2.5倍
		高品質L : 176×144	1～1.6倍
ズーム	ビデオQVGA : 320×240	—	—
ズーム	撮影可能枚数 ¹⁾	ケータイサイズ : 120×160	約2000枚
		壁紙サイズ : 240×320	約1380枚
		VGA : 640×480	約440枚
		SXGA : 1280×960 (ファインモード) (ノーマルモード) (メールモード)	約100枚 約160枚 約440枚
ズーム	録画可能件数 ²⁾	標準S : 96×80	約600件
		標準M : 128×96	約480件
		高品質M : 128×96	約260件
		高品質L : 176×144	約260件
ズーム	ビデオQVGA : 320×240	—	約13分

¹⁾ 画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙サイズが約25KB、VGAが約85KB、SXGA(ファインモード)が約370KB、SXGA(ノーマルモード)が約240KB、SXGA(メールモード)が約85KBで算出した平均的な枚数です。

²⁾ 1件あたりを標準Sが約65KB、標準Mが約80KB、高品質Mが約150KB、高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB(1分間)で算出した平均的な件数です。

●データフォルダ(本体)へは最大2000件まで保存できます。

■データフォルダ

保存容量	本体メモリ : 最大38.0MBまたは2000件 ¹⁾²⁾ 楽曲メモリ : 最大959.8MBまたは2000件(着うたフル [®] 、LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、CD読み込みデータ)
再生できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg) : 最大512KB ³⁾ EZムービー/ボイス(拡張子amc) : 最大512KB EZムービー/着うた [®] /ボイス(拡張子3gp) : 最大1.5MB EZムービー/着うた [®] /ボイス(拡張子3g2) : 最大38.0MB 着うたフル [®] : 最大30MB テキスト(拡張子txt) : 最大512KB マルチファイル/電子書籍 : 最大5MB Flash [®] データ/着Flash(アニメ)データ : 最大100KB vCard/vCalendar : 最大500KB その他のデータ : 最大300KB
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB Flash [®] データ : 最大100KB
赤外線通信で受信できるデータ容量	最大512KB vCard/vCalendar : 最大1.2MB
EZwebの情報サイトからダウンロードできるデータ容量	EZムービー/ボイス(拡張子amc) : 最大512KB EZムービー/着うた [®] /ボイス(拡張子3gp/3g2) : 最大1.5MB 着うたフル [®] : 最大2MB プレイリスト : 最大300KB ⁴⁾ マルチファイル/電子書籍 : 最大1.5MB Flash [®] データ/着Flash(アニメ)データ : 最大100KB ビジュアルライザ : 最大200KB その他のデータ : 最大150KB
EZチャンネルで配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
“メモリースティック Duo” から移動/コピーできるデータ容量	最大38.0MB ⁵⁾
データ転送モード(130ページ)またはシリアル転送で受信できるデータ容量	最大38.0MB ⁵⁾

- 1) 保存容量はEZアプリ(BREW®)との合計で最大38.0MBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて最大2000件まで保存できます。
- 2) プリセットの着せかえデータ以外のプリセットデータは含まれません。
- 3) 拡張子jpgのフォト/ピクチャーがDCF準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。
- 4) プレイリストは300KBを超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
- 5) 拡張子jpgのフォト/ピクチャー、拡張子3gp/3g2のEZムービー/着うた®/ボイス、マルチファイル/電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超える場合、該当のフォルダへ格納され×が表示されます。また、その他のデータは512KBを超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
着うたフル®はデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。

■“メモリースティック Duo”

●フォト

(単位: 枚)

撮影モード 容量	ケータイ サイズ	壁紙サイズ	VGA	SXGA (ファイン)	SXGA (ノーマル)	SXGA (メール)
4GB	約131000	約131000	約43600	約10920	約16380	約43600
2GB	約65500	約65500	約21800	約5460	約8190	約21800
1GB	約32700	約32700	約10900	約2700	約4090	約10900
512MB	約16300	約16300	約5460	約1360	約2040	約5460
256MB	約8190	約8190	約2700	約680	約1020	約2700
128MB	約8190	約4090	約1360	約340	約540	約1360
64MB	約4090	約2040	約680	約165	約270	約680
32MB	約2040	約1020	約340	約80	約130	約340
16MB	約1020	約510	約165	約35	約60	約165
撮影サイズ/枚	約9KB	約25KB	約85KB	約370KB	約240KB	約85KB

●ムービー

(単位: 件)

撮影モード 容量	標準S	標準M	高品質M	高品質L	ビデオ QVGA
4GB	約43600	約43600	約26200	約26200	約30分×48本
2GB	約21800	約21800	約13100	約13100	約30分×24本
1GB	約10900	約10900	約6550	約6550	約30分×11本
512MB	約5460	約5460	約3270	約3270	約30分×5本
256MB	約2700	約2700	約1630	約1630	約30分×2本
128MB	約1630	約1360	約810	約810	約30分
64MB	約810	約680	約400	約400	約21分
32MB	約400	約340	約200	約200	約10分
16MB	約200	約160	約100	約100	約5分
録画サイズ/件	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	3MB(1分間)

●M.S. Music フォルダ

容量	ビットレート	66K	105K	132K
4GB		約128時間	約85時間20分	約64時間
2GB		約64時間	約42時間40分	約32時間
1GB		約32時間	約21時間20分	約16時間
512MB		約16時間	約10時間40分	約8時間
256MB		約8時間	約5時間20分	約4時間
128MB		約4時間	約2時間40分	約2時間
64MB		約2時間	約1時間20分	約60分
32MB		約60分	約40分	約30分
16MB		約30分	約20分	約15分

■EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字(http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	20件(もしくは合計150KBまで)

■EZチャンネル

EZチャンネルで配信されるデータ容量	登録番組データ	最大5MB(1番組あたり)
登録番組一覧	登録件数	3件

■EZムービー

	EZムービー	ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトからダウンロードまたはストリーミング再生できるデータ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット
音量調節	0～5(6段階)	0～5(6段階)	0～5(6段階)
コンテンツ保存	—	—	保存許可のコンテンツのみ

■EZナビウォーク

Myスポット	登録件数	30件
	タイトル	全角40文字、半角80文字

■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
待受画面	フォト/ピクチャー	120×130 120×160 240×260 240×320
	フォト/ピクチャー(VGA/SXGA)	240×320 ¹⁾
	アニメ	120×130 240×260 240×320
	Flash®	240×320
通常着信画面/メール通信画面/ アドレス帳PHOTO/スケジュール/ アラームの画像	フォト/ピクチャー	120×72
	アニメ	240×144 240×320
	ムービー /EZムービー	176×144
	着Flash(アニメ)	240×144
プロフィールの画像	フォト/ピクチャー	120×160
	アニメ	240×320
	ムービー /EZムービー	176×144

¹⁾ 480×640 (640×480)、960×1280 (1280×960)をQVGAサイズ(240×320、320×240)にリサイズして表示します。

●全角記号コード

[illegible]

●半角記号コード

(空白) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

の絵文字は動く絵文字です。

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

1.顔・表情	
2.気持ち・からだ	
3.生き物・星座	
4.食べ物・飲み物	
5.自然・季節	
6.ファッション・遊び	
7.乗物・建物・地図	
8.道具	
9.記号	

■ **グループ/分類アイコン一覧** ■ のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。
グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



■ 定型文一覧

カテゴリー	定型文の内容
1 所有者情報 ¹⁾ & 自由定型文	1 TEL+ (電話番号) ²⁾ 2 (マイアドレス) ³⁾ 3 @ezweb.ne.jp 4~0: 自由定型文
2 インターネット	1 @ezweb.ne.jp 2 .dion.ne.jp 3 http://www. 4 .co.jp 5 .ne.jp 6 .ac.jp 7 .or.jp 8 .com 9 .net 0 http://www.sony.co.jp/mobile_phone/
3 あいさつ	1 おはようございます 2 こんにちは 3 こんにちは 4 おやすみなさい 5 お世話になっております 6 お疲れ様です 7 お久しぶりです 8 お元気ですか 9 よろしくお願い致します 0 失礼します
4 ビジネス	1 電話下さい 2 遅れます 3 変更します 4 中止です 5 時間です 6 留守電あり 7 会社 8 至急! 9 FAXあり 0 E-mailあり

カテゴリー	定型文の内容
5 プライベート	1 待ってて! 2 何してるの? 3 どこにいるの? 4 今忙しい 5 遊びに行こう 6 先に帰ります 7 集合! 8 迎えに来て! 9 自宅 0 学校
6 返事	1 OKです 2 NGです 3 ごめんなさい 4 ありがとう 5 今はわかりません 6 まかせて! 7 おまかせします! 8 残念です 9 了解です 0 行くよ
7 自由定型文	1~0: 自由定型文

¹⁾ 「所有者情報」カテゴリーのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

²⁾ ご契約されたW42Sの電話番号が自動的に登録されます。

³⁾ Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます(45ページ)。
また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます(85ページ)。

■顔文字一覧

●カテゴリー一覧


カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
①笑い	(^o^)	②怒り	(^ε^)	④泣き	(/_:)	⑥汗	(-_-)	⑧照れ	(≥▽≤)/
	(^0^)		:<		(:0:)		(-_-:)		(≥▽≤)ゞ
	(^_^)		(/>д<)/		(:_:)		(-o-)		(o≥▽≤)o
	(^-^)		(→)(←)		(^д^)		(;-_-)		o(≥▽≤o)
	(^0^)		(-_-)y~		(=_)		^^;	⑨困った	(>_<)
)^o^(* 0~)/		(:_:)	⑦挨拶	(^^)/		(+ +)
	=^エ^=		(^^) y~		o(T□T)o		(^=)/		(+o+)
	(^^)	③喜び	(^^) v	⑤驚き	(^_)		(^o)/		(#+ +)
	(^_)		(^^) q		(T_T) \ (-_-)		m(_)m		(x x:)
	(^◇^)		v(^~^)v		(^°)		(^0^)/		(>人<)
	(^u^)		p(^~^)		(?д?)		(^-^)/		(^・ω・^)
	(^v^)		(^_)v		(* *)		(^_)		(>ε<)
	(^ ▽ ^)		o(^~^)o		(@_@)		(^-^)/~		(^ω^)
	(o^v^o)		o(^o^)o		(? ?)		(_)		(>_<)y~
	^/^		v(^~^)v		(* *)		(^^)/~~~~		コ (^ ~ ^ ;) ㄱ
	>^ ^<		o(^~^)o		(@_@)		(^-^)/~~~	⑩その他	φ (. .)
	(^0_0^)		(^-^)b		(:□:)!!		(-_-) _		★彡
	8->		Chu! (^3^)-☆		(@_д_@)		(^0^)/		(-_-) zzz
	(^〇^)		p(^~^)q		(/° 0°)/		(^_)/~~~~		<<<
	(o・v・o)		\ (^0^)/		(☆o☆)		(:_:)/~~~~		\ (^ - ^)/
	:>		\ (^o^)/		(@o@)		<m(_)m>		:~*
	(^ε^)		o(^~^)o		(□ _ :)!!		" (^o^)/~~~~~		(o _)o
	(o^-^o)		(o^-^)b		(¥△¥:)	⑧照れ	(^^ゞ		(u u) o "
	:~)		(^-^)V		(●_д_●)		(#^_ ^#)		(. .)
	(o`^`^`o)		\ (^δ^)/		\ (ΘoΘ)/		(*^_ ^*)		(-_-) Zzz
	:)		\ (^ ▽ ^)/		ι (@_д_@)/ ^		(^-_)		(ρ _)o
	<^!>		^ (^_)	⑥汗	(^^)		(*^o^*)		(^・^) Chu ㄥ
	(^ ▽ ^)		ㄥ d (^〇^)b ㄥ		(^-^:)		(*_ _ ^*)		(^ ~ ^) ㄹ
	(^-_-)		(^^) v		(^ ^:)		(*^ ^*)		(^ ~ ^) ㄹ
②怒り	(-_-メ)	④泣き	^ (^~^)X (^o^)/		(^o^)		(*^o^*)/~		ε = ㄱ (^ ▽ ^) ㄹ
	>д<		(ToT)		(^-^:)		8 (*^ ^*) 8		
	(/→)/		(T_T)		(^ ^:)		(*^ ▽ ^*)		
	(-_-#)		(:_:)		(^ ^:)		(*^ □ ^*)		
	(^ □ ^)		(T_T)		(:_ ^ A		(*^ ▽ ^*)		
	(-_-)		(T^T)		σ (^ _ :) ?		(●^o^●)		
	(-_-)		(:_:)		f^ ^:)		(≥ε≤)		

●よみ一覧

よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字
あいた	〇<)	がーん	(<u>ロ</u> !)!!	かお ¹⁾	(<u>ω</u>)	たのしい	(<u>o</u> ^)	にやり	(<u>ー</u>)	べこり	(<u>こ</u>)
あくび	\(^o^)/		(:ロ:)!!		(o・v・o)		(^)	ねてる	(<u>z</u>) zzz	ほーい	(<u>o</u>)
	\(θoθ)/		(●_●)		(<u>▽</u>)		(*)^*)	はい	(<u>^</u>)		(<u>o</u>)
あせ	(<u>^</u> ^)	かお ¹⁾	m(<u>こ</u>)m		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)	はいはい	(<u>^</u> ^)/~~~	ほし	(☆o☆)
	^_^		(<u>o</u>)		(x_x:)	たら	(<u>o</u> ^)		(<u>o</u> ^)/^	ほりほり	(<u>^</u> ^)
	(^)		o(^-^)^o		^/	ちゅつ	(<u>^</u> ^*) Chu♪		(*)^o^*)/		f^_^
	(<u>^</u> ^)		(*)		(<u>o</u> ^o)		Chu! (^3^)-☆		(<u>^</u> ^)/~~~~	むにゅむにゅ	(<u>^</u> ^~) ξ
	(<u>^</u> ^A		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^e)		(<u>^</u> ^)/~~~~	めかめか	(@_@)
あら	(/~/)		(<u>o</u>)	かんばい	(<u>o</u> ^▽^)/	つつこみ	^(<u>^</u> ^)	はずかしい	(o^~o)	めもめも	φ()
いびく	(<u>^</u> ^)/y~		(T.T)	きず	:*	てれ	(*)^*)		(*)^*)	よしよし	(T.T)^(<u>^</u> ^)
	(<u>o</u> ^)/y~		(<u>o</u> ^)	きやー	o(≥▽≤)o	どきつ	(@o@)	ばちばち	"(^o^)/~~~~"	らじや	(<u>^</u> ^)
	(<u>^</u> ^)/y~		(ToT)		o(≥▽≤)o	どてつ	(o_)o	ほんざい	\(^o^)/		(≥▽≤) Δ
ういんく	(<u>^</u> ^)		(●^o^●)	きやばは	(≥▽≤)/	ながやばい	★Δ		\(^o^)/	りょうかい	(<u>^</u> ^)
うーん	(#+)		(<u>^</u> ^)	ぐー	(o^~)b	なく	(T.T)	びくつ	(*)		(≥▽≤) Δ
うひゃ	(o^ v ^o))^o^((<u>^</u> ^)/b		(<u>^</u> ^)		(@_@)	わーい	
	(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)	ぐーぐー	(<u>^</u> ^)/Zzz		(T.T)		(+)		(<u>u</u>)
うん	(<u>^</u> ^)()		(<u>^</u> ^)	くすん	(<u>^</u> ^)		(T.T)		(*)		(<u>o</u>)
えーん	(ToT)		(@_@)	くたばる	(<u>o</u> ^)	なぜ	(?)	ひやあせ	(<u>o</u> ^)		(<u>u</u>)
えっ	(@_@)		(<u>^</u> ^)		(*)		(?)		(<u>^</u> ^)		(●^o^●)
	(@_@)		(+)		(+)	にげろ	ε=ε(<u>▽</u>)		(<u>^</u> ^))^o^(
えと	(+o+)		(<u>^</u> ^)	さあ	^ (<u>^</u> ~ ^) ^	にこにこ	(<u>o</u>)		(<u>^</u> ^)		\(^o^)/
えへへ	(o^v^o)		(<u>^</u> ^)	さかな	o<<		(*)^~*)	ふあいと	p(^~^)^q		♪d(<u>▽</u>) b♪
おいおい	^(<u>^</u> ^)		^:	さざえ	8(*)^*)8		(<u>^</u> ^)		p(^~^)^q		(<u>o</u>)
おお	(ノ^o^)/		>_ <u>^</u> <	じーつ	(<u>^</u> ^)/		(*)^▽^*)	ぶい	(<u>^</u> ^)		o(<u>▽</u>) o
おーい	(<u>o</u>)		(<u>^</u> ^)	びくく	(T.T)		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		(*)^o^*)
	(<u>o</u>)		^^		(<u>^</u> ^)		(o^~o)		(<u>▽</u>) v		\(<u>^</u> ^) /
	(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		(<u>o</u>)		(<u>^</u> ^)		v(^~^)^v		(*)^▽^*)
	(<u>^</u> ^)		(<u>o</u> ε<)		(<u>^</u> ^)		(ε~ε)		v(^~^)^v		(<u>o</u>)
おこる	(<u>o</u> ^)		(<u>o</u> Δ<)		(<u>^</u> ^)		=εε=		(<u>o</u>)v	わーん	o(<u>▽</u>) o
	(<u>^</u> ^#)		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)	8>		ぶつ	\(<u>^</u> ^) /	わくわく	o(^~^)^o
	(<u>^</u> ^x)		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		(#^~#)	ぶんぶん	:<		o(^~^)^o
	(<u>^</u> ^ε)		(o^~^o)		(<u>^</u> ^)		<^>	べこり	m(<u>こ</u>)m		o(^~^)^o
おながい	(<u>o</u> Δ<)		(<u>^</u> ^・ω・^)	じと	(<u>^</u> ^)		:		(<u>^</u> ^)	わたかな	σ(<u>^</u> ^)?
おりや	(ノ>Δ<)/		(<u>^</u> ^)	すみません	m(<u>こ</u>)m		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		
	(ノ^o^)/		(<u>^</u> ^)	たのしい	(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		(<u>^</u> ^)		

¹⁾ [かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

■オリジナルのフレーム一覧

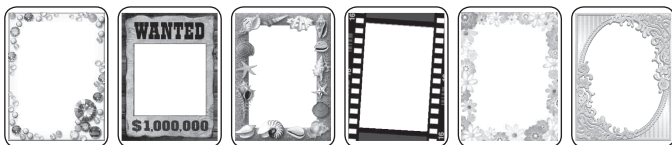

■スタンプ一覧

●オリジナルのスタンプ(大)



●オリジナルのスタンプ(中)



●オリジナルのスタンプ(小)



EZナビウォークの話しかたパターン

■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

- (1) 現在日時で検索する場合
現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。
表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	時 間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅] [まで]	<div>今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから</div>	<div>[出発 発 到着 着]</div>

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

- (2) 日時を指定して検索する場合
日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。
表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	時 間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今日 明日 明後日 ～月[の]～日 [の] 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日]	[午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]] ～時 ¹⁾ [～分 ちょうど 半] [に 頃 頃 から までに]	[出発 発 到着 着]
		正午 [に 頃 頃 から までに]	
		～分後 ～時間後 ～時間～分後 ～時間半後 [に の]	

¹⁾ 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

- (3) 始発電車/最終電車を検索をする場合
目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。
表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅] [まで]	<div>[今 今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日]</div> [の]	始発 終電 最終

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

■「声で目的地検索」で入力できる言いかた

- (1) 住所で探す：住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。
※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す：電話番号を市外局番から発声してください。
- (3) 店名/施設名で探す：店名や施設名を発声してください。
※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。
※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ
- (4) 駅/空港で探す：駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。
※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は2006年5月時点のもので、将来的に予告なく変更される場合があります。

数字・アルファベット

- 1件消去 283
- ACアダプタ01 41,42,295
- AmbientTime 245
- au Booksへ接続 200
- au ICカード 47
- au Music 226
- au Music Player 226
- au Music ライブラリ 226,227
- M.S. Music ライブラリ 226,227
- うたととも™ 233
- 再生 227
- 設定 236
- 全曲再生 228
- au Music Port 237
- au Music ライブラリ 226,227
- 再生 227
- フォトアルバム 231
- プレイリスト 229
- au.NET 278
- au Recordsへ接続 200
- au ShoppingMallへ接続 200
- auあんしんサービス 298
- auオークションへ接続 200
- auオンラインマニュアル 193
- au証明書取得 126
- auのネットワークサービス 264
- auのメルマガサービス設定 85
- AVLS設定 228
- BASS設定 228
- Bcc 69
- BGM再生 229
- Cc 69
- Cメール 87
- 再送 91
- 受信 89
- 受信フィルター登録 89
- 新規作成 88
- 送信 88
- 転送 91
- ぶりペイド送信 88
- 編集 91
- 返信 91
- 保護/保護解除 77,91
- CメールE 89
- Cメール安心ブロック機能 92
- Cメール受信 89,114
- Cメール受信音 115
- Cメール設定 91
- DCF 179
- DCアダプタ01 43,295
- DPOF 137
- EV値 148
- Exif Print 137
- EZ Book Land!へ接続 200
- EZ・FM 249
- EZ Music! 227
- EZ Music!へ接続 200,226
- EZweb 190
- EZweb照明 119
- EZweb制限 122,199
- EZweb利用中 28
- EZアプリ(BREW®) 241
- EZアプリ制限 122
- EZアプリ設定 244
- EZアプリリセット 125
- EZアプリを探そう! 242
- EZサーバ 191
- EZ助手席ナビ 211
- EZ設定 199
- EZ「着うた®」 161
- EZ「着うたフル®」 200
- EZチャンネル 201
- EZチャンネル設定 205
- EZテレビ 番組ガイド 246
- EZナビ 208
- EZナビウォーク 213
- EZナビサイトへ接続 212
- EZナビ設定 225
- EZパスワード 11,194
- EZ番号 193
- EZブック 200
- EZブッカー覧へ接続 200
- EZ待ちうた 275
- EZムービー 160,206
- EZムービーポータルサイト 206
- EZリスト 194
- Eメール 67
- M.S.へ保存 76
- アドレス詳細表示 78
- 移動 76
- 色付け 79
- 差出人へ電話 71
- 受信 71
- 受信Eメール一覧画面 72
- 受信Eメール表示画面 72
- 初期設定 45
- 新規作成 68
- 新着メール問合せ 72
- 選択受信 71
- 送受信Eメール一覧画面 73
- 送受信できるデータ 160
- 装飾解除 70
- 送信 68
- 送信Eメール表示画面 72
- 転送 74
- フォルダリセット 77
- 振分指定登録 75
- 振分登録 74
- 編集 73
- 返信 74
- 保護/保護解除 77
- 本文転送 74
- メール再振分 75
- Eメールアドレス 80,85,135
- Eメールお知らせ 89
- 拒否 92
- Eメール受信 71,114
- Eメール受信音 115
- Eメール設定 80
- Eメール添付 69,284
- Eメールフォルダ 162
- Eメールヘッダ 85
- Flash® 161,192
- Flashクオリティ設定 164
- FMラジオ→EZ・FM 48
- GLOBAL EXPERT 48
- GPS情報 216
- Eメールに引用 68,216
- アドレス帳に登録 56,216
- データに付加 172
- フォトムービーに付加 172,217
- GPS情報通知設定 225
- GPSメールURL 225
- harmonic tune設定 228
- Hello Messenger 93
- お誘いを受ける 97
- 音声で会話 97
- キャラクター 93
- グループメンバー 100
- コメントログ 99
- 再お誘い 98
- 設定 100
- 退出 99
- ヒント 94
- フォトを撮影 96

ミーティング	94
メンバーリスト作成	95
文字送信	96
IrMC	253
JANコード	247
LUMINES(ルミネス)	245
M.S. Musicフォルダ	184
M.S. Music ライブラリ	
.....	226,227
M.S. Musicフォルダ	184
グループ情報表示	185
再生	227
パソコンに取り込む	238
“メモリースティック Duo”に	
転送する	239
M.S.使用状況	188
M.S.へ移動/コピー	185
M.S.へデータ移動	204
Myスポット	216
Myボイス	103
M番号	36,39
P(ポーズ)	53
Packet WIN	278
PCサイト制限	122
PCサイト通信量	114
PCサイトビューアー	256
URL入力	261
アクションメニュー	259
アクセス履歴	260
お気に入り	260
画面メモ	260
起動	257
起動後の操作	258
検索ツール	261
削除	259
設定	262
表示モード	258
待受指定	261
リセット	263
PCスクリーン	258
PCフォルダ	181
PIM Ⅲ	137
PIM情報	162
PIN1コード	13
PINコード	13,126
PINコード設定	125
PINロック解除コード	13
“POBox”	61
QRコード	247
Security Pass	126
Set Language	120
SonicStage	238
SSL/TLS	191
SXGA	138
To	68

TV番組ガイド	246
URLダイレクト入力	197,198
USBケーブル(試供品)	182
USBケーブル接続中	29
USBモード選択	130
vCalendar	162
vCard	162
VGA	138

あ行

アイコン表示部	28
明るさセンサ	119
明るさ調節	119
アクセス制限	122
アシストライト	33
宛先	68
宛先件数制限	82
アドレス帳	55
グループ編集	57
グループメール作成	57
検索	56
修正	56
新規登録	55
登録件数確認	57
表示	56
表示設定	57
アドレス帳1件表示画面	56
アドレス帳一覧画面	56
アドレス帳外	124
アドレス帳制限	122
アドレス帳登録外	92,225
アドレス帳に登録	284
アドレス変更送信	82
アフターサービス	298
アプリ自動並べ替え	244
アプリ並べ替え	244
アプリ呼出	58,62
アフレコ	156
アラーム	108
アラーム名編集	108
スケジュール	105
全アラーム解除	108
アラーム画面	108
暗証番号	11
安心ナビ	212
安心ナビ位置確認	217,221
安心ナビエリア通知	222
安全上のご注意	2
イコライザ設定	228
位置確認メール	221
位置確認履歴	220
いつでも位置確認	217

一発起動切替	244
一発起動設定	244
一発ジャンプ設定	199
イヤホン設定	116
色合い→ ホワイトバランス	
インターネット→ EZweb	
インフォボックス	73
引用符設定	82
ウェイクアップアニメーション	
.....	44
うたとTM	233
映像→ ムービー	
エニーキーアンサー	52
絵文字	62,304
エリア通知リスト	223
遠隔オートロック	122
応答保留	52
オート着信	116
オートパワーオフ	109
オートパワーオン	109
オートパワー設定	109
オートプレイ	165
オートロック	121
オールリセット	125
お買い上げ時の設定一覧	287
お気に入り登録	195,197
お気に入りリスト	195
お知らせ	204
お知らせ受信	89,114
お知らせ受信音	115
おでかけメニュー	214
お手軽絵文字送信	68,82
音出力先	116
音設定	114
オリジナルマナー	102
お留守番サービス	264
お留守番着信お知らせ	54,267
音量	53,114

か行

回転	153
ガイド	39
外部接続端子	42,43
開閉方法	26
解約	205
顔文字	62,306
学習情報リセット	125
各種サービス説明	193
各種申込/契約情報照会	194
拡大切出し	154
各部の名称と働き	26

画像サイズ	138,139,303
画像サイズ変更	154,199
楽曲詳細表示	167,185,228
壁紙→待受画面設定	
壁紙サイズ	138
壁紙保存	166
カメラ	136
画素	24,136
画像サイズ	138,139
画像容量	138,139
撮影可能枚数	138,301
撮影モード一覧	138
設定できる項目	140
ディスプレイの見かた	142
フォト撮影	143
ムービー録画	145
録画可能件数	139,301
画面設定	117
画面メモリスト	196
カラオケ	161
カレンダー画面	105
簡易留守メモ	102
着信中に設定	52
カンタンアクセス	192
設定	199
キー操作音	115
キーの割り当て	60
キーロック	33
キーワード検索	193
聴かせて検索	235
記号	62,304
着せかえメニュー	118
既読メール	72,90
機能/設定	34
機能リセット	125
基本機能	50
キャンセル	64
許可ユーザーリスト	219
拒否リスト	71
切取	63
クイックメッセージ	110
区点コード入力	58,62
グラフィック	161
クリップボード	63
グループ/分類アイコン一覧	305
クロスコントローラー	32
継続利用確認(EZリスト)	194
ケータイアップデート	131
ケータイサイズ	138
圏外	28
現在地マップ	213
現在地メール	217
検索	78,172

件数/メモリ確認	86
効果音	116
公衆電話	52,124
更新チェック	204
高品質L	139
高品質M	139
項目の選択	286
声de入力	214
国際電話	51
故障とお考えになる前に	296
コピー	63
ご利用の準備	24
コントロールサーバ設定	205
こんな表示が出たときは	31

さ行

サーバ証明書表示	198
サービスダウンロードアプリ	
	244
災害用伝言板	193
サイトへ接続	204
サイレントモード	101
サウンド	161
サウンドオートプレイ	165
作品	161
ささやき通話	53
差出人・件名受信	80
差出人件名詳細	78
差出人名称	81
撮影設定	144
撮影補助線	150
撮影モード	144
一覧	138
設定できる項目	140
撮影ライト→フライトライト	
サラウンド設定	228
三者通話サービス	273
シークレットモード	122
シーンセレクション	149
市外局番メモリ	129
次回更新チェック確認	205
時間料金目安	112
辞書修正	127
辞書データ	161
登録	127
辞書フォルダ	127
自宅へ帰る	215
指定全受信	80
指定着信拒否	124
自動更新チェック設定	205
自動時刻補正	129
自動転送先	85

写真→フォト	
シャッター音	151
シャトルプレイヤー	240
充電	40
充電中点灯	119
データ通信しながら充電	42
充電器→卓上ホルダ	
充電中点灯	119
充電ランプ	40
週の始まり	121
周辺機器	295
受信・表示設定	80
受信フィルター	92
受信ボックス	72,90,162
受信ボックス画面	72,90
受信メール	72,73,90
受信メール表示	120
受信メッセージ	73
受話音量	53
仕様	299
消音モード	142,150
消去	283
詳細情報表示	170,204
使用状況	151
証明書設定	126
証明書表示	126
照明設定	119
初期設定	45
ショッピング&オークション	
	200
ショッピング&オークションへ	
接続	200
署名	81,91
署名PINコード	13,126
署名入力	58
署名編集	81
新規作成	68,88
新着メール問合せ	72
数字入力	63
ズーム	147
スケジュール	104
スケジュールアラーム	117
スタンプ	152,162,307
ステータス表示切替	151
ステレオイヤホン	46,286
ストーリーミング	206
スピーカー/イヤホン切替	251
スピードダイヤル	50
スポット測光	150
スモールスクリーン	258
静止画→フォト	
赤外線通信	253

セキュリティPINコード	13,126
セキュリティロック	121
節電画面	118
節電画面表示	31
セルフタイマー	149
前回画面表示	197
全曲再生	228
全件消去	283
全受信	80
選択受信	71
選択消去	283
選択貼付	63
全データ	160
全/半角設定	128
送受信履歴	82,92
送出確認設定	126
装飾メール	70
送信・作成設定	81
送信ボックス	72,90,162
送信ボックス画面	72,90
送信メール作成画面	68
ソート	78,171
その他の設定	85
ソフトキー	32
ソフトキー機能表示部	28
ソフトキー表示	117

た行

タイトル表示設定	199
タイムアウト設定	199
ダイヤル制限	122
ダウンロード	192,200,206
卓上ホルダ	41,42,295
タスクリスト	109
蓄積機能	91
着うた®→EZ「着うた®」	
着うた作成	166
着うたフル®→EZ「着うたフル®」	
着信お知らせ	267
着信拒否	52
着信拒否応答メッセージ一覧	124
着信制限	123
着信転送	52
着信転送サービス	269
着信ランプ	115,120
着信ランプ設定	120
着信履歴	54
チャンネルボックス	161
著作権保護情報	163
再生回数制限	163

再生可能期間制限	163
再生可能期限制限	163
著作権あり	163
メモリスティックへ移動	176
通常辞書登録	58
通常辞書編集	127
通常照明	119
通常着信	114
通常着信音	115
通常変換	59
通信環境確認	282
通知不可能	52,124
ツール	34
通話音声メモ	53,103
通話時間アラーム	113
通話中	28
通話中点灯	120
通話中メニュー	37
通話明細分計サービス	277
通話料金倍率	113
通話料金目安	113
月フォルダ	160,164
定型文	62,305
定型文編集	128
ディスプレイ	28
データー一覧画面	163,179
データ消去	204
データ通信サービス	278
データ転送	130
データフォルダ	159
EZナビウォーク利用	164
Flashクオリティ設定	164
M.S.へ移動/コピー	185
空きがない場合	285
オートプレイ	165
検索	172
サウンドオートプレイ	165
詳細情報表示	170
タイトル編集	169
着うたフル®を利用	166
データの種類と保存先	160
データ容量	301
登録	167
ハイパーリンク	164
表示切替	164
表示/再生	163
本体内移動/コピー	170
データフォルダ(M.S.)	181
データフォルダ(M.S.)画面	181
データフォルダ(本体)	159
データフォルダ(本体)画面	159
データフォルダへコピー	285

データフォルダへ保存	76,197
テキストスタンプ	153
デジカメフォルダ	179
インデックス部数指定	180
インデックス予約	180
ファイル番号リセット	180
プリント予約	179
デジカメフォルダ画面	179
テレビリモコン	246
テロップ	156
電源	44
伝言お知らせ	266
電卓	107
電池充電器セット(別売)	43,295
電池バック	40,44,295
電池レベル	28
電波OFFモード	129
電波レベル	28
添付自動再生	81
添付自動受信	81
添付データ	69,71
受信	71
送信	69
追加	70
添付できるデータ	160
変更/解除	70
添付データ再生設定	199
テンプレート	81
引用	68
名称変更	81
テンプレート登録	81
電話	50
電話を受ける	52
ステレオイヤホンで	286
電話をかける	50
アドレス帳から	50
海外	51
市外局番メモリ	129
ステレオイヤホンで	286
スピードダイヤル	50
ダイヤルサービス	51
ペア相手に	66
履歴から	50
動画→ムービー	
登録	167
登録番組一覧	203
特番	50
時計	117
時計表示	29,117
トップメニュー	190
ドメイン	83
ドライブモード	101
取り扱い上のお願い	8

撮り直し	143,146
------------	---------

な行

なかよし登録	75
なかよしボックス	73
なかよしボックス画面	73
ナビパスワード	11,212,225
入力	58
入力確定	58
入力中止	58
入力モード	59,60
入力要否設定	126
認証パスワード	11
ノーマルモード	138,144

は行

バーコード	247
バージョン情報	199
パートナーリスト	218
バイプレータ	114
バイリンガル設定	120
バステルメール	70
パターン作成	120
バックアップ	187
バックアップ領域	173
バック機能	60
バックグラウンド受信	80
発信番号表示サービス	274
発信履歴	54
バッテリー→電池バック	
発信番号通知	50,125,274
発信番号非通知	50,92,124
貼付	63
ハロー制限	122
ハロー着信制限	124
パワーオフアニメーション	44
番組お知らせ機能	204
番組ガイドサーバ設定	205
番組ガイドへ接続	202
番号通知リクエストサービス	274
ピクチャアレンジ	153
ピクチャエフェクト	148
非通知設定	52
日付表示	150
日付フォルダ	160,164
ビデオQVGA	139,146
表示サイズ	148
標準M	139
標準S	139

ファイル番号リセット	180
ファイル変換	189
ファインモード	138,144
フォーマット	188
フォト	143
Eメール送信	144
再生	144
撮影	143
編集	152
保存	143
フォトアルバム	231
BGM設定	233
解除	232
スライドショー	231
タイトル編集	232
追加	232
並べ替え	232
フォト画質	144
フォト切出し	158
フォトフォルダ	160
フォトミキサー	111,161
フォトメール便	68,82
フォトライト	149
フォルダ使用状況	169,244
フォルダ内消去	283
フォルダ表示	81
フォルダ名変更	77
フォルダ名編集	169,196
不在お知らせ	120
不在着信	28,30
ブックフォルダ	161,200
ブッシュ信号	53
不明なデータ	162
プライバシー	121
プライバシーフィルター	225
プライベートフォルダ	160
ブラウザメニュー	197
ブラウザ履歴	191
ブラウザ履歴クリア	197
ブラウザ履歴クリア設定	199
ブラウジング	191
フラッシュ(Flash®)	161,192
ぷりペイド付加	50
振分条件	74
プリント予約	179
フレーム	152,162
一覧	307
プレイリスト	229
レビュー画面	143,146
プレミアムEZパスワード	11
プロフィール	135
分計付加	50
ペア機能	65
解除	65

登録	65
表示	65
利用	66
ページ更新	198
返信先アドレス	81
返信メール引用	81
返信メッセージ	91
ボイスフォルダ	160
ボイスメール	268
ボイスメール付加	50
冒頭文	81
冒頭文編集	81
ポーズ信号	53
保持データ	64
ボックス表示設定	81
ホワイトバランス	151
本書の使いかた	14
本体内移動/コピー	170
本体内データ移動	204

ま行

マイアドレス	135
マイ絵文字送信	68,82
マイク→送話口	
マイク付リモコン	46
マイセレクト	39
マクロ撮影モード	148
マジックゲート	174,176
マストレージモード	182
待受EZアプリに設定	244
待受画面設定	117
待ちうた情報お知らせサービス	276
マナー設定	101
マナーモード	101
マルチフォルダ	161
ミーティング中画面	95
未受信メール	72,73
未送信メール	72,90
未読メール	72,73,90
ミュージックシャトル	33
ミュージックフォルダ	160
ムービー	145
Eメール送信	147
再生	146
編集	156
保存	146
録画	145
録画モード	139,147
ムービー切出し	157
ムービーフォルダ	160

ムービーフォルダ(データー一覧)	
画面	146
ムービーメール変換	158
鳴動時間	114
迷惑電話撃退サービス	276
迷惑メール	83,92
メインディスプレイ	117,118
メール	67
メール件数確認	86,92
メール自動受信	80
メール受信方法	80
メール照明	119
メール制限	83,92,122
メール装飾	70
メール通信画面	118
メールフィルター	83
アドレスフィルター	83
カンタン設定	84
拒否通知メール	84
個別設定	83
未承諾広告フィルター	83
メールモード	138,144
メッセージ表示部	28
メニュー	34,101
メニュー(M)番号	36,39
メニューアイコン	34
メニュー一覧	34
メモ機能	102
メモ帳	104
“メモリースティック Duo”	
	173
PCフォルダ	181
USBケーブルを接続	182
空き容量	188
インデックス予約	180
撮影可能枚数/件数	174
使用可能なメモリースティック	174
装着	177
データフォルダ(M.S.)	181
デジカメフォルダ	179
登録	167
取り出し	178
バックアップ	187
ファイル番号リセット	180
フォーマット	188
フォルダ構成	182
プリント予約	179
保護設定/解除	186
マジックゲート	174,176
マスストレージモード	182
領域削除	188
メモリースティック Duo	
アダプタ	174
メモリリセット	125

メロディ	115
文字サイズ	120
文字数表示切替	58
文字入力	58
文字入力補助	127
モニター画面	143,145

や行

ユーザーフォルダ	160
ユーザー補助	129
ユーザーメッセージ	103
有料サービス利用情報	193
予測辞書登録	58
予測辞書編集	127
予測変換	59
予測変換切替	59,128

ら行

ライブカメラ	206
リサイズ	154
リセット	125
領域削除	188
料金照会	112,194
料金/申込	112
料金・申込・インフォ画面	
	193
履歴	54
ルート認証局	126
ルミナス変換	155
レシーバー→受話口	
連写	144
録画時間	139
録画モード	147
ロックNo.	11

わ行

割込禁止付加	50
割込通話サービス	272
ワン切り	54

LUMINES(ルミネス) 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがキューエンタテインメント株式会社{お客様窓口(03-5759-0166)、(support_lumines@qmobile.jp)} (以下「当社」といいます)が提供する「LUMINES(ルミネス)」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、本アプリケーション利用料の他に別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその恐れがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーション利用料の支払い義務はいかなる場合でも免れません。また、当社は理由の如何にかかわらず、すでに支払われた本アプリケーション利用料を一切返還しません。
6. 本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
7. お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
8. 当社は、お客さまが本アプリケーション利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
9. 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行業を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
10. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるも

のとし、お客様は改定、追加、変更した利用契約を承諾するものとします。

11. 当社は本サイト上において、本アプリケーションを変更、中止する場合があります。
12. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
13. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
14. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
15. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
16. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
17. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

AmbientTime 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社(連絡先: 0466-31-2516 (携帯/PHS から)、0570-00-2516(ナビダイヤル)、inquiry@sonyericssonmobile.jp(e-mail)) (以下「当社」と言います。)が提供する「AmbientTime」(以下「本アプリケーション」と言います。)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリセットされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. お客様ご自身による本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」と言います)が提供する「聴かせて検索」(以下「本アプリケーション」と言います)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)、はこの「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。))が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビ位置確認: 次の2つの機能を利用することができます。
 - ① いつでも位置確認: あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているもの)に限り、以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
 - ② 位置確認メール: 検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
 - (2) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。))の利用料(以下、単に「利用料」といいます。))を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジット

カードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとし、
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。))は、弊社が別に定める手続きに従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。))を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとし、お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を負いません。
- お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続きに従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとし、
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとし、

【知的財産権/個人情報】

- お客様は、弊社が別に定める手続きに従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフト

ウェア(以下「本ソフト」といいます。))の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとし、
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。))において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

— 以 上 —

「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・ 電源が入っていない
 - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZWebご利用中等、待ち受け以外の状態
 - お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
 - お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[いつでも位置確認]の[設定]メニューで[応答設定]を[自動(確認なし)]と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には[自動(確認なし)]に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- [いつでも位置確認]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除

した場合

(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります

- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

【安心ナビ位置確認】(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
 - ①他のau電話から、[位置確認メール]を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

【安心ナビエリア通知】をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビエリア通知]アプリが自動的に起動されます。
 - ①お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- [安心ナビエリア通知]アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- [安心ナビエリア通知]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合には、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ ●【安心ナビ位置確認】、【安心ナビエリア通知】の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
2. 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
3. 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
4. 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
5. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
6. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
7. 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
8. 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
9. お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することできません。
10. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社にお問い合わせ先：au電話から157 >(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
2. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを使用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。))は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
9. お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協

議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
14. 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

うたとともTM 利用規約

＜うたととも利用規約＞

お客さまがKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)がソニー株式会社との協業により提供する「うたととも」(以下「本サービス」といいます。)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます。)が提供する携帯電話向けインターネット接続サービスEZweb(以下「EZweb」といいます。)の利用者に対して、当社が別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニティ形成の支援などを行うサービスです。なお、本サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」とがあり、「有料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみのご利用とさせていただきます。

2. 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)が必要になります。

なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。

3. ① 本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZパスワードを入力して下さい。

② 「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。

当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約(以下「本利用契約」といいます。)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができますようになります。また、「有料メニュー」をご利用のお客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約が解除されたことがある場合又はその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。

4. お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。

5. お客さまが当社が別に指定するWebページ(以下「会員ページ」といいます。)において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等(以下「会員情報等」といいます。)や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等(以下「コメント等」といいます。)の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等(以下併せて「情報等」といいます。)について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、また、これを監視する義務を負うものではありません。

6. お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設

定することを承諾するものとします。

7. お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生履歴及びEZ番号がEZwebを通じて当社のシステムに送信され(かかる送信のためのEZwebに係るパケット通信料はお客さまの負担となります。)、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用することを承諾するものとします。

8. お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページにアクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。

9. 情報等の著作権(但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。)はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作権者人格権を行使しないものとします。

10. 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)

11. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

12. お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、

① 本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の請求は行いません。

② 本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。

13. お客さまは、本サービスのご利用にあたり、以下の行為及びその虞のある行為を行わないものとします。

① 当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為

② 他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える行為

③ 不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為

④ 氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個人情報掲載する行為

⑤ 青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阻害すると判断される行為

⑥ 第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為

- ⑦ 第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
 - ⑧ 虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
 - ⑨ 犯罪行為をすること又はこれを助長する行為
 - ⑩ 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為
 - ⑪ 本サービスの運営又は他のお客さまによる本サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
 - ⑫ 公序良俗又は法令に反する行為
 - ⑬ 他人に不当に不利益を与える行為
 - ⑭ 特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為
 - ⑮ 自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的とする行為
 - ⑯ 物品の売買又は譲渡を目的とする行為
 - ⑰ 金銭の貸借等を目的とする行為
 - ⑱ その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
- 14. 当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客さまの承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
 - 15. お客さまは、自己の会員ページにおいて、第13項各号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとします。
 - 16. お客さまが本利用契約を解約される場合は、お客さまの利用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
 - 17. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
 - 18. お客さまと当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
 - 19. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
 - 20. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
 - 21. 本利用契約が解除された場合、当社は、お客さまの情報等を全て消去できるものとします。
 - 22. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ① 本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
 - 23. 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事

由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- 24. 当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 25. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供することはできません。
- 26. 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2005年3月現在)。キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

- ・ BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・ 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。 Fugue © 1999-2006 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ・ QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- ・ 本製品はMacromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™テクノロジーを搭載しています。
Copyright©1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved.
Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash LiteはMacromedia, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ 本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 **NetFront® SMIL Player**
SMIL Player v1.1 for KDDIを搭載しています。
Copyright© 2005 ACCESS Co., Ltd.
NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ・ Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・ 本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
Copyright© Yamashita Kohei/mountain mountain
- ・ Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
ルミナスエンジンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・ "POBox"はソニー株式会社の登録商標です。
- ・ "メモリースティック"、"メモリースティック Duo"、"マジックゲート メモリースティック Duo"、
"メモリースティック PRO Duo"、"マジックゲート"、「**MEMORY STICK DUO**」
「**MAGIC GATE**」は、ソニー株式会社の商標です。
- ・ うたと™はソニー株式会社の商標です。
- ・ 当製品には、イーソル株式会社のPrFILE® for Memory Stickが搭載されています。
- ・ 当製品には、イーソル株式会社のsuperAND Driver for PrFILE®が搭載されています。
- ・ その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。
- ・ "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ SonicStage、そのロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

W425 ケイツカガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)



※ケイツカガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

フォトを撮影する

- 1 (カメラキー)を押す
- 2 (モード)を押し、撮影モードを切り替え
- 3 画面に被写体を表示し、 (撮影)を押す
- 4 (保存)を押す

4

アドレス帳から電話をかける

- 1 (アドレス帳)を押す
 - 2 と でアドレス帳を選択
 - 3 で電話番号にカーソルを合わせ、 を押す
- **アドレス帳を登録するには**
- 1 (アドレス帳)を1秒以上押す
 - 2 と で各項目を選択し、内容を入力
 - 3 (完了)を押す

1

ムービーを録画する

- 1 (カメラキー)を1秒以上押す
- 2 画面に被写体を表示し、 (カメラキー)を押す
- 3 録画時間経過、または (カメラキー)を押す
- 4 (保存)を押す

5

Eメールを送信する

- 1 (メール)を押す
 - 2 と で[新規作成]を選択
 - 3 と で To (宛先)/Subject (件名)/ (本文)を選択し、内容を入力
 - 4 (送信)を押す
 - 5 と で[送信]を選択
- **データを添付するには**
- 1 (添付)を選択
添付データを指定
- **受信メールを見るには**
- 1 (メール)を押す
 - 2 と で[受信ボックス]
→フォルダ→メールを選択

2

スケジュールを登録する

- 1 を1秒以上押す
 - 2 と で各項目を選択し、内容を入力
 - 3 (完了)を押す
- **カレンダーを表示する**
- 1 を押す

6

Cメールを送信する

- 1 (メール)を1秒以上押す
 - 2 と で[新規作成]を選択
 - 3 本文を入力し、 (確定)を押す
 - 4 (送信)を押す
 - 5 と で電話番号の入力方法を選択
 - 6 電話番号を入力し、 (選択)を押す
- **受信メールを見るには**
- 1 (メール)を1秒以上押す
 - 2 と で[受信ボックス]
→メールを選択

3

マナーモードを設定する

- 1 を押す
 - 2 と でモードを選択
- **マナーモードを解除するには**
- 1 を1秒以上押す

7

■ au Music Playerで楽曲を再生する

- 1 (スタート)を押す
- 2 とで[au Music Player]
→ [au Music ライブラリ] / [M.S.
Music ライブラリ] → [全曲一覧]
を選択
3 (▶)を押す
- 全楽曲を再生するには
1 (スタート)を押す
- 2 とで[au Music Player]
→ [全曲再生]を選択
3 (▶)を押す

■ 再生中の主な操作

- 1 / (戻し)
(1秒以上) / (1秒以上) : 巻き戻し / 早送り
- 2 : 一時停止 / 再生
3 : 音量調節
4 : au Music Playerを終了
- BGM再生には
1 再生画面で (⏮)を押す
- シャトルプレイヤーを起動する
1 待受画面で (⏮)を1秒以上押す

■ EZ・FMを聞く

- 1 (スタート)を押す
- 2 とで[EZ・FM]を選択
■ 音量を調節するには
1 EZ・FM画面で (◀▶)を押す
- 放送局を選択するには
1 EZ・FM画面で (⏮)を押す
- 放送中の曲名などを表示するには
1 EZ・FM画面で (Ⓜ) (曲名表示)を押す

■ Hello Messengerを利用する

- 1 (スタート)を押す
- 2 とで[Hello Messenger]
を選択
■ メンバーとミーティングをするには
1 Hello Messengerメニューから
(Ⓜ)で[スタート]を選択
- 2 とでメンバーのお誘い方法
から1つ選択 → メンバーを選択
3 (お誘い)を押す
- ミーティングのお誘いを受けたときには
1 ミーティングのお誘いを受信
2 とで[参加]を選択

■ auネットワークサービス

- お留守番サービス
■ お留守番サービス総合案内
1 [141]をダイヤル
2 (☎)を押す
- サービスを開始するには
1 [141] / [1413]をダイヤル
2 (☎)を押す
- サービスを停止するには
1 [1410]をダイヤル
2 (☎)を押す

■ PCサイトをアーを起動する

- 1 (スタート)を押す
- 2 とで[PCサイトビューアー]
を選択
3 (OK)を押す
- 4 とで[トップページ]を選択
■ 主な操作
(⏮) : 画面をスクロール
(⏮) : カーソルを移動/項目を選択/
画面をスクロール
(Ⓜ) : リンクを選択/項目を選択
(1) : 表示モードを切り替え
(2) : お気に入りの一覧を表示
(3) : アクセ履歴の一覧を表示
(4) : URL入力画面を表示
(5) : 通常表示/全画面表示を切り替え
(6) : PCサイトビューアーを終了

■ 着信転送サービス

- 電話を転送するには
1 転送の種類をダイヤルする
[142] : 無条件転送
[143] : 話中転送
[1424] : フル転送
[1425] : 選択転送
- 2 転送先電話番号を入力 → (☎) → (☎)
- かかってきた電話を転送するには
1 着信中に (Ⓜ) (機能) → (1) → (2)
- 電話を転送するには
1 [1420]をダイヤル → (☎) → (☎)

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインメニュー
ルをご利用いただけます。

- ＜アクセス方法＞
(E) → [トップメニュー]
→ [料金・申込・インフォ]
→ [auオンラインマニュアル]



区点コード表

点区	点区4桁目										点区	点区4桁目										点区	点区4桁目												
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010												122	♥♠♣♠											207	廣	雁	順	順	順						
011	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		130	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨											207	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
012	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		131	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱											208	旗	既	規	規	規	規	規	規	規	規	
013	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全		132	I II III IV V VI VII VIII IX											209	奇	棋	記	記	記	記	記	記	記	記	
014	((((((((((133	X Y Z A B C D E F G H I											210	紀	規	規	規	規	規	規	規	規	規	
015	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		134	kg mg kg cm cm cm												211	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
016	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±		135	km mg kg cm cm cm												212	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		136	km mg kg cm cm cm												213	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
018	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		137	km mg kg cm cm cm												214	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
019	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		138	km mg kg cm cm cm												215	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
020	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		139	km mg kg cm cm cm												216	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
021	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		160	km mg kg cm cm cm												217	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
022	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖		161	km mg kg cm cm cm												218	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
023	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗		162	km mg kg cm cm cm												219	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
024	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		163	km mg kg cm cm cm												220	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
026	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽		164	km mg kg cm cm cm												221	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
027	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		165	km mg kg cm cm cm												222	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		166	km mg kg cm cm cm												223	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
029												167	km mg kg cm cm cm												224	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
031												165	km mg kg cm cm cm												225	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
032	4	5	6	7	8	9						166	km mg kg cm cm cm												226	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
033	A	B	C	D	E	F	G					167	km mg kg cm cm cm												227	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		168	km mg kg cm cm cm												228	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			169	km mg kg cm cm cm												229	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
036	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		170	km mg kg cm cm cm												230	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
037	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y		171	km mg kg cm cm cm												231	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
039	z											172	km mg kg cm cm cm												232	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
041	あ	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		173	km mg kg cm cm cm												233	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
042	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		174	km mg kg cm cm cm												234	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
043	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		175	km mg kg cm cm cm												235	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
044	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		176	km mg kg cm cm cm												236	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
045	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		177	km mg kg cm cm cm												237	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
046	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		178	km mg kg cm cm cm												238	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
047	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		179	km mg kg cm cm cm												239	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
048	お	か	さ	た	な	に	ふ	み	や	わ		180	km mg kg cm cm cm												240	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
050	A	B	C	D	E	F	G					178	km mg kg cm cm cm												241	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
051	A	B	C	D	E	F	G					179	km mg kg cm cm cm												242	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
052	A	B	C	D	E	F	G					180	km mg kg cm cm cm												243	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
053	A	B	C	D	E	F	G					181	km mg kg cm cm cm												244	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
054	A	B	C	D	E	F	G					182	km mg kg cm cm cm												245	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
055	A	B	C	D	E	F	G					182	km mg kg cm cm cm												246	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
056	A	B	C	D	E	F	G					183	km mg kg cm cm cm												247	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
057	A	B	C	D	E	F	G					184	km mg kg cm cm cm												248	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
058	A	B	C	D	E	F	G					185	km mg kg cm cm cm												249	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
060	A	B	C	D	E	F	G					186	km mg kg cm cm cm												250	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
061	A	B	C	D	E	F	G					187	km mg kg cm cm cm												251	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
062	A	B	C	D	E	F	G					188	km mg kg cm cm cm												252	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
063	A	B	C	D	E	F	G					189	km mg kg cm cm cm												253	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
064	A	B	C	D	E	F	G					190	km mg kg cm cm cm												254	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
065	A	B	C	D	E	F	G					191	km mg kg cm cm cm												255	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
070	A	B	C	D	E	F	G					192	km mg kg cm cm cm												256	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
071	A	B	C	D	E	F	G					193	km mg kg cm cm cm												257	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
072	A	B	C	D	E	F	G					194	km mg kg cm cm cm												258	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
073	A	B	C	D	E	F	G					195	km mg kg cm cm cm												259	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
074	A	B	C	D	E	F	G					196	km mg kg cm cm cm												260	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
075	A	B	C	D	E	F	G					197	km mg kg cm cm cm												261	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
076	A	B	C	D	E	F	G					198	km mg kg cm cm cm												262	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
077	A	B	C	D	E	F	G					199	km mg kg cm cm cm												263	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
078	A	B	C	D	E	F	G					200	km mg kg cm cm cm												264	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
080	A	B	C	D	E	F	G					201	km mg kg cm cm cm												265	鬼	規	規	規	規	規	規	規	規	規
081	A	B	C	D	E	F	G					202	km mg kg cm cm cm												266										

※ (1220)、 (1221)、 (1222)、 (1223)も区点コード入力できます。

区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目											
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	昨	笹	昨	朔	窄	策	案	錯	桜		332											389	虹	廿	日	乳	入					
269	銚	昨	昨	朔	窄	策	案	錯	桜		333											390	如	尿	並	任	妊	忍	認			
270	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		334												ぬ~の									
271	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		335											390	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃		
272	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		336											391	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃		
273	鋳	抄	抄	擦	擦	擦	擦	擦	擦		337											392	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃		
											338											393	祢	葱	猫	熱	年	念	捻	燃		
273	使	司	史	嗣	四	仕	仔	伺			339											393	は									
274	子	市	師	嗣	士	仕	仔	伺			340											394	波	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷	
275	施	枝	師	嗣	士	仕	仔	伺			341											395	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
276	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			342											396	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
277	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂														397	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
278	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			343											398	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
279	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			344											399	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
280	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			345											400	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
281	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			346											401	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
282	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			347											402	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
283	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			348											403	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
284	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			349											404	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
285	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			350											405	派	甚	破	婆	芭	馬	俳	杷		
286	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			351												ひ									
287	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			352											405	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
288	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			353											406	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
289	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			354											407	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
290	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂														408	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
291	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			355											409	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
292	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			356											410	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
293	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			357											411	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
294	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			358											412	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
295	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			359											413	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
296	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			360											414	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
297	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			361											415	卑	否	庇	彼	悲	靡	批	披		
298	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			362												ふ									
299	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			363											416	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
300	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂														417	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
301	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			363											418	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
302	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			364											419	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
303	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			365											420	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
304	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			366											421	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
305	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂														422	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
306	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			366											422	府	拭	敷	負	斧	豊	富	父		
307	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			366												て									
308	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			366												て									
309	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			367											422	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
310	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			368											423	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
311	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			369											424	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
312	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			370											425	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
313	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			371											426	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
314	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			372												と									
315	紙	肢	脂	脂	脂	脂	脂	脂			373												と									
315	須	酢	厨	返	吹	吹	吹	吹			373											426	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
316	吹	厨	返	吹	吹	吹	吹	吹			374											427	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
317	吹	厨	返	吹	吹	吹	吹	吹			375											428	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
318	吹	厨	返	吹	吹	吹	吹	吹			376											429	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
319	吹	厨	返	吹	吹	吹	吹	吹			377											430	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
320	吹	厨	返	吹	吹	吹	吹	吹			378											431	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
											379											432	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
320	勢	姓	性	世	欽	凄	制				380											433	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
321	姓	性	世	欽	凄	制					381											434	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
322	姓	性	世	欽	凄	制					382											435	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
323	姓	性	世	欽	凄	制					383											436	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
324	姓	性	世	欽	凄	制					384											437	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
325	姓	性	世	欽	凄	制					385											438	俣	底	庭	延	延	延	延	延		
326	姓	性	世	欽	凄	制																										

区点	区点4 桁目										区点	区点4 桁目										区点	区点4 桁目										
1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
442	夢	牟	羊	茅	霧	蔬	棕	婿	娘		494	岡	青	決	處	劫	剔	剔	剔	剔	剔		565	惱	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						め					495	萬	亅	凡	刎	刎	刎	刎	刎	刎	刎		566	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
442	名	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	冥	滅	496	冤	氷	凰	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗		567	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
443	免	綿	緇	緇	緇	緇	緇	緇			497	冤	氷	凰	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗		568	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
444						も					498	冤	氷	凰	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗		569	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
444	孟	毛	盲	綱	耗	模	茂	妄	默	悶	500	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛		571	戔	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
445	孟	毛	盲	綱	耗	模	茂	妄	默	悶	501	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛		572	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
446	孟	毛	盲	綱	耗	模	茂	妄	默	悶	502	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛		573	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
447	紋	目	至	餅	尤	辰	粉				503	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛		574	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						や					504	廠	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸		575	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
447	矢	厄	役	約	夜	爺	耶	弥	野	藪	505	廠	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸		576	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
448						や					506	廠	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸		577	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
449	鍵					や					507	廠	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸		578	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						ゆ					508	廠	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸	匸		579	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
449	愉	愈	油	癒	佑	優	勇	友	幽		509	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		580	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
450	愉	愈	油	癒	佑	優	勇	友	幽		510	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		581	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
451	悠	愉	憂	憂	遊	邑	勇	猶	歔		511	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		582	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
452	祐	怡	誘	遊	邑	勇	猶	歔			512	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		583	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						よ					513	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		584	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
452	余	譽	興	預	備	幼	妖	容	庸		514	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		585	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
453	揚	搖	耀	耀	樣	樣	樣	樣	樣		515	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		586	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
454	養	搖	耀	耀	樣	樣	樣	樣	樣		516	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		587	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
455	養	搖	耀	耀	樣	樣	樣	樣	樣		517	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		588	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
456	養	搖	耀	耀	樣	樣	樣	樣	樣		518	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		589	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						ろ					519	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸	陸		590	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
456	螺	裸	萊	賴	賴	洛	洛	洛	洛		520	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		591	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
457	乱	卵	嵐	欄	藍	蘭	蘭	蘭	蘭		521	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		592	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
458						り					522	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		593	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						り					523	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		594	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
458	履	李	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	524	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		595	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
459	履	李	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	525	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		596	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
460	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	526	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		597	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
461	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	527	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		598	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
462	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	528	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		599	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
463	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	529	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		600	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
464	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	530	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		601	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
465	徠	裏	理	瑞	陸	率	律	立	利	吏	531	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		602	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						れ					532	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		603	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
466	瑠	翠	累	類	類	令	令	令	令		533	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		604	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
467	瑠	翠	累	類	類	令	令	令	令		534	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		605	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
468	瑠	翠	累	類	類	令	令	令	令		535	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		606	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
469	連	歷	列	列	列	烈	烈	烈	烈		536	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		607	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
470	連	歷	列	列	列	烈	烈	烈	烈		537	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		608	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						ろ					538	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		609	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
470	露	婁	魯	郎	郎	路	路	路	路		539	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		610	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
471	露	婁	魯	郎	郎	路	路	路	路		540	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		611	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
472	牢	輦	輦	輦	輦	輦	輦	輦	輦		541	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		612	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
473	肋	錄				わ					542	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		613	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
						わ					543	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		614	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
473	杵	鷺	偃	和	話	歪	賄	脇	感	湾	544	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		615	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
474	杵	鷺	偃	和	話	歪	賄	脇	感	湾	545	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		616	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
475	碗	腕	互	詔	詔	詔	詔	詔	詔		546	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉		617	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
476											547	圉	圉	圉	圉																		

[illegible]

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法  55756 または

E (EZ) → [トップメニュー]
→ [料金・申込・インフォ]
→ [お問い合わせ]

※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 0077-7-111

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）

沖縄セルラー電話（株）

製造元：ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ
株式会社

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様
が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

A-CH1-100-01(1)
2006年5月 第1版